

Індукційна фритюрниця



**Посібник з
експлуатації**
Модель №: KLONDIKE 8
ver. (220-240 В- 50/60 Гц 3500 Вт)

СЕРВІС ЦЕНТР
АВТОРИЗОВАНИЙ
ДИЛЕР

		температура масла падає (до 190 С або нижче), користувач може скинути налаштування обмежувача температури, натиснувши кнопку на задній частині фритюрниці. Якщо під час роботи обмежувач температури спрацьовує часто: зверніться до свого постачальника.
4.	Надзвичайно довготривалий захист	Якщо фритюрниця безперервно працювала протягом 2 годин без використання, вона автоматично вимикається.

9. Очищення та технічне обслуговування

Очищення витяжної пластини. Якщо випускна пластина заблокована, будь ласка, відпустіть гвинт, натисніть на випускну пластину вгору та розберіть її для очищення, щоб переконатися, що обладнання може нормально випускати повітря

- 1 Від'єднайте вилку і дочекайтеся, поки пристрій повністю охолоне.
- 2 Чистіть після кожного використання.
- 3 Не використовуйте для чищення індукційної плити бензин, розчинник, щітку чи порошок
- 4 Протріть засобом для миття посуду та вологою ганчіркою.
- 5 Використовуйте пилосос, щоб всмоктати бруд із повітрязабірного та випускного отвору.
- 6 Ніколи не поливайте водою пристрій (вода потрапляє всередину, може спричинити несправність).

10. Попереджувальні поради

- 1 Коли ви накриваєте резервуар, перевірте, щоб не було води.
- 2 Не кладіть дрібні предмети та папір на дно. Щоб уникнути пошкодження вентилятора або системи охолодження.
- 3 Тримайте подалі від легкозаймистих предметів..

b. User can use  and  Використайте ці кнопки для налаштування встановлених температур фритюрниці

Температурний діапазон становить від 60°C до 190°C. Поки фактична температура масла не досягла встановленої температури, «Лампа індикації нагріву» ВВІМКНЕНА, а «Лампа індикації підтримки тепла» ВІМКНЕНА. Коли фактична температура масла досягає заданої температури, «Лампа індикації нагріву» ВІМКНЕТЬСЯ, а «Лампа індикації підтримки тепла» ВВІМКНЕТЬСЯ.

Примітка:

Якщо фритюрниця безперервно ввімкнена протягом 2 годин без використання, вона автоматично вимикається.



3). Таймер: користувач може встановити таймер, натиснувши кнопку з зображенням годинника. Коли фритюрниця перейде в режим таймера,



користувач може встановити час, натиснувши кнопки з зображенням трикутників ВГОРУ або ВНИЗ.

Таймер можна встановити на час від 0 до 120 хвилин. Коли таймер налаштовано, буде відлік часу та відображення часу, що залишився.

7. Коды защиты та помилок

код помилки	опис:	Можлива причина	Можливе рішення
E01	Біполярний транзистор з ізолюваним затвором або друкована плата перегрілася, звуковий сигнал.	Вентиляційні отвори забруднені або біля приладу недостатньо вільного місця.	Вимкніть прилад, щоб охолонути. Перевірте фільтр і очистіть. Увімкніть прилад. Якщо це повторюється часто, зверніться до постачальника.
E02	Датчик температури під масляним баком замкнутий або відкритий, спрацює зумер сигналізації.	Датчик температури несправний	Прилад перегрівся. Дайте йому охолонути. Зверніться до свого постачальника якщо це трапляється часто.
E03	Напруга вище 265 В	Електромонтаж не в порядку	Нехай це перевірить електрик
E04	Напруга нижче 135В	Електромонтаж не в порядку	Нехай це перевірить електрик
E05	Датчик температури в масляному баку або замкнутий, або відкритий. Спрацює звуковий сигнал.	Датчик температури несправний	Прилад перегрівся. Дайте йому охолонути. Зверніться до свого постачальника якщо це трапляється часто.



8. Функція самозахисту:

2.	Захист від сухого тепла	Кожного разу, коли фритюрниця запускається, вона переходить у стадію самоперевірки приблизно через 40 секунд. Якщо в масляному резервуарі для приготування їжі немає олії, на дисплеї з'явиться «E02».
1.	Захист від перевантаження по струму	Запобіжник перегоріє, щоб відключити живлення
3.	Захист від перегріву масла	Якщо існує будь-яка причина, яка призводить до неправильного вимірювання температури датчиком температури всередині масляного баку (наприклад, речовина, що застрягла на датчику температури), обмежувач температури в задній частині масляного баку спрацює, коли температура масла буде між 230°C~250°C. У цей момент фритюрниця не може працювати, доки температура масла не впаде до 190°C або нижче.

1, Специфікація

Модель: KLONDIKE 8

Напруга: 220-240 В ~ 50/60 Гц

Потужність: 3500 Вт

Частота: 50/60 Гц

Температура: 60-190°C

Таймер: 0-120 хв.

Максимальний об'єм: 8 л

2, Важливість

1) . Не вмикайте мокрими руками.

1). Не вмикайте вилку в розетку, куди підключено кілька інших приладів.

2). Не використовуйте, якщо шнур живлення пошкоджений або вилка не входить у розетку.

3). Не змінюйте частини та не ремонтуйте пристрій самостійно.

4). Не використовуйте пристрій поблизу вогню або вологих місць.

5). Не використовуйте пристрій у місцях, де діти можуть легко торкнутися пристрою, і не дозволяйте дітям користуватися пристроєм самостійно.

7) Не ставте на нестійкі поверхні.

8). Не нагрівайте каструлю порожньою та не перегрівайте її.

9) . Використовуйте пристрій із достатнім простором навколо нього. Тримайте передню та праву або ліву сторони пристрою вільними.

10). Не використовуйте пристрій на килимі чи скатертині (вініл) або будь-якому іншому предметі з низькою термостійкістю.

11). Не блокуйте повітрязабірні або витяжні отвори.

12). Не розміщуйте блок поблизу об'єктів, на які впливає магніт, таких як: радіоприймачі, телевізори, автоматичні банківські картки та касети.

13). Шнур живлення має бути замінений кваліфікованими фахівцями.

14)  Увага: гаряча поверхня.

15) Цей прилад не призначений для використання особами (включаючи дітей) з обмеженими фізичними, сенсорними чи розумовими здібностями, або з браком досвіду та знань, якщо вони не перебувають під наглядом або не отримали інструкції щодо використання приладу особою, відповідальною за їх безпеку.

16) Цим приладом можуть користуватися діти віком від 8 років і особи з обмеженими фізичними, сенсорними чи розумовими здібностями або з браком досвіду та знань, якщо вони перебувають під наглядом або проінструктовані щодо безпечного використання приладу та розуміють пов'язану з цим небезпеку. Діти не повинні гратися з пристроєм. Чищення та технічне обслуговування не повинні виконуватися дітьми, якщо вони не старше 8 років і перебувають під наглядом. Зберігайте прилад та його шнур у недоступному для дітей місці молодше 8 років.

17) Під час роботи приладу температура доступних поверхонь може бути високою.

18) будьте обережні під час експлуатації приладу, оскільки каблучки, годинники та подібні предмети, які носить користувач, можуть нагрітися, якщо вони знаходяться в безпосередній близькості від поверхні плити

19) прилад не можна чистити водоструйним струменем;

20) будь-який ремонт повинен виконуватися лише особами, які пройшли навчання або були рекомендовані виробником.

21) подбайте про те, щоб захист від бризок і навколишнє середовище були вільними від металевих поверхонь

2):  неіонізуюче електромагнітне випромінювання

23) Прилад не призначений для керування за допомогою зовнішнього таймера або окремої системи дистанційного керування.

Попередження: слідкуйте за дітьми, щоб переконатися, що вони не граються з пристроєм.

3. Інструкція з безпеки:



Використовуйте спеціальний автоматичний вимикач захисту від витoku на землю (ELCB)



Тримайте електроприлади в недоступному для дітей місці. Не дозволяйте їм користуватися приладами без нагляду.



Ніколи не використовуйте індукційну фритюрницю у середовищі з високою температурою, наприклад біля газової плити.



Не розміщуйте миючі засоби або легкозаймисті матеріали навколо обладнання.



Якщо шнур живлення пошкоджено, щоб уникнути небезпеки, його має замінити сервісний майстер або особа з аналогічною кваліфікацією.



Під час і після приготування, відповідна зона нагріву все ще гаряча. Ніколи не торкайтеся поверхні та відкривайте кран, щоб не поранитися. Діти повинні дотримуватися безпечної відстані під час і після приготування.



Ніколи не промивайте водою поки прилад під напругою, щоб уникнути небезпеки.



Не кладіть на фритюрницю металеві предмети, такі як ножі, виделки, ложки та кришки, оскільки вони можуть нагрітися.

Перегріте масло: Якщо функція самозахисту індукційної фритюрниці не працює під час готування, це може спричинити пожежу. Якщо пожежа викликана маслом, не гасіть вогонь водою. Накрийте вогонь кришкою і вимкніть електричний струм.

4. Структура продукту




1. Кришка
2. Кошик для смаження
3. Екран фритюрниці
4. Панель управління
5. Кран
6. Нижня пластина
7. Температурний сенсор
8. Ручний перемикач Reset

5. Підготовка до операції

Переконайтеся, що кран (5) закритий. Повільно наливайте олію всередину контейнера, переконайтеся, що висота олії вища за рівень калібрування MIN, але нижча за рівень калібрування MAX. Переконайтеся, що вилка добре підключена, та напруга становить 220-240 В.

6. Інструкція з експлуатації

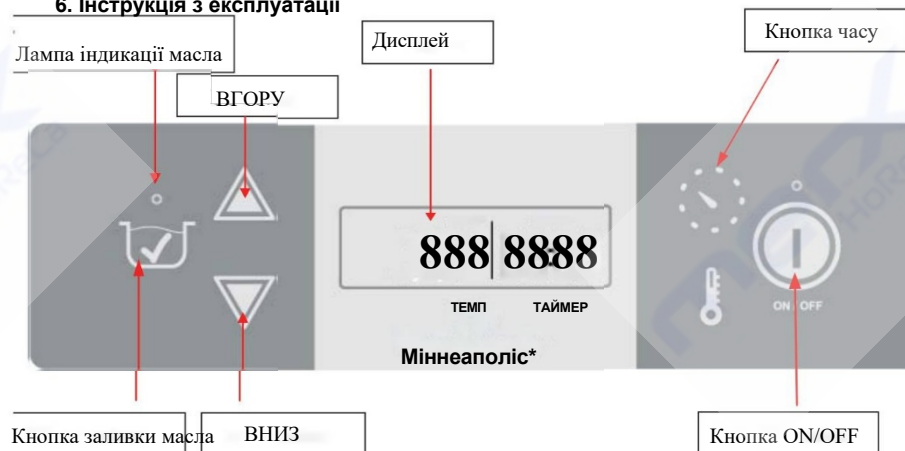

1) Нажати  щоб увімкнути або вимкнути обладнання (тоді обладнання переходить у режим очікування).

2). Операція:

а. Після ввімкнення фритюрниці «Лампа індикації заповнення олії» блимає, а звуковий сигнал лунає, щоб попередити користувача про необхідність залити олію в масляний бак.

Переконайтеся, що рівень масла перевищує позначку «MIN» але нижче ніж позначка «MAX».

Після заливання масла натисніть кнопку



потім пристрій можна запускати при температурі 120°C.