
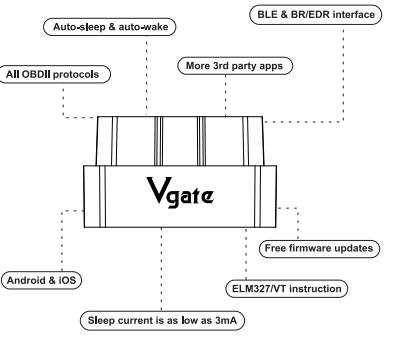
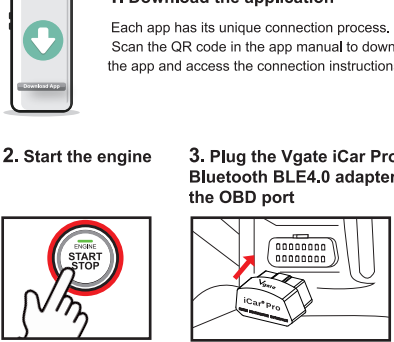
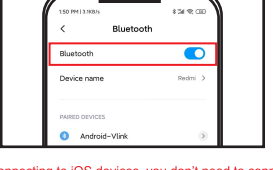
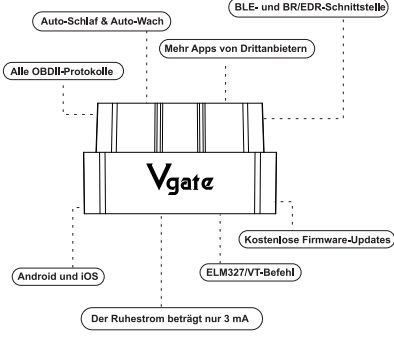
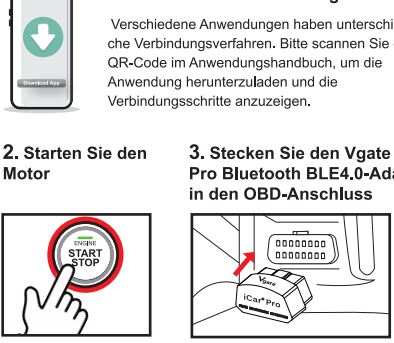
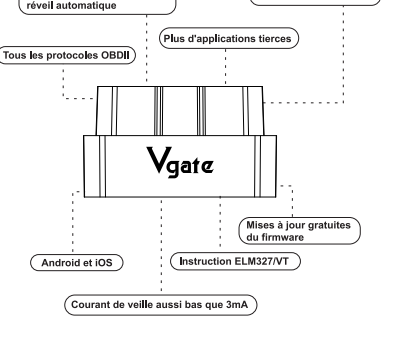
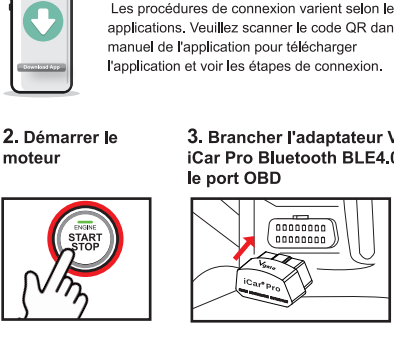
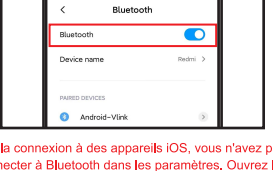
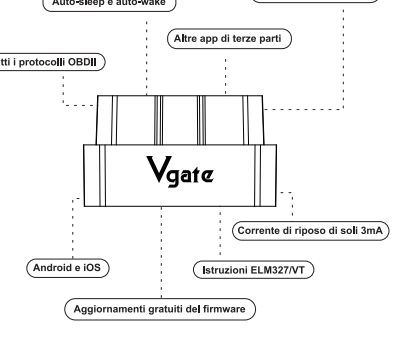
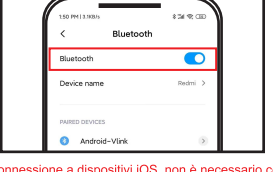
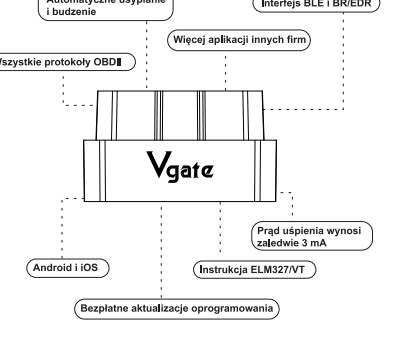
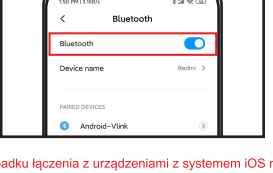
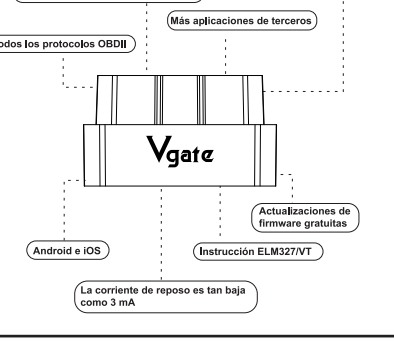
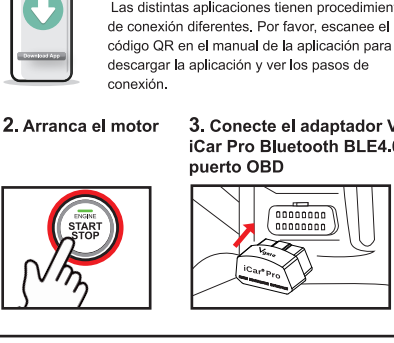


Vgate iCar Pro BLE4.0 Start Guide  English	Characteristics: 	Steps: 1. Download the application Each app has its unique connection process. Scan the QR code in the app manual to download the app and access the connection instructions. 2. Start the engine 3. Plug the Vgate iCar Pro Bluetooth BLE4.0 adapter into the OBD port 	4. Find the Bluetooth name of "Android-Vlink"  * (When connecting to iOS devices, you don't need to connect to Bluetooth in the settings. Open the app, set the BLE connection in the app and find the "IOS-Vlink" connection) 5. Request pairing with the "Android-Vlink", pairing code "1234" Please refer to the QR code for the connection steps included in the application manual.
Vgate iCar Pro BLE4.0 Startanleitung  Deutsch	Merkmale: 	So geht's: 1. Laden Sie die Anwendung herunter Verschiedene Anwendungen haben unterschiedliche Verbindungsverfahren. Bitte scannen Sie den QR-Code im Anwendungshandbuch, um die Anwendung herunterzuladen und die Verbindungsschritte anzuzeigen. 2. Starten Sie den Motor 3. Stecken Sie den Vgate iCar Pro Bluetooth BLE4.0-Adapter in den OBD-Anschluss 	4. Suchen Sie den Bluetooth-Namen "Android-Vlink"  * (Wenn Sie eine Verbindung zu iOS-Geräten herstellen, müssen Sie in den Einstellungen keine Bluetooth-Verbindung herstellen. Öffnen Sie die App, stellen Sie die BLE-Verbindung in der App ein und suchen Sie die "IOS-Vlink" Verbindung) 5. Die Kopplung mit dem "Android-Vlink" anfordern, Kopplungscode "1234" Bitte beachten Sie den QR-Code für die Verbindungsschritte in der Bedienungsanleitung der App.
Vgate iCar Pro BLE4.0 Guide de démarrage  Français	Caractéristiques: 	Étapes: 1. Télécharger l'application Les procédures de connexion varient selon les applications. Veuillez scanner le code QR dans le manuel de l'application pour télécharger l'application et voir les étapes de connexion. 2. Démarrer le moteur 3. Brancher l'adaptateur Vgate iCar Pro Bluetooth BLE4.0 sur le port OBD 	4. Trouver le nom Bluetooth de "Android-Vlink"  * (Lors de la connexion à des appareils iOS, vous n'avez pas besoin de vous connecter à Bluetooth dans les paramètres. Ouvrez l'application, réglez la connexion BLE dans l'application et trouvez la connexion "IOS-Vlink"). 5. Demander l'appairage avec le "Android-Vlink", code d'appairage "1234" Veuillez vous référer au code QR pour les étapes de connexion incluses dans le manuel d'application.

Vgate iCar Pro BLE4.0 Guida introduttiva  Italiano	Caratteristiche: 	Passi: 1. Scaricare l'applicazione Diverse applicazioni hanno procedure di connessione differenti. Eseguire la scansione del codice QR nel manuale dell'applicazione per scaricare l'applicazione e visualizzare le fasi di collegamento. 2. Avviare il motore 3. Collegare l'adattatore Vgate iCar Pro Bluetooth BLE4.0 alla porta OBD 	4. Individuare il nome Bluetooth di "Android-Vlink"  * (Per la connessione a dispositivi iOS, non è necessario connettersi al Bluetooth nelle impostazioni. Aprire l'app, impostare la connessione BLE nell'app e trovare la connessione "IOS-Vlink") 5. Richiedere l'accoppiamento con "Android-Vlink", codice di accoppiamento "1234" Per le fasi di connessione, consultare il codice QR incluso nel manuale dell'applicazione.
Vgate iCar Pro BLE4.0 Przewodnik startowy  Polski	Charakterystyka: 	Kroki: 1. Pobierz aplikację Różne aplikacje mają różne procedury łączenia. Zeskanuj kod QR w instrukcji aplikacji, aby pobrać aplikację i wyświetlić kroki połączenia. 2. Uruchom silnik 3. Podłącz adapter Vgate iCar Pro Bluetooth BLE4.0 do portu OBD 	4. Znajdź nazwę Bluetooth "Android-Vlink"  * (W przypadku łączenia z urządzeniami z systemem iOS nie trzeba łączyć się z Bluetooth w ustawieniach. Otwórz aplikację, ustaw połączenie BLE w aplikacji i znajdź połączenie "IOS-Vlink"). 5. Poproś o sparowanie z urządzeniem "Android-Vlink", kod parowania "1234" Kroki połączenia znajdują się w kodzie QR zawartym w instrukcji aplikacji.
Vgate iCar Pro BLE4.0 Guía de inicio de  Español	Características: 	Pasos: 1. Descargue la aplicación Las distintas aplicaciones tienen procedimientos de conexión diferentes. Por favor, escanee el código QR en el manual de la aplicación para descargar la aplicación y ver los pasos de conexión. 2. Arranca el motor 3. Conecte el adaptador Vgate iCar Pro Bluetooth BLE4.0 al puerto OBD 	4. Busque el nombre de Bluetooth de "Android-Vlink"  * (Cuando se conecta a dispositivos iOS, no es necesario conectarse a Bluetooth en la configuración. Abra la aplicación, configure la conexión BLE en la aplicación y busque la conexión "IOS-Vlink") 5. Solicite el emparejamiento con el "Android-Vlink", código de emparejamiento "1234" Consulte el código QR para ver los pasos de conexión incluidos en el manual de aplicación.

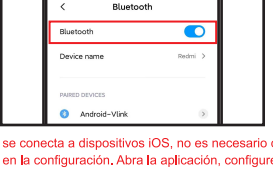