

Холодильні вітрини

Інструкція з експлуатації



Усі моделі серій:

LPD, LCT

Зміст

1. Важливі інструкції з безпеки	3
2. Розпакування та розміщення	3
3. Підключення до електромережі	4
4. Запуск	4
5. Термостат	4
6. Розморожування	5
7. Переміщення полиць	5
8. Технічне обслуговування.....	5
9. Утилізація	6
10. Схеми.....	7

1. Важливі інструкції з безпеки

Перед використанням уважно прочитайте цю інструкцію з експлуатації.

Цей прилад можуть використовувати діти віком від 8 років, а також особи з обмеженими фізичними, сенсорними або розумовими здібностями або без досвіду та знань, якщо вони перебувають під наглядом або отримали інструкції щодо безпечного використання приладу та розуміють пов'язані з цим небезпеки. Дітям заборонено гратися з приладом. Дітям заборонено проводити чищення та технічне обслуговування без нагляду.

Інструкції щодо осіб (включаючи дітей) з обмеженими фізичними, сенсорними або розумовими здібностями або без досвіду та знань, а також дітей, які граються з приладом, не є обов'язковими.

Не зберігайте вибухонебезпечні речовини, такі як аерозольні балончики з легкозаймистим газом, у цьому приладі.

Увага: не зачиняйте вентиляційні отвори в корпусі приладу!

Увага: не використовуйте механічні пристрої чи інші засоби для прискорення процесу розморожування, окрім рекомендованих виробником.

Увага: не пошкоджуйте холодильний контур.

Увага: не використовуйте електроприлади всередині відділень для зберігання продуктів приладу, якщо вони не відповідають типу, рекомендованому виробником.

Холодоагент - R600a/R290, а ізоляційний газ - циклопентан. Обслуговування та утилізація приладу повинні здійснюватися кваліфікованим спеціалістом.

Інформація про прилад: кліматичний клас: 3, користувач повинен використовувати прилад за температури нижче +25°C; рівень звукового тиску за шкалою A нижче 70дБ(A). Максимальне навантаження на кожен полицю не перевищує 30кг (LPD) та 10кг (LCT).



Цей символ означає ризик пожежі та використання легкозаймистих матеріалів у приладі.


2. Розпакування та розміщення

Зніміть дерев'яний піддон та пакування. Зовнішні поверхні постачаються із захисною плівкою, яку необхідно зняти перед встановленням.

Шафу можна розмістити поруч з іншими шафами, але переконайтеся, що є вільний потік повітря для впуску спереду та випуску ззаду.

Шафа постачається в упаковці на палетці. Перед розпакування перевірте цілісність пакування та наявність його пошкоджень. Зніміть захисну плівку.

Для забезпечення правильної роботи важливо, щоб шафа була рівно встановлена на підлозі. Якщо шафа постачається з ніжками, їх можна регулювати.

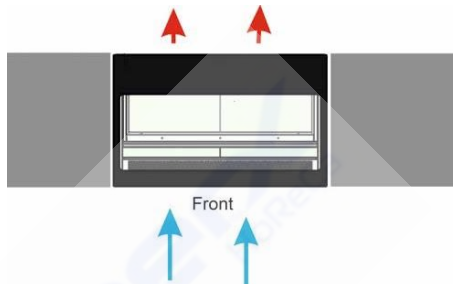

3. Підключення до електромережі

Прилад працює від напруги 220-240В/50Гц/1ф.

Розетка має бути легкодоступною.

Необхідно дотримуватися усіх вимог щодо заземлення, встановлених місцевими органами електропостачання. Вилка приладу та розетка повинні мати правильне заземлення. У разі сумнівів зверніться до місцевого постачальника або уповноваженого електрика.

Основні електричні підключення повинні виконуватися кваліфікованими електриками.

4. Запуск

Перед використанням рекомендуємо очистити прилад (див. розділ «Технічне обслуговування»).

Увімкніть світло. Перевірте світло під кожною полицею.

Під час першого увімкнення дайте вітрині попрацювати 2год, щоб вона охолонула, перш ніж завантажувати продукти.

Увага: не кладіть гарячі продукти, це може спричинити утворення конденсату.

Нагрівач переднього скла слід вмикати лише тоді, коли шафа знаходиться в середовищі з високою вологістю (лише для LPD).

Увага: якщо шафа була нахилена під час транспортування, зачекайте 2год, перш ніж запускати її.

5. Термостат

Термостат розташований на нижній панелі.



Термостат попередньо налаштовано, в більшості випадків немає потреби коригувати налаштування.

Після увімкнення вітрини на дисплеї відображатиметься поточна її температура.

Відображення встановленої температури:

SET - натисніть цю клавішу, на дисплеї відобразиться встановлена температура. Натисніть клавішу ще раз, щоб повернутися до нормального значення.

Встановлення нової температури:

- 1) **SET** - натискайте цю клавішу безперервно протягом 3сек, на дисплеї відобразиться встановлена температура;
- 2)  - натисніть цю клавішу, щоб збільшити встановлену температуру;
- 3)  - натисніть цю клавішу, щоб знизити встановлену температуру;
- 4) **SET** - натисніть цю клавішу, щоб зберегти нові налаштування. Дисплей блиматиме новим значенням, а потім повернеться до нормального значення.

Коди сигналізації:

«P1» - блимання на дисплеї: вказує на несправність датчика вітрини. Вітрина прагнучиме підтримувати встановлену температуру, доки її не буде відремонтовано.

6. Розморожування

Вітрина розморожується автоматично з попередньо встановленими інтервалами. Якщо дверцята шафи відчиняються або вміст шафи часто змінюється, може виникнути потреба розморозити шафу вручну.

Якщо безперервно натискати клавішу  більше 3сек, розпочнеться ручне розморожування, а потім система повернеться до нормального режиму роботи.

Розморожена вода стікає в ємкість, розміщену в компресорному відсіку, де випаровується.

7. Переміщення полиць

Полиці можна переміщувати з кроком 25мм. Підніміть полицю та витягніть з задніх рейок, встановіть на потрібну висоту та знову вставте в задню рейку. Переконайтеся, що світлодіодна лампа підключена.

8. Технічне обслуговування

Вимкніть електричне підключення з розетки.

Корпус необхідно періодично чистити. Очистіть зовнішні та внутрішні поверхні корпусу легким мильним розчином, а потім витріть насухо.

Не розпилюйте на прилад прямими струменями води та не використовуйте прилади високого тиску.

Не використовуйте миючі засоби, що містять хлор, або інші агресивні миючі засоби, оскільки вони можуть пошкодити поверхні та внутрішню систему охолодження.

Серія LCT має конденсатор, який не потребує обслуговування.

Очистіть пиловий фільтр LPD та конденсатор за допомогою пилососа. Зніміть передню панель:



Система охолодження є герметично закритою та не потребує нагляду, лише очищення. Якщо вітрина не охолоджується, перевірте, чи не пов'язано це з відключенням електроенергії.

Якщо ви не можете знайти причину несправності вітрини, зверніться до постачальника. Будь ласка, повідомте модель та серійний номер вітрини. Ви можете знайти цю інформацію на етикетці з характеристиками, яка розміщена всередині корпусу внизу праворуч.

9. Технічне обслуговування



Утилізація вітрини повинна відбуватися екологічно безпечним способом. Будь ласка, зверніть увагу на чинні правила утилізації. Можуть існувати спеціальні вимоги та умови, яких необхідно дотримуватися.

10. Схеми




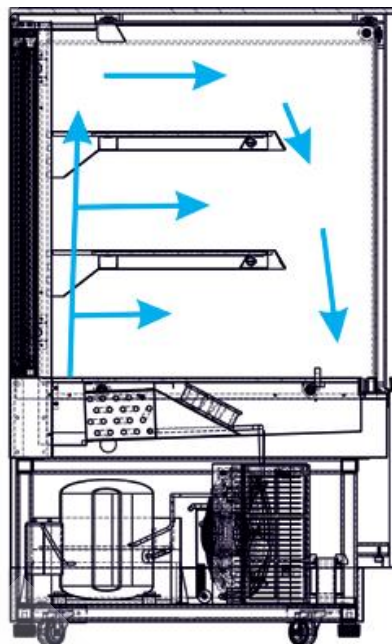


Схема руху повітря у вітрині

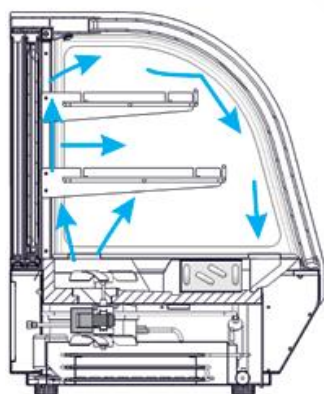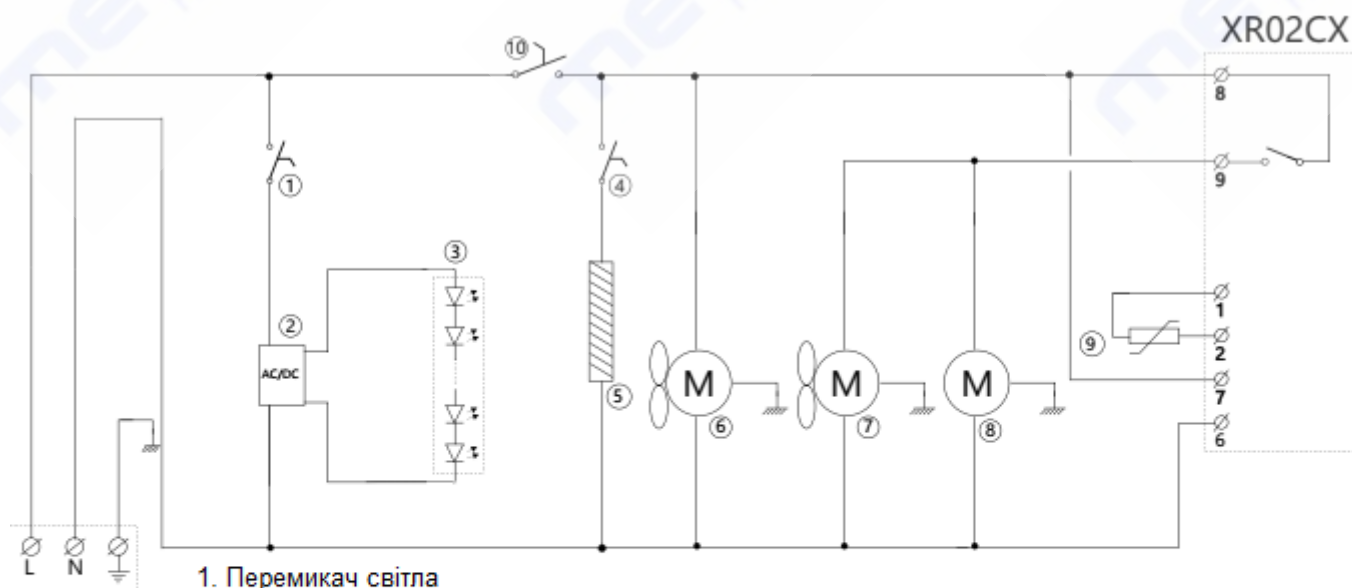

1. Перемикач світла
2. Блок живлення світло-діодів
3. Світло-діодна стрічка
4. Перемикач обдуву скла
5. Підігрівач скла
6. Вентилятор випаровувача
7. Вентилятор конденсатора
8. Компресор
9. Датчик внутрішній вітрини
10. Головний вимикач

TEFCOLD® 	Date: 180701
Model: LPD-Series	Rev. no.: 01
Electrical diagram	Rev. by: rfj
Drawing no.:	

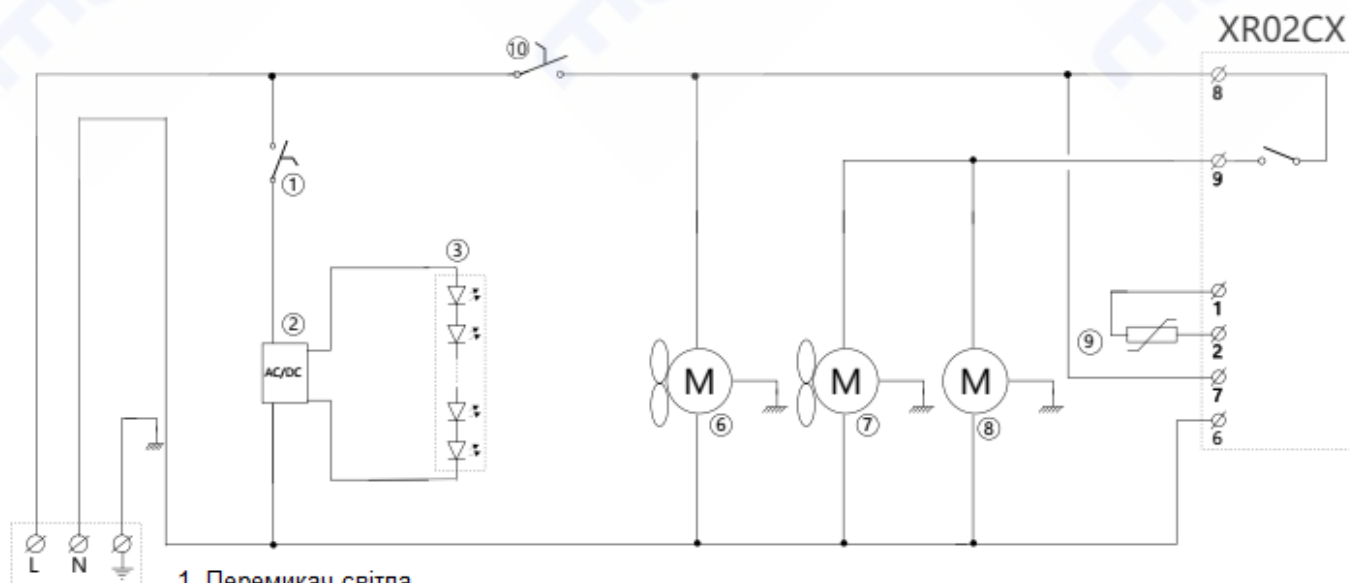

1. Перемикач світла
2. Блок живлення світло-діодів
3. Світло-діодна стрічка
6. Вентилятор випаровувача
7. Вентилятор конденсатора
8. Компресор
9. Датчик внутрішній вітрини
10. Головний вимикач

TEFCOLD® 	Date: 180701
Model: LCT-Series	Rev. no.: 01
Electrical diagram	Rev. by: rjf
Drawing no.:	

Специфікації можуть бути змінені без попереднього повідомлення

TEFCOLD A/S, Industrivej 25, DK-8800 Viborg ©TEFCOLD A/S