

Морозильні скрині з скляною кришкою

Інструкція з експлуатації



Моделі серій:

IC-NIC

IC-SC

IC-SCE

IC-SCEB

ST160

Зміст

Увага	3
Розпакування та розміщення	3
Підключення до електромережі	3
Запуск	4
Розміщення	4
Завантаження.....	5
Замок	5
Термостат.....	5
Термометр.....	6
Розморожування	6
Технічне обслуговування	7
Усунення несправностей	7
Утилізація	7
Скляна надбудова.....	8

УВАГА

1. З початку використання скрині необхідно прочитати інструкцію.
2. Користувач несе відповідальність за використання скрині у відповідності до інструкції.
3. У випадку несправностей зв'язатись з дистриб'ютором.
4. Скриня повинна бути розміщена в сухому та добре вентиляваному приміщенні.
5. Не допускається встановлення скрині поруч з джерелами теплового випромінювання, тобто плит, батареї опалення та інше, а також в місцях дії прямих сонячних променів.
6. Зверніть увагу, що кожний електричний прилад може бути небезпечним.
7. Забороняється використовувати скриню для зберігання вибухонебезпечних речовин, таких як, газ, бензин та інше.
8. В конструкції скрині не використовувались азбест або CFC.
9. Компресорна олія не містить PCB.




Ця скриня містить горючий хладагент.

Розпакування та розміщення

Скриня постачається в упаковці на палетці. Перед розпакування перевірте цілісність пакування та наявність його пошкоджень.

Два передніх колеса оснащені гальмами для забезпечення стабільності.

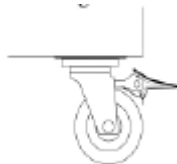

Підключення до електромережі

Скриня повинна бути під'єднана до електромережі 220-240В/50Гц.

Розетка повинна знаходитись у легкодоступному місці. Під'єднання до електромережі можливе лише за допомогою стаціонарної розетки або подовжувача з заземленням.

Запуск

З початку скриню необхідно очистити (див. розділ «Технічне обслуговування»)..


Увага!

Якщо шафа перевозилась у лежачому стані, необхідно витримати її 2 години перед під'єднанням до електромережі.

Розміщення


Переконайтеся, що навколо морозильної скрині є вільний простір для вентиляції компресора.

НЕ закривайте вентиляційні решітки!

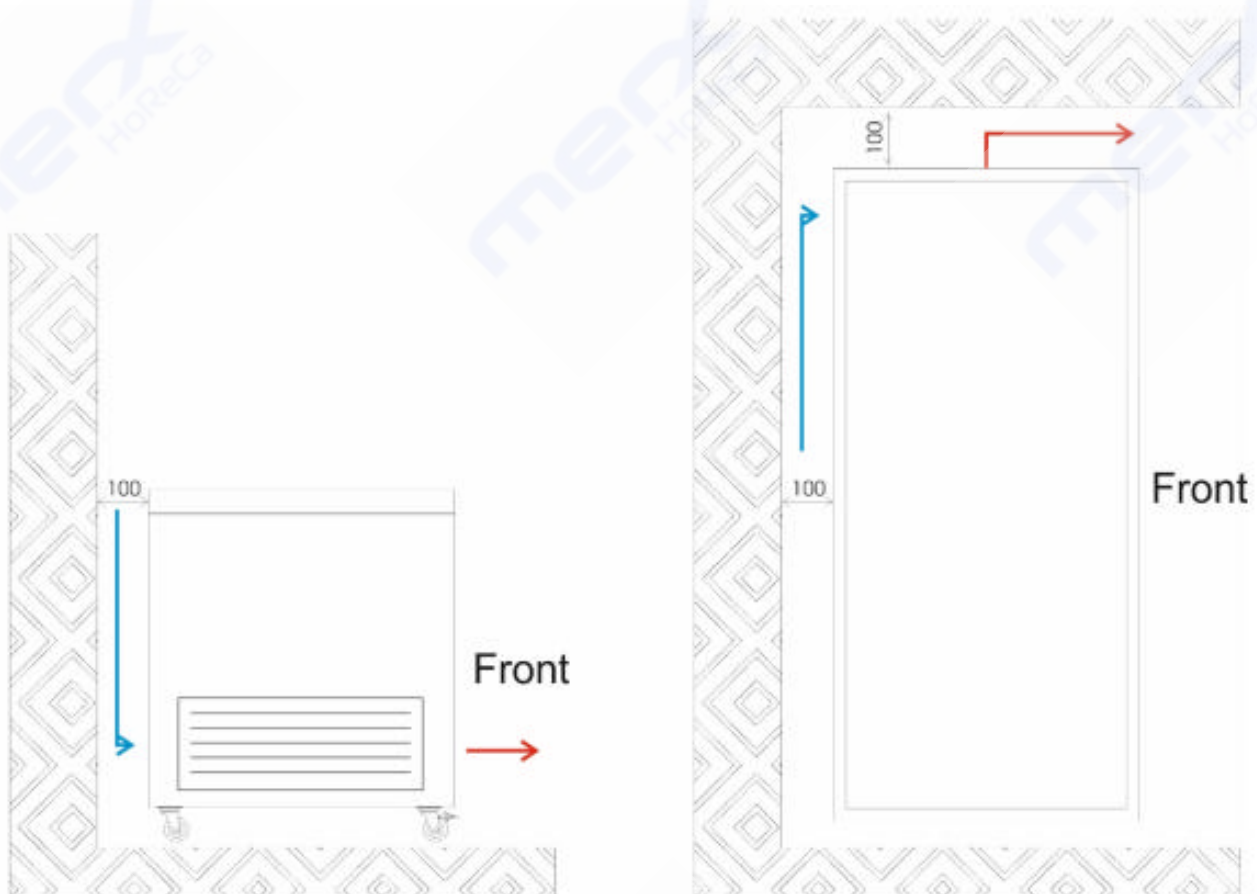


Завантаження

Скрина має лінію, позначену всередині, яка вказує на максимальний рівень, до якого її можна завантажити.

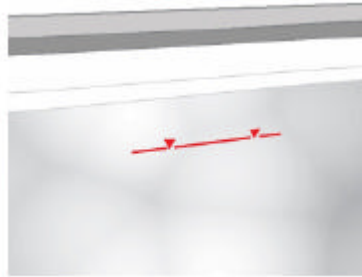


Замок

Скрина має замок, який можна встановити на кришці.

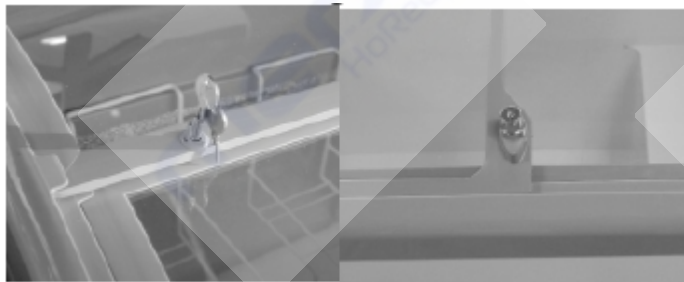

Термостат

Термостат знаходиться в компресорному відсіку.

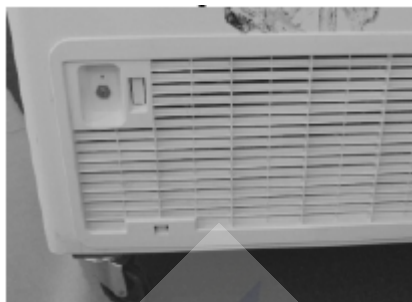


Заводське налаштування термостата: прибіл. -20°C.

Термостат можна встановити в межах від -14...-24°C. Поверніть за годинниковою стрілкою, щоб знизити температуру.

Термометр

Скрина оснащена термометром, який показує внутрішню температуру.

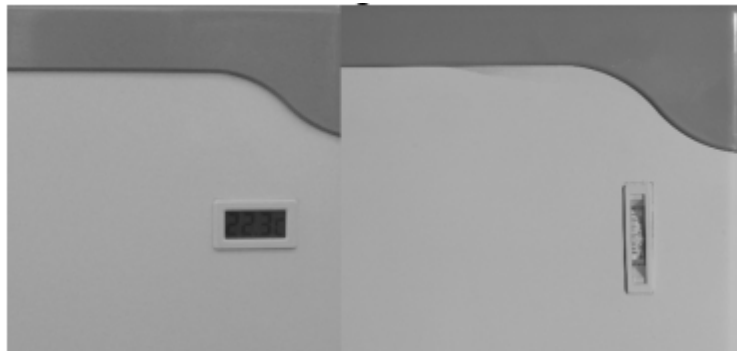

Розморожування

За потреби розморозуйте. Для розморожування від'єднайте від електромережі, вийміть зливну пробку знизу та відкрийте зливний клапан.



Залиште кришку відкритою.

Щоб видалити лід зсередини, використовуйте пластиковий скребок із комплекту постачання.

ЗАБОРОНЯЄТЬСЯ використовувати металеві або гострі інструменти для зняття льоду, це може пошкодити внутрішню поверхню скрині.

Помістіть під клапан ємність для збору талої води.

ПАМ'ЯТАЙТЕ! Завжди встановлюйте зливну пробку та закривайте клапан після розморожування.

Технічне обслуговування

Роз'єднати скриню від електромережі.

Скриню необхідно регулярно мити та проводити очищення. Миття проводиться теплою водою з мильним розчином. Після миття скриню необхідно промити чистою водою та дати висохнути.

Увага! ЗАБОРОНЯЄТЬСЯ використовувати для миття хлорні та кислотні розчини.

Запобігайте попаданню води в компресорний відділ, так як це може призвести до пошкодження його електричної частини.

Усунення несправностей

Спочатку перевірте, чи під'єднана скриня до електромережі та немає відхилень у роботі мережі.

Якщо причину несправності неможливо візуально визначити, зверніться до дилера.


Звертаючись до дилера назвіть модель скрині, її серійний номер та номер виробу. Ці дані вказані на табличці з лівої сторони на панелі скрині.

Утилізація


Якщо строк експлуатації скрині закінчився, її потрібно утилізувати без ушкоджень зовнішньому середовищу. Необхідно приймати до уваги існуючі правила утилізації. Крім того, необхідно приймати до уваги окремі законні вимоги в кожній країні до правил утилізації, яким теж треба дотримуватись.



Скляна надбудова

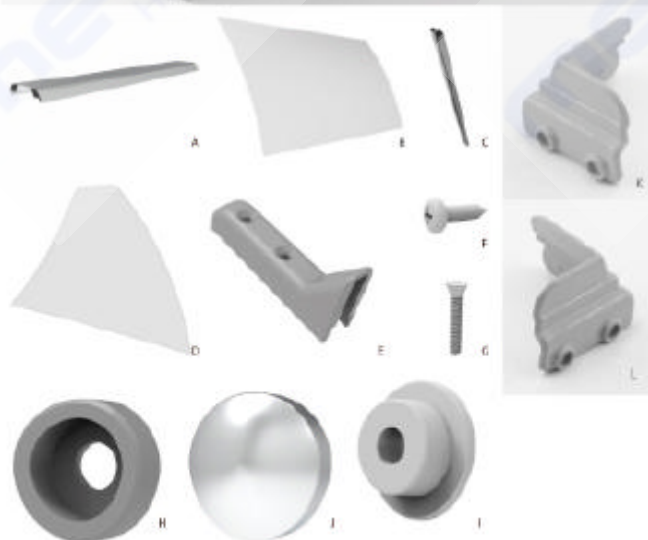


- A: Алюмінієвий профіль
- B: Переднє скло
- C: Силіконова пломба
- D: Бокове скло
- E: Складний замок
- F: Саморіз
- G: Самосвердильний шуруп
- H: Латунна шайба
- I: Пластична шайба
- J: Хромова кришка
- K: Тримач скла, лівий
- L: Тримач скла, правий


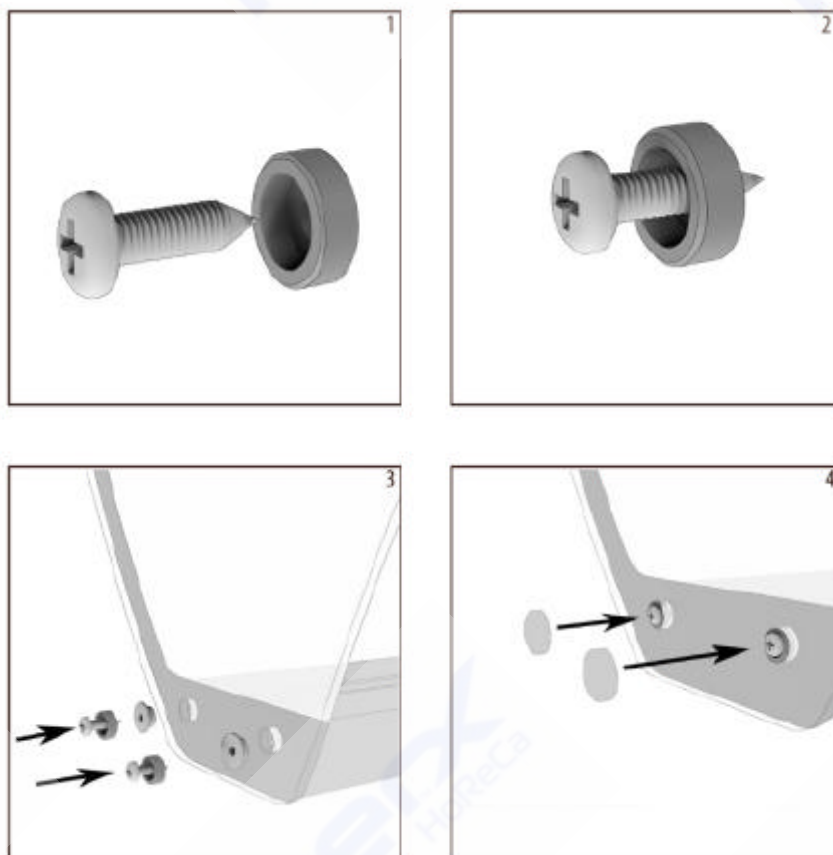


Вставте гвинт (F) у шайбу (H), вставте шайбу (I) у бічне скло та з'єднайте алюмінієвий профіль (A) і бічні скла (D).


Закрутіть кришку (J) на всіх з'єднаннях.

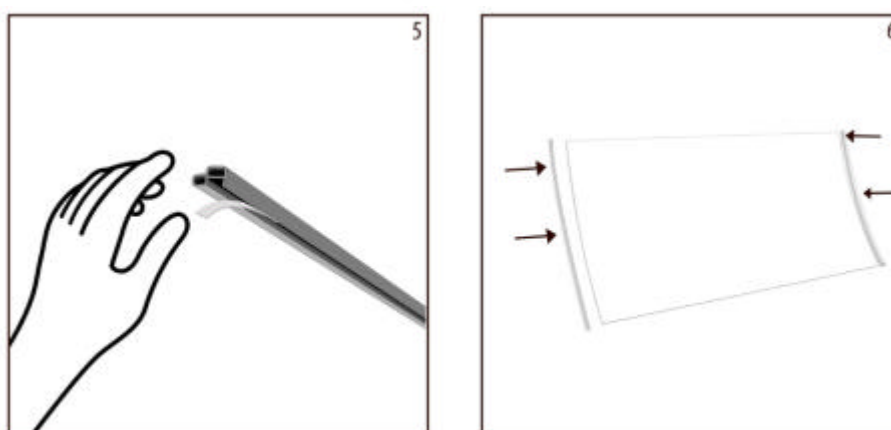


Зніміть захисну плівку з силіконового ущільнювача (C) і прикріпіть ущільнювач до переднього скла (B).

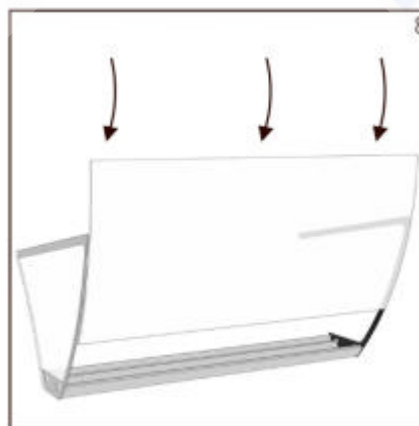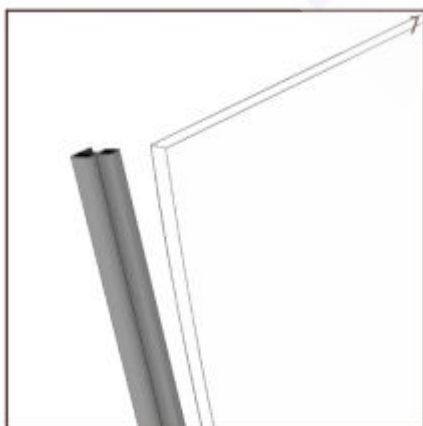

Вставте переднє скло в алюмінієвий профіль і переверніть всю групу догори дном.

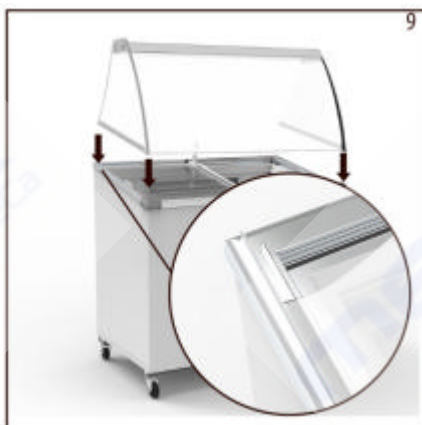

Помістіть скляну кришку в скляний канал. Закріпіть тримачі скла (H) і (L) за допомогою гвинтів (G).

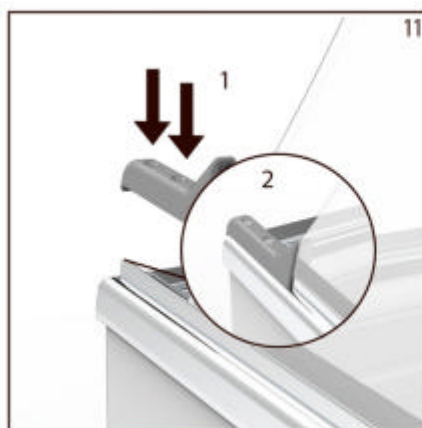

Закріпіть скляні замки (E) за допомогою гвинтів (G).

Специфікації можуть бути змінені без попереднього повідомлення

TEFCOLD A/S, Industrivej 25, DK-8800 Viborg ©TEFCOLD A/S