

Холодильні шафи

Інструкція з експлуатації



Моделі:

BC25CP

BC30

BC60

BC30 MC

BC60 MC

Зміст

Увага	3
Загальна інформація	3
Розпакування та розміщення	3
Підключення до електромережі	4
Складові частини	4
Запуск	4
Термостат	5
Освітлення	5
Розморожування	5
Переміщення полиць	5
Технічне обслуговування	6
Усунення несправностей	6
Утилізація	6

Увага

Перш ніж використовувати шафу, уважно прочитайте цю інструкцію з експлуатації.

Шафою можуть користуватися діти віком від 8 років і особи з обмеженими фізичними, сенсорними чи розумовими здібностями, якщо вони перебувають під наглядом або отримали інструкції щодо безпечного використання шафою та розуміють небезпеку. Діти не повинні гратися з пристроєм. Чищення та технічне обслуговування не повинні виконуватися дітьми без нагляду.

Не зберігайте в шафі вибухові речовини, такі як аерозольні балончики.

ПОПЕРЕДЖЕННЯ: Тримайте подалі від перешкод усі вентиляційні отвори в корпусі шафи або в конструкції для вбудовування.

ПОПЕРЕДЖЕННЯ: Не використовуйте механічні пристрої чи інші засоби для прискорення процесу розморожування, окрім рекомендованих виробником.

ПОПЕРЕДЖЕННЯ: Не пошкоджуйте контур холодоагенту.

ПОПЕРЕДЖЕННЯ: Не використовуйте електричні прилади всередині відділень для зберігання продуктів, якщо вони не рекомендовані виробником.

Холодоагентом є R600a, а ізоляційними газами є циклопентан, обслуговування та утилізацію шафи має виконувати кваліфікований спеціаліст.

Загальна інформація

1) Кліматичний клас: 4, користувач повинен використовувати прилад при температурі нижче 32 °C.

2) Рівень звукового тиску випромінювання нижче 70 дБ(А).



Ця шафа містить у конструкції легкозаймисті матеріали.

Розпакування та розміщення

Шафа постачається в упаковці на палетці. Перед розпакування перевірте цілісність пакування та наявність його пошкоджень. Зніміть захисну плівку.

Для забезпечення правильної роботи важливо, щоб шафа була рівно встановлена на підлозі. Якщо шафа постачається з ніжками, їх можна регулювати.




Підключення до електромережі

Шафа повинна бути під'єднана до електромережі 230В/50Гц.

Розетка повинна знаходитись у легкодоступному місці. Під'єднання до електромережі можливе лише за допомогою стаціонарної розетки або подовжувача з заземленням.

Складові частини

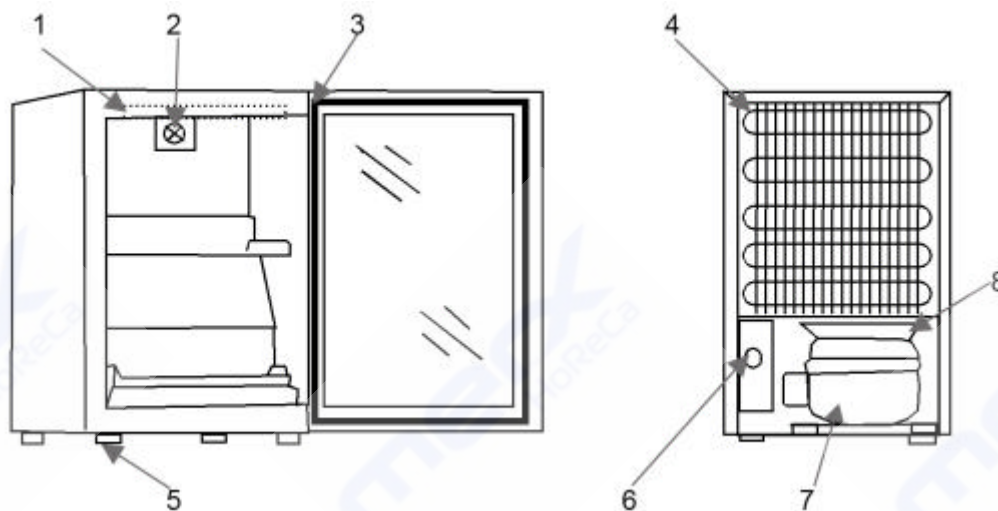

№	Розшифрування	№	Розшифрування
1	Внутрішнє світлодіодне освітлення	5	Ніжки з регулюванням
2	Вентилятор випаровувача	6	Термостат
3	Гумова прокладка	7	Компресор
4	Конденсатор	8	Ємкість для конденсата

Запуск

З початку шафу необхідно очистити (див. розділ «Технічне обслуговування»).

Увага!

Якщо шафа перевозилась у лежачому стані, необхідно витримати її 2 години перед під'єднанням до електромережі.


Термостат

Термостат розташований на задній частині шафи.

Термостат можна налаштувати за шкалою 1-6, що еквівалентно приблизно +1...+10°C.

Оптимальним налаштуванням у більшості випадків буде 3-4.

Систему охолодження відключається при значенні 0.

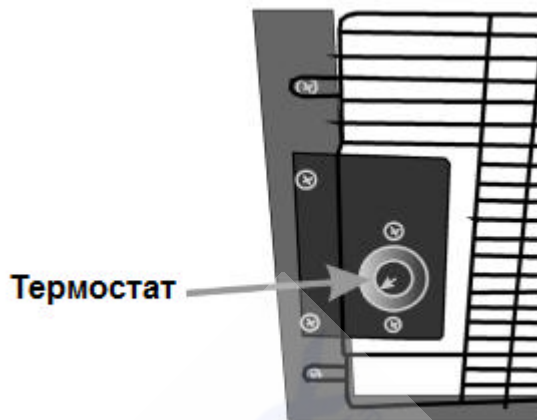

Освітлення

Внутрішнє освітлення - світлодіодне, яке можна вимкнути на панелі управління.

Заміна світлодіодної стрічки здійснюється шляхом зняття кришки лампи та від'єднання проводів.

Замініть світлодіодну стрічку аналогічного типу (12В постійного струму).

Розморожування

Шафа розморожується автоматично. Тала вода потрапляє в ємність, розміщену в компресорному відділенні та випаровується.

Переміщення полиць

Напрямні полиць переміщуються, стискаючи їх разом і одночасно піднімаючи вгору.

Розмістіть напрямні в потрібному положенні та переконайтеся, що всі 4 напрямні розташовані на однаковій висоті, перш ніж розміщувати полицю в шафі.

Технічне обслуговування

Від'єднати шафу від електромережі.

Шафу необхідно регулярно мити та проводити очищення. Миття проводиться теплою водою з мильним розчином. Після миття шафу необхідно промити чистою водою та дати висохнути.

Увага! ЗАБОРОНЯЄТЬСЯ використовувати для миття хлорні та кислотні розчини.

Очищення конденсатора відбувається за допомогою пилевсмоктувача та жорсткої щітки.

Запобігайте попаданню води в компресорний відділ, так як це може призвести до пошкодження його електричної частини.

Усунення несправностей

Спочатку перевірте, чи під'єднана шафа до електромережі та немає відхилень у роботі мережі.

Якщо причину несправності неможливо візуально визначити, зверніться до дилера.

Звертаючись до дилера назвіть модель шафи, її серійний номер та номер виробу. Ці дані вказані на табличці, яка розміщена всередині шафи у верхній правій частині.

Утилізація

Якщо строк експлуатації шафи закінчився, її потрібно утилізувати без ушкоджень зовнішньому середовищу. Необхідно приймати до уваги існуючі правила утилізації. Крім того, необхідно приймати до уваги окремі законні вимоги в кожній країні до правил утилізації, яким теж треба дотримуватись.



Специфікації можуть бути змінені без попереднього повідомлення

TEFCOLD A/S, Industrivej 25, DK-8800 Viborg ©TEFCOLD A/S