

Холодильні шафи

Інструкція з експлуатації



Моделі:

BC85-BC85W/F

BC145-BC145W/F

SC85-SC145

Зміст

Увага	3
Загальна інформація	3
Розпакування та розміщення	4
Підключення до електромережі	4
Складові частини	4
Запуск	5
Термостат	5
Освітлення	6
Перевішування дверцяти	6
Технічне обслуговування	7
Усунення несправностей	7
Обмеження гарантії	7
Утилізація	8
Загальна схема	9

Увага

Перш ніж використовувати шафу, уважно прочитайте цю інструкцію з експлуатації.

Шафою можуть користуватися діти віком від 8 років і особи з обмеженими фізичними, сенсорними чи розумовими здібностями, якщо вони перебувають під наглядом або отримали інструкції щодо безпечного використання шафою та розуміють небезпеку. Діти не повинні гратися з пристроєм. Чищення та технічне обслуговування не повинні виконуватися дітьми без нагляду.

Не зберігайте в шафі вибухові речовини, такі як аерозольні балончики.

ПОПЕРЕДЖЕННЯ: Тримайте подалі від перешкод усі вентиляційні отвори в корпусі шафи або в конструкції для вбудовування.

ПОПЕРЕДЖЕННЯ: Не використовуйте механічні пристрої чи інші засоби для прискорення процесу розморожування, окрім рекомендованих виробником.

ПОПЕРЕДЖЕННЯ: Не пошкоджуйте контур холодоагенту.

ПОПЕРЕДЖЕННЯ: Не використовуйте електричні прилади всередині відділень для зберігання продуктів, якщо вони не рекомендовані виробником.

Холодоагентом є R600a, а ізоляційними газами є циклопентан, обслуговування та утилізацію шафи має виконувати кваліфікований спеціаліст.

Не використовуйте шнур, на якому видно тріщини або пошкодження від стирання вздовж його довжини, вилки або кінця роз'єму.

Від'єднайте шафу від мережі перед чищенням або будь-яким ремонтом.

Не використовуйте шафу у присутності вибухонебезпечних парів.

Джерело живлення має бути належним чином заземлено.

Не використовуйте адаптер або подовжувач.

Не використовуйте пристрій у безпосередній близькості від ванни, душа або басейну.

Перед викиданням або зберіганням зняти дверцята та залишити полиці на місці. Це зменшить можливість небезпеки для дітей.

Не зберігайте продукти в шафі, оскільки внутрішня температура може бути недостатньою для запобігання їх псуванню.

Загальна інформація

1) Кліматичний клас: 4, користувач повинен використовувати прилад при температурі нижче 32 °C.

2) Максимальне навантаження на кожну полицю не більше 30кг.

3) Рівень звукового тиску випромінювання нижче 70 дБ(А).




Ця шафа містить у конструкції легкозаймисті матеріали.

Розпакування та розміщення

Шафа постачається в упаковці. Перед розпакування перевірте цілісність пакування та наявність його пошкоджень. Зніміть захисну плівку.

Для забезпечення правильної роботи важливо, щоб шафа була рівно встановлена на підлозі. Якщо шафа постачається з ніжками, їх можна регулювати.

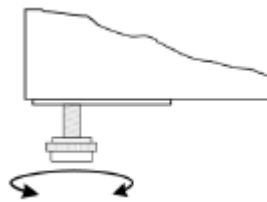


Підключення до електромережі

Шафа повинна бути під'єднана до електромережі 230В/50Гц.

Розетка повинна знаходитись у легкодоступному місці. Під'єднання до електромережі можливе лише за допомогою стаціонарної розетки з заземленням.

Шафа має бути під'єднана до відповідної електричної мережі, яка вказана на паспортній табличці, через багатополюсний автоматичний вимикач.

Складові частини

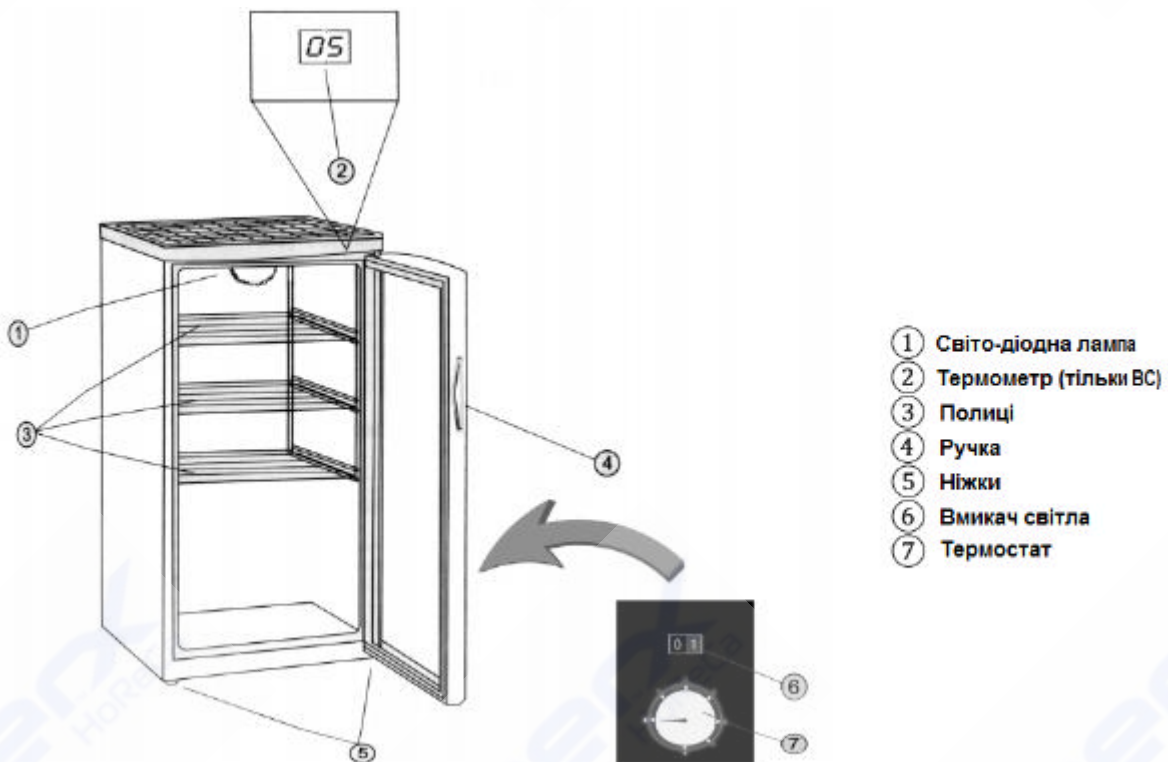

Запуск

Бажано очистити внутрішню частину шафи теплою водою з м'яким миючим засобом, а потім ретельно висушити її перед використанням.

Температура в шафі буде залежати від:

- 1) Температури в кімнаті;
- 2) Частоти та тривалості періодів, коли дверцята відкриті;
- 3) Скільки предметів у шафі.

Тому може знадобитися час від часу регулювати термостат.

Холодильна система шафи розрахована на роботу при розташуванні шафи на рівній поверхні.

Уникайте нахилу бокової частини шафи.

Щоб забезпечити належне функціонування шафи, будь ласка, дотримуйтесь наступних рекомендацій:

- 1) Щоб забезпечити циркуляцію, шафу слід тримати на відстані 2см від стіни;
- 2) Розташуйте шафу подалі від прямих сонячних променів. Це дозволить отримати найкращу продуктивність і заощадити енергію;
- 3) За жодних обставин верхня решітка не повинна бути закрита будь-яким предметом. Це перешкоджає циркуляції теплого повітря.

Увага!

Якщо шафу необхідно нахилити під кутом для транспортування або переміщення, залиште її у вертикальному положенні за 20–30 хвилин до того, як під'єднати її до електромережі та розпочати охолодження відділення для зберігання.

Звичайні робочі звуки, які ви можете почути - кипляча вода, булькання або легка вібрація викликані холодоагентом, який циркулює в охолоджуючих змійовиках.

Регулятор термостата клацає, коли він циклічно вмикається та вимикається.

Термостат

Термостат розташований на задній частині шафи.

Термостат можна налаштувати за шкалою 1-6, що еквівалентно приблизно 0...+10°C. Оптимальним налаштуванням у більшості випадків буде 3-4.

Систему охолодження відключається при значенні 0.




Освітлення

В шафу вбудовано світлодіодне освітлення. Просто поверніть кнопку вимикача, і світло загориться, поверніть його знову, щоб вимкнути. Для максимальної енергоефективності вимикайте світло, коли не користуєтесь шафою.

Перевішування дверцят

- 1) Зніміть нижню петлю, послабивши та викрутивши гвинти за допомогою викрутки;
- 2) Обережно опустіть дверцята та зніміть їх;
- 3) Перемістіть поворотний штифт до протилежного отвору на нижній петлі;
- 4) Перемістіть поворотний штифт від лівої верхньої петлі до протилежного отвору на правій верхній петлі;
- 5) Викрутіть два гвинти з правих отворів у нижній перекладині;
- 6) Візьміть дверцята. Вставте вісь нижньої петлі в правий нижній отвір дверцят; зробіть правий отвір дверцят у правій верхній петлі.
- 7) Відрегулювати дверцята; зробіть їх рівними та на одній лінії з корпусом;
- 8) Закріпіть нижню петлю двома гвинтами;
- 9) Закрийте ліві отвори в нижній перекладині двома гвинтами.

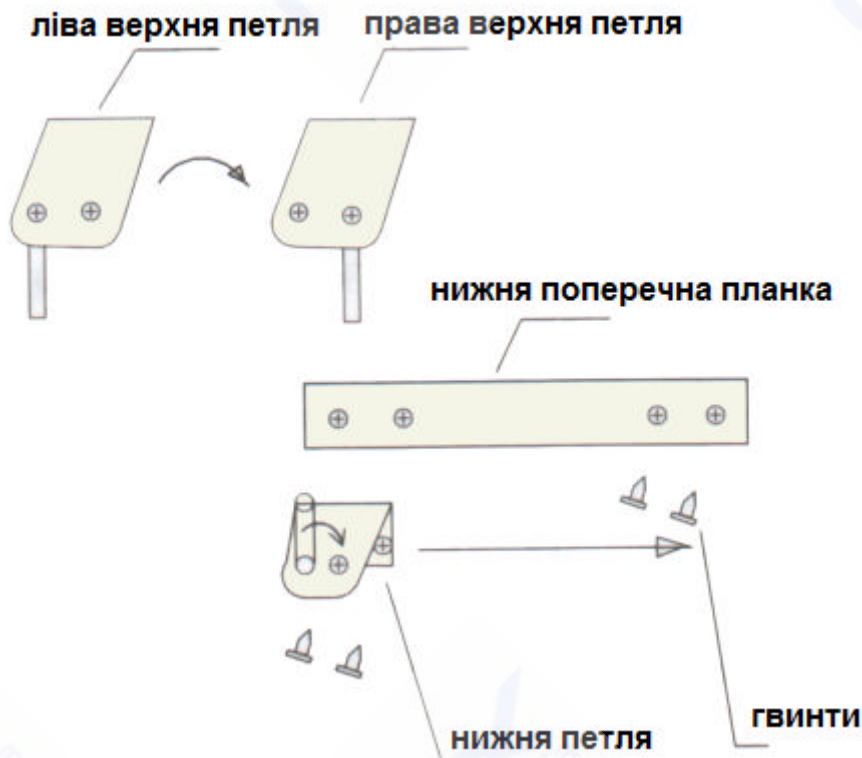

ПРИМІТКА: оскільки прокладка дверцят вдавлюється під час транспортування, після перевертання дверцят, можливо, доведеться скинути прокладку. Це буде добре для ущільнення, щоб уникнути витоку повітря. Якщо між корпусом і ущільнювачем є щілина, встановіть ущільнювач, обережно витягнувши його, щоб ущільнити щілину. При необхідності рекомендується також прогріти прокладку феном, щоб позбутися від зазору.

Технічне обслуговування

Від'єднати шафу від електромережі.

Шафу необхідно регулярно мити та проводити очищення. Миття проводиться теплою водою з мильним розчином. Після миття шафу необхідно промити чистою водою та дати висохнути.

Увага! ЗАБОРОНЯЄТЬСЯ використовувати для миття хлорні та кислотні розчини.

Очищення конденсатора відбувається за допомогою пилевсмоктувача та жорсткої щітки.

Запобігайте попаданню води в компресорний відділ, так як це може призвести до пошкодження його електричної частини.

Усунення несправностей

Спочатку перевірте, чи під'єднана шафа до електромережі та немає відхилень у роботі мережі.

Якщо причину несправності неможливо візуально визначити, зверніться до дилера.

Звертаючись до дилера назвіть модель шафи, її серійний номер та номер виробу.

Обмеження гарантії

ЦЯ ГАРАНТІЯ НЕ ПОКРИВАЄ:


- 1) Пошкодження, випадкове чи інше, шафи під час перебування у споживача, спричинене не дефектом матеріалу чи виготовлення;
- 2) Пошкодження, спричинені неправильним використанням споживачем, фальсифікацією або недотриманням положень щодо догляду та особливого поводження з інструкціями.
- 3) Пошкодження обробки корпусу або інших зовнішніх деталей, викликане зносом;
- 4) Пошкодження, спричинені ремонтом або зміною охолоджувача будь-ким, крім осіб, уповноважених виробником.
- 5) Вартість транспортування та страхування гарантійного обслуговування.

Утилізація

Якщо строк експлуатації шафи закінчився, її потрібно утилізувати без ушкоджень зовнішньому середовищу. Необхідно приймати до уваги існуючі правила утилізації. Крім того, необхідно приймати до уваги окремі законні вимоги в кожній країні до правил утилізації, яким теж треба дотримуватись.



Загальна схема

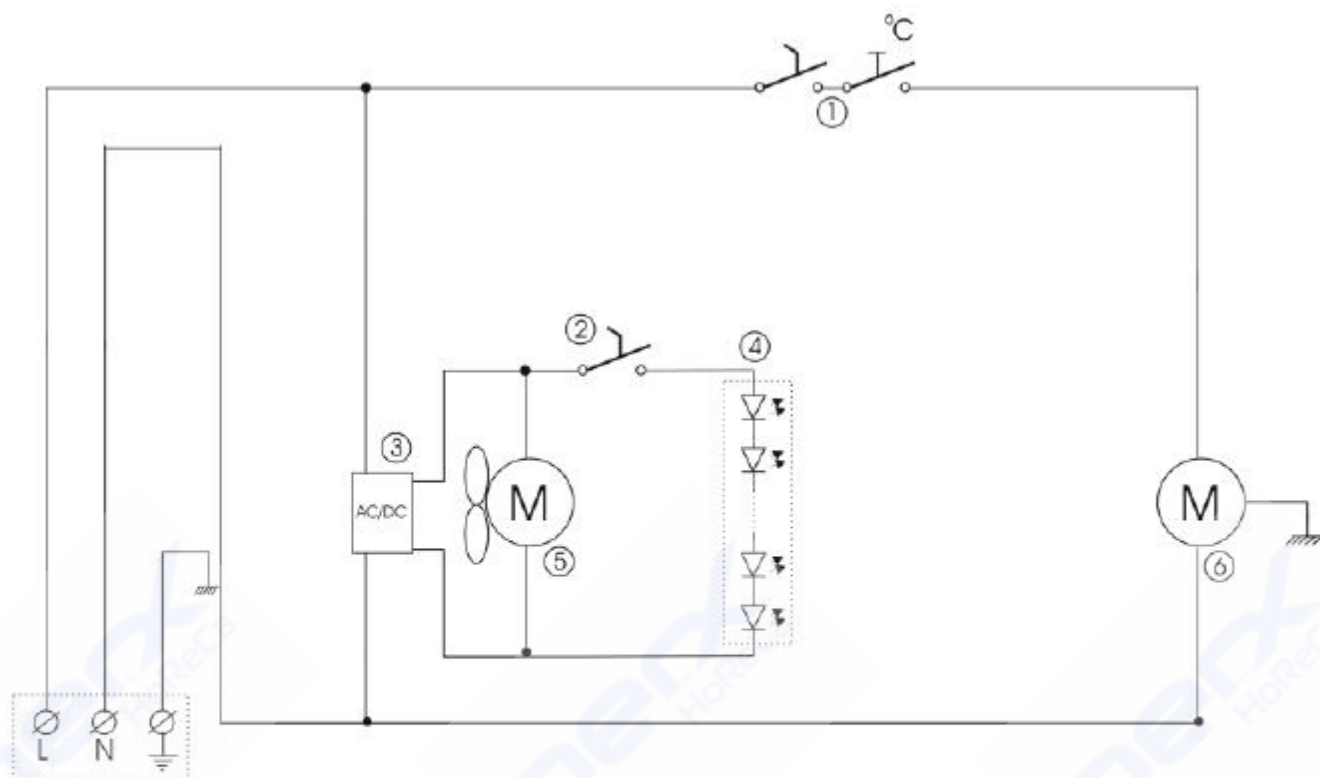

- ① Термостат
- ② Вмикач світла
- ③ Блок живлення освітлення
- ④ Світлодіодна лампа
- ⑤ Вентилятор (тільки BC145WF)
- ⑥ Компресор

Специфікації можуть бути змінені без попереднього повідомлення

TEFCOLD A/S, Industrivej 25, DK-8800 Viborg ©TEFCOLD A/S