

## Холодильно-морозильні шафи

### Інструкція з експлуатації



Моделі:

UR90G-I Sub-Zero

## **Зміст**

|                                    |   |
|------------------------------------|---|
| Увага .....                        | 3 |
| Розпакування та розміщення .....   | 4 |
| Підключення до електромережі ..... | 4 |
| Запуск .....                       | 4 |
| Термостат .....                    | 5 |
| Розморожування .....               | 6 |
| Переміщення полиць .....           | 6 |
| Технічне обслуговування .....      | 6 |
| Усунення несправностей .....       | 6 |
| Утилізація .....                   | 7 |

## УВАГА

1. З початку використання шафи необхідно прочитати інструкцію.
2. Користувач несе відповідальність за використання шафи у відповідності до інструкції.
3. У випадку несправностей зв'язатись з дистриб'ютором.
4. Шафа повинні бути розміщені в сухому та добре вентиляваному приміщенні.
5. Не допускається встановлення шафи поруч з джерелами теплового випромінювання, тобто плит, батареї опалення та інше, а також в місцях дії прямих сонячних променів.
6. Зверніть увагу, що кожний електричний прилад може бути небезпечним.
7. Забороняється використовувати шафу для зберігання вибухонебезпечних речовин, таких як, газ, бензин та інше.

Шафою можуть користуватися діти віком від 8 років і особи з обмеженими фізичними, сенсорними чи розумовими здібностями або без досвіду та знань, якщо вони перебувають під наглядом або отримали інструкції щодо безпечного використання шафи та розуміють небезпеку.

Діти не повинні гратися з шафою. Чищення та технічне обслуговування не повинні виконуватися дітьми без нагляду.

**ПОПЕРЕДЖЕННЯ:** Тримайте подалі від перешкод усі вентиляційні отвори в корпусі шафи або в конструкції для вбудовування.

**ПОПЕРЕДЖЕННЯ:** Не використовуйте механічні пристрої чи інші засоби для прискорення процесу розморожування, окрім рекомендованих виробником.

**ПОПЕРЕДЖЕННЯ:** Не пошкоджуйте контур холодоагенту.

**ПОПЕРЕДЖЕННЯ:** Не використовуйте електричні прилади всередині відділень для зберігання продуктів, якщо вони не рекомендовані виробником.

Холодоагентом є R600a/R290, а ізоляційними газами є циклопентан, обслуговування та утилізацію шафи має виконувати кваліфікований спеціаліст.

Інформація про шафу: кліматичний клас: 4, температура зовнішнього середовища не повинна перевищувати +32°C.

А-зважений рівень звукового тиску нижче 70 дБ(А).

Максимальне навантаження на кожну полицю не перевищує 230кг/м².




Ця шафа містить горючий хладагент.

## Розпакування та розміщення

Шафа постачається в упаковці на палетці. Перед розпакування перевірте цілісність пакування та наявність його пошкоджень. Зніміть захисну плівку.

Для забезпечення правильної роботи важливо, щоб шафа була рівно встановлена на підлозі. Якщо шафа постачається з ніжками, їх можна регулювати.

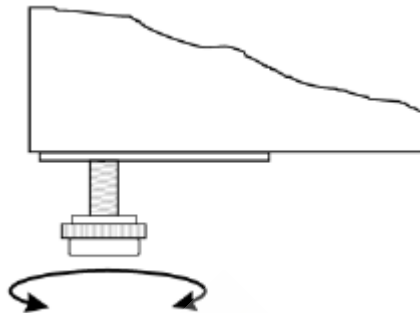

## Підключення до електромережі

Шафа повинна бути під'єднана до електромережі 230В/50Гц.

Розетка повинна знаходитись у легкодоступному місці. Під'єднання до електромережі можливе лише за допомогою стаціонарної розетки або подовжувача з заземленням.

## Запуск

З початку шафу необхідно очистити (див. розділ «Технічне обслуговування»).

### Увага!

Якщо шафа перевозилась у лежачому стані, необхідно витримати її 2 години перед під'єднанням до електромережі.

## Термостат

Термостат розміщений у компресорному відділенні.



Термостат заздалегідь запрограмований, тому немає необхідності в його програмуванні.

При вмиканні шафи, на дисплеї відобразиться актуальна температура всередині.

*Відображення внутрішньої температури.*

**SET**

Натисніть на кнопку та на дисплеї не з'явиться показник температури. Для повернення в попереднє положення, ще раз натисніть дану кнопку.

*Налаштування температури.*

**SET**

Натисніть та утримуйте більше 3 секунд поки на дисплеї не з'явиться показник температури.



При натисканні на дану кнопку, показник температури збільшується.



При натисканні на дану кнопку, показник температури зменшується.

**SET**

Натисніть на дану кнопку, щоб запам'ятати/зареєструвати нові дані.

*Аварійна сигналізація.*

**'P1'**

Мигаюча лампа вказує на пошкодження внутрішнього датчика температури. Температура шафи залишиться незмінною до усунення пошкодження.

## Розморожування

Шафа розморожується автоматично із запрограмованими інтервалами.

У разі частого відчинення дверцят шафи може виникнути необхідність ручного розморожування.



Механічне розморожування запускається за допомогою натискання на цю кнопку більше 3 секунд, після чого виріб запускається як завжди.

Під час розморожування вода стікає у ємкість розташовану у компресорному відділенні шафи.

## Переміщення полиць

Для того, щоб перемістити тримач полиці, натисніть на тримач з обох боків та перемістіть. Перевірте, щоб усі 4 тримачі розташовувалися на одній висоті.

## Технічне обслуговування

Від'єднати шафу від електромережі.

Шафу необхідно регулярно мити та проводити очищення. Миття проводиться теплою водою з мильним розчином. Після миття шафу необхідно промити чистою водою та дати висохнути.

**Увага!** ЗАБОРОНЯЄТЬСЯ використовувати для миття хлорні та кислотні розчини.

Очищення конденсатора відбувається за допомогою пилевсмоктувача та жорсткої щітки.

Запобігайте попаданню води в компресорний відділ, так як це може призвести до пошкодження його електричної частини.

## Усунення несправностей

Спочатку перевірте, чи під'єднана шафа до електромережі та немає відхилень у роботі мережі.

Якщо причину несправності неможливо візуально визначити, зверніться до дилера.

Звертаючись до дилера назвіть модель шафи, її серійний номер та номер виробу. Ці дані вказані на табличці з правої сторони на внутрішній панелі шафи.



## Утилізація

Якщо строк експлуатації шафи закінчився, її потрібно утилізувати без ушкоджень зовнішньому середовищу. Необхідно приймати до уваги існуючі правила утилізації. Крім того, необхідно приймати до уваги окремі законні вимоги в кожній країні до правил утилізації, яким теж треба дотримуватись.



**Специфікації можуть бути змінені без попереднього повідомлення**

TEFCOLD A/S, Industrivej 25, DK-8800 Viborg ©TEFCOLD A/S