


ПОСІБНИК З МОНТАЖУ

Монтаж розподільного стовпчика потрібно починати з розкопки в ґрунті ями розміром 50 x 50 см і глибиною 60 см. У цю яму помістити бетонний підстанник. Введення і виведення кабелю робиться через два гофроколіна, які пристосовані для з'єднання з трубами кабельної каналізації діаметром 40мм. У випадку укладки кабелю безпосередньо в землі для полегшення повторного його монтажу рекомендується залишати запас кабелю приблизно 1,5м. У майбутньому це дозволить виконувати монтажні роботи без необхідності виймання стовпчика з бетонного підстанника.

Після встановлення бетонного підстанника в ґрунт в його отвір вводиться корпус стовпчика, який блокується за допомогою анкерного штиря й ущільнюється герметиком. Потім заводять розподільні кабелі. Бетонний підстанник засипається землею, яка щільно втрамбується. Для надання стовпчику підвищеної вертикальної стійкості може застосовуватися маскувальна плита (поставляється за додатковим замовленням), яка вдягається на корпус стовпчика і опускається на рівень поверхні землі.

Розподільні кабелі підводяться до робочої камери через ущільнюючу гумову перегородку, що встановлюється в корпусі стовпчика над центруючими пальцями. Для полегшення монтажу гумової перегородки рекомендується змастити її бічні поверхні герметиком.

- 1 - вентиляційні отвори
- 2 - робоча камера
- 3 - опора для монтажу плінтів
- 4 - замок
- 5 - центруючий палець
- 6 - корпус стовпчика
- 7 - гофроколіно
- 8 - стержень анкерний
- 9 - підстанник фундаментний
- 10 - дистанційна заклепка
- 11 - гвинт заземлення
- 12 - перегородка гумова
- 13 - ковпак стовпчика

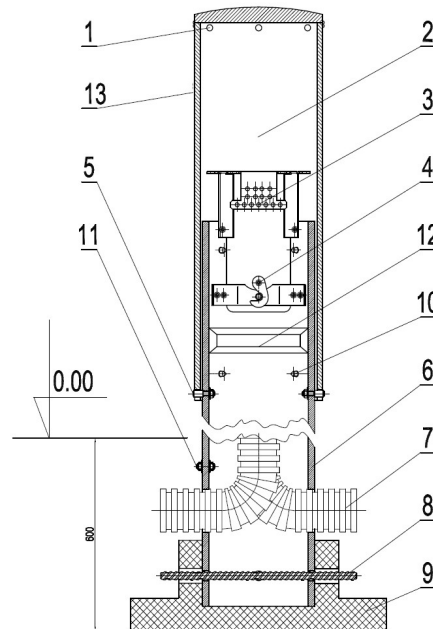

АДРЕСА ВИРОБНИКА ТА ДИЛЕРІВ

Завод - виробник:

P.W. R&S RĄCZKA Spółka Jawna
Chrzastów 55, 39-331 Chorzelów, Polska

Список уповноважених дилерів:

ТОВ "МДК"

вул. Юрія Ілленка, 12, м. Київ, 04050
тел/факс (044) 501-02-88
тел. (067) 114-44-53

УВАГА! Заводом-виробником можуть бути внесені зміни у конструкцію отриманих вами виробів, спрямовані на поліпшення споживчих якостей, але не відображені в даному посібнику. У залежності від конфігурації поставки можлива відсутність деяких деталей і вузлів, опис яких міститься у даному посібнику. Щодо консультацій з питань комплектації, особливостей роботи деталей та вузлів звертайтеся до уповноважених дилерів.