


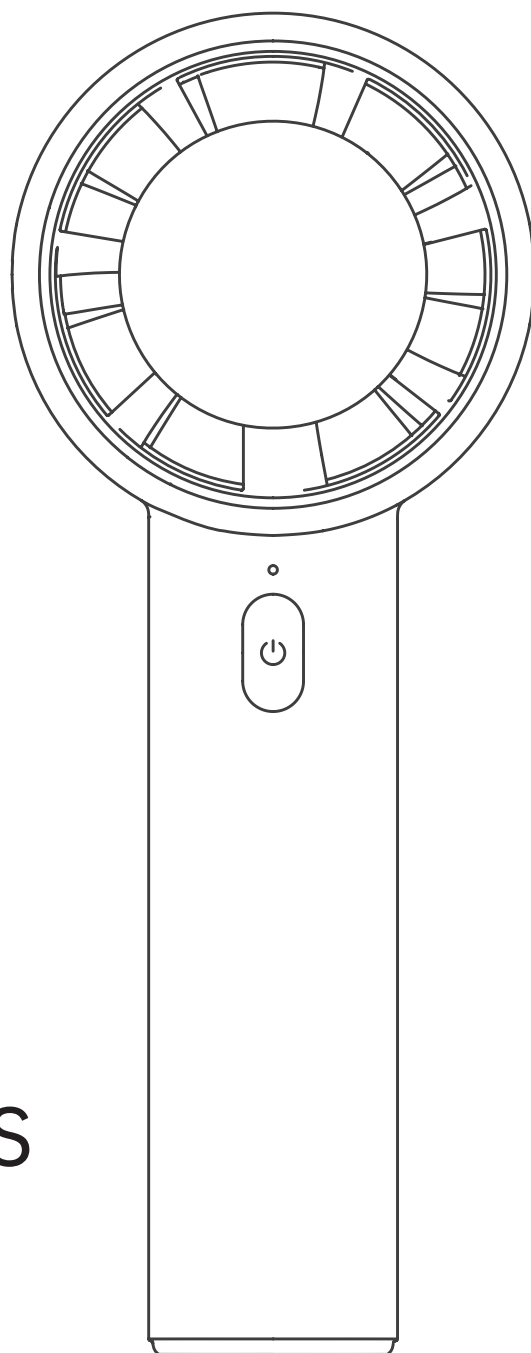


Керівництво користувача

Handheld Fan Life10 S

Будь ласка, уважно прочитайте цей посібник перед використанням. Обов'язково використовуйте його в суворій відповідності з вимогами керівництва і зберігайте його належним чином для подальшого використання.

Опис зовнішнього вигляду

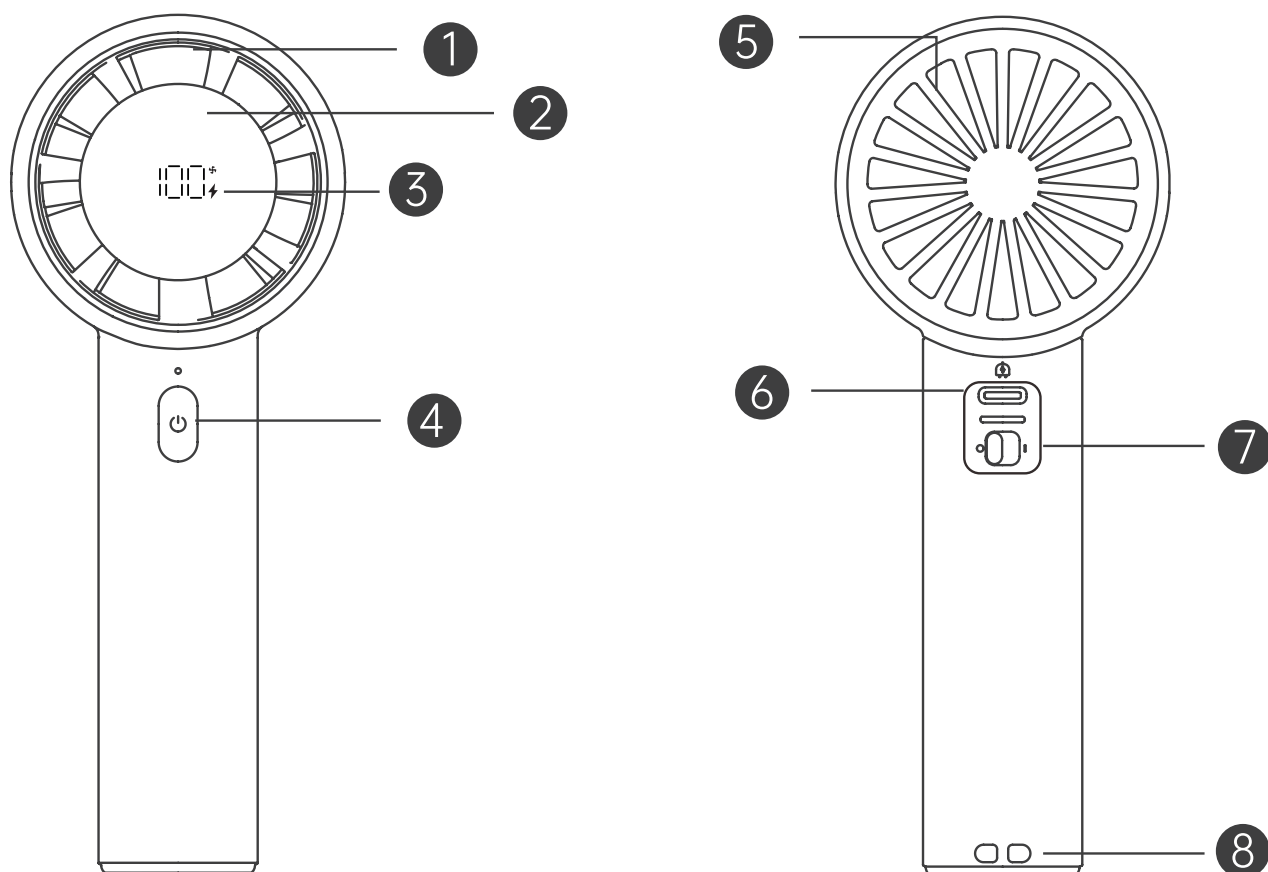

Повітровипускне отвір ----- 1
Дисплей ----- 2
Частота обертання вентилятора
/ відсоток заряду батареї ----- 3
Кнопка включення / прискорення ----- 4

Повітрозабірник ----- 5
Вхідний порт Type- C ----- 6
Тумблер ----- 7
Отвір для шнурка ----- 8

Запобіжні заходи перед використанням

1. Будь ласка, перевірте, чи не пошкоджений шнур живлення пристрою, переконайтеся, що він у хорошому стані, і зберіть його відповідно до інструкцій перед включенням живлення
2. Перед зарядкою пристрою, будь ласка, перевірте, чи відповідає напруга використовуваного джерела живлення зазначеному на етикетці пристрою.

3. Будь ласка, не розбирайте, не модифікуйте і не ремонтуєте виріб, щоб уникнути ураження електричним струмом і пожежі, а зверніться за ремонтом в сервісну службу, зазначену початковим продавцем або виробником.

Спосіб роботи

А. використання тумблера і включення / вимикання живлення / перемикавання швидкості

Тумблер

Поверніть його вправо, щоб увімкнути живлення, і вліво, щоб вимкнути.


Кнопка включення / прискорення

Натисніть і утримуйте кнопку, щоб вимкнути пристрій на будь-якому рівні швидкості; швидке подвійне клацання: використовується для відображення поточного рівня заряду батареї (вимкніть або переведіть в інший стан після 55 секунд).


Теплі поради

1. Перш ніж увімкнути вентилятор, поверніть перемикач праворуч, щоб увімкнути живлення вентилятора.
2. Під час зберігання поверніть перемикач вліво, щоб відключити живлення, і вимкніть вентилятор, щоб уникнути випадкового запуску

В. опис стану екрана дисплея

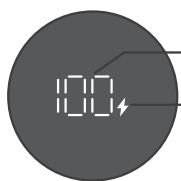

Поточний відсоток заряду батареї
Горить індикатор заряду батареї

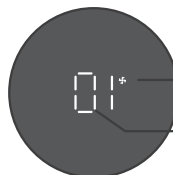

Індикатор швидкості вентилятора світиться
Поточне налаштування швидкості вентилятора

Робота / Стан	Відображати вміст екрану дисплея
Включення живлення	Поточний рівень заряду батареї; яскравість знижується через 5 секунд і перемикається на відображення швидкості обертання вентилятора
Регулювання швидкості обертання вентилятора	Поточна швидкість обертання вентилятора; перехід в режим відображення заряду через 5 секунд під час зарядки
Індикатор рівня заряду батареї	Стан вимкнення живлення: двічі клацніть по кнопці для відображення поточного рівня заряду батареї, вимкнено через 5 секунд стан включення живлення: Відображення поточного рівня заряду батареї при включенні живлення (Перемикання на поточну швидкість обертання вентилятора через 5 секунд); двічі клацніть для відображення поточного рівня заряду батареї при відображенні швидкості обертання вентилятора (перемикання назад на поточну швидкість обертання вентилятора швидкість обертання вентилятора через 5 секунд)
Не вдається запустити двигун при низькому рівні заряду батареї	При натисканні кнопки відображається рівень заряду батареї, рівний 0%, відповідний значок батареї блимає три рази, потім дисплей вимикається
Нагадування про низький заряд батареї	При рівні заряду батареї 10% значок батареї продовжує блимати
Зарядка	Одиночна цифра рівня заряду батареї продовжує блимати, в режимі відображення швидкості обертання вентилятора продовжує блимати значок батареї
Повністю заряджений	Рівень заряду батареї зазвичай становить 100%, він вимикається при відключенні живлення


С. очищення та обслуговування

1. Перед чищенням пристрою переконайтеся, що живлення було відключено
2. Кришку пристрою не можна знімати під час чищення, ви можете протерти поверхню кришки вентилятора і грати повітрязбірника чистою тканиною.
3. Не використовуйте воду або інші рідини для очищення електричних компонентів. (наприклад, матраца, вимикача живлення і т. д.)
4. Не торкайтеся Джерела живлення та електричних компонентів мокрими руками або вологою ганчіркою.

Витяг акумулятора

Перед утилізацією пристрою необхідно витягти акумулятор. Перш ніж виймати акумулятор, переконайтеся, що пристрій вимкнено. Безпечно утилізуйте акумулятор відповідно до місцевих правил.

1. За допомогою спеціального інструменту відкрийте передню частину ручки.
2. Вийміть акумулятор і безпечно утилізуйте його відповідно до місцевих правил.

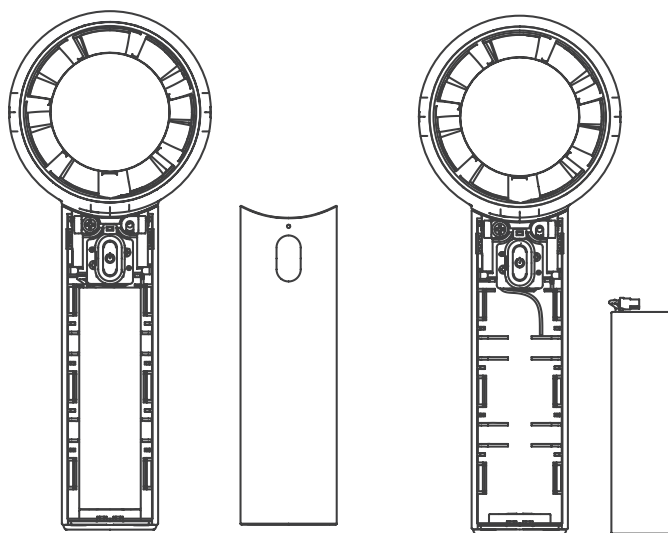

Запобіжні заходи з техніки безпеки

Для забезпечення безпеки використання і щоб уникнути травм і матеріального збитку вам і іншим особам, будь ласка, дотримуйтесь наступних запобіжних заходів, неправильне використання без дотримання вказівок з техніки безпеки може призвести до нещасних випадків

1. Цей виріб не є дитячою іграшкою, будь ласка, стежте за тим, щоб немовлята і діти молодшого віку не грали з цим виробом в якості іграшки, діти молодше 14 років, будь ласка, використовують його під наглядом опікуна
2. Даний продукт не призначений для використання користувачами (включаючи дітей) з неадекватною фізіологією, сприйняттям, розумовими здібностями, досвідом або знаннями, за винятком випадків безпечного використання під наглядом або з відома особи, відповідальної за їх безпеку.
3. Будь ласка, не дуйте безпосередньо на тіло людини протягом тривалого часу, особливо літніх людей і дітей, щоб уникнути фізичного дискомфорту.
4. При використанні, будь ласка, не торкайтеся до виробу пальцями, гострими і металевими предметами і т.д., які можуть привести до виходу виробу з ладу і ризику ураження електричним струмом або травми.

5. Щоб уникнути ураження електричним струмом при використанні приладу не використовуйте мокрі руки, вологі рушники та інші джерела живлення.
6. Цей виріб не є водонепроникним, будь ласка, не використовуйте воду для безпосереднього ополіскування виробу або у ванній кімнаті, при високій вологості, в місцях зберігання води для використання; поверхневі води, будь ласка, висушіть вчасно, щоб вони висохли, перш ніж намагатися використовувати, повністю просочені, а внутрішня вода- в разі заборони повторного використання.використовувати.
7. Не закривайте повітровипускні отвори і повітрозабірник, наприклад, при розвішуванні одягу, рушників, постільної білизни та інших предметів, щоб не привести до виходу виробу з ладу.
8. Забороняється використання та зберігання в умовах високої температури (вище 60°C) і замкнутих просторах, таких як теплиці, будівельні майданчики, каміни, відкриті автомобільні відсіки та інші приміщення, які можуть викликати пластичну деформацію, займання від вітру, що може призвести до пожежі, вибуху акумулятора та інших несправностей і нещасних випадків.
9. Не стискайте, не розбирайте акумулятор і не ставте його на тривалий час в середу з високою температурою (60°C і вище), в іншому випадку може виникнути небезпека витоку рідини або вибуху.
10. Якщо споживачі використовують адаптер живлення для зарядки, Номінальна напруга і струм на вході адаптера живлення повинні бути в межах 5,0 В 2,0 А, а перед використанням необхідно пройти обов'язкову національну сертифікацію безпеки
11. У даному виробі використовується літій-іонний акумулятор, функція пам'яті відсутня, перезаряд або надмірна розрядка вплине на термін служби виробу, будь ласка, заряджайте вчасно і відключайте живлення після повної зарядки, тривалий час (більше 3 місяців) не використовуйте, будь ласка, повністю заряджайте.
12. У разі задимлення, пожежі або інших несправностей в процесі експлуатації, будь ласка, негайно вимкніть живлення, щоб припинити використання, і відправте пристрій дилеру або виробнику для усунення неполадок, не розбирайте його самостійно, щоб уникнути небезпеки.
13. Не згинайте і не тягніть за шнур живлення під час зарядки, щоб уникнути поганого контакту.

Технічні характеристики продукту

Бренд: JisuLife

Назва продукту: Ручний вентилятор Life10 S

Модель продукту: Ручний вентилятор з терміном служби 10 з

Вхідний сигнал: 5,0 В 2,0 А

Ємність акумулятора: 5000 мАг (18,5 Вт / 3,7 В)

Батарея: літій-іонний акумулятор

Час зарядки: 3-4 години

Час роботи: 4,5-28 годин (в залежності від різних швидкостей / налаштувань і умов використання)

Вага продукту: приблизно 208 г

Розміри виробу: 58,5×60×155 мм

Акcesуари для упаковки

Термін служби портативного вентилятора 10 з *1

Кабель для зарядки USB-C *1

Ремінець * 1

Керівництво користувача *1

Зміст цього керівництва і технічні характеристики виробу можуть бути змінені без попереднього повідомлення.



Цей пристрій відповідає частині 15 правил FCC. Експлуатація здійснюється при дотриманні наступних двох умов:

(1) даний пристрій не повинен створювати шкідливих перешкод і (2) цей пристрій повинен витримувати будь-які прийняті перешкоди, включаючи перешкоди, які можуть викликати небажані

«Примітка: дане обладнання було протестовано і визнано відповідним вимогам, що пред'являються до цифрових пристроїв класу B, відповідно до частини 15 Правил FCC. Ці обмеження призначені для забезпечення розумного захисту від шкідливих перешкод у житлових приміщеннях. Дане обладнання генерує, використовує і може випромінювати радіочастотну енергію і, якщо воно встановлено і використовується не відповідно до інструкцій, може створювати шкідливі перешкоди прийому радіо- або телевізійних сигналів, що можна визначити шляхом виключення і включення обладнання. Користувачеві рекомендується спробувати усунути перешкоди одним або декількома способами. з наступних заходів:

- Переорієнтуйте або перемістіть приймальну антену.
- Збільште відстань між обладнанням і приймальним пристроєм.
- Підключіть обладнання до розетки op в ланцюзі, відмінній від тієї, до якої підключений приймач.
- Зверніться за допомогою до дилера або досвідченого фахівця по радіо / телебаченню.»