


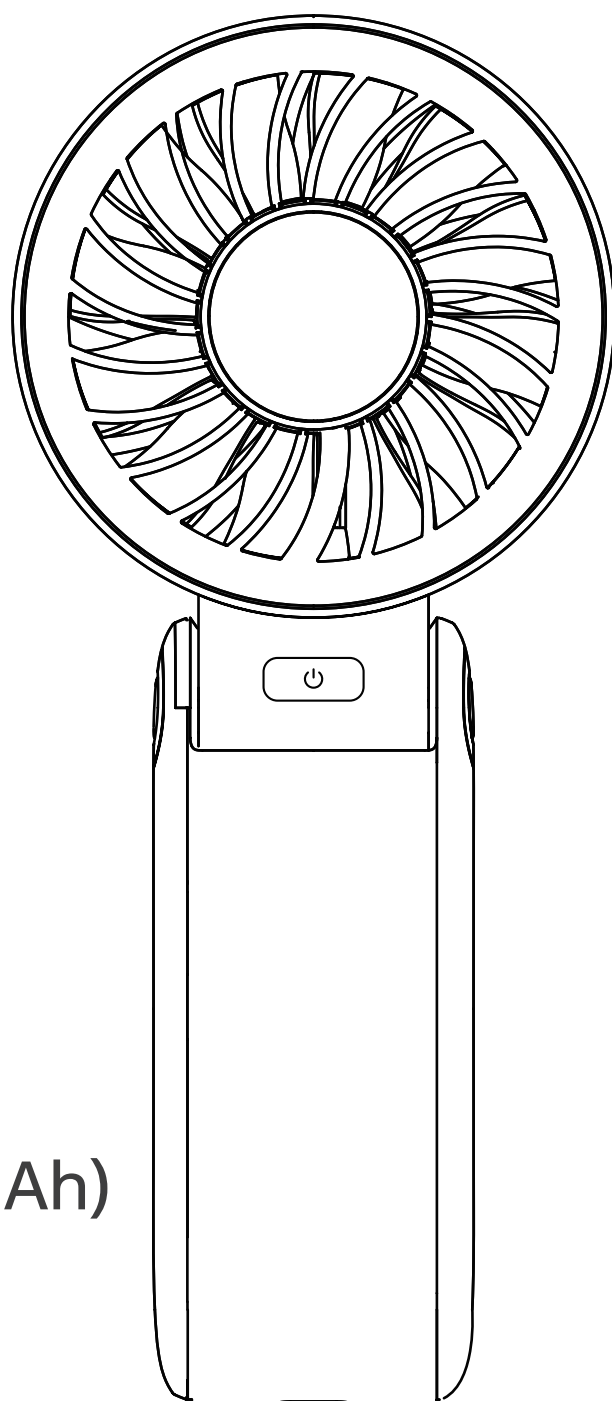


Керівництво користувача

Handheld Fan 7(3600mAh)

Будь ласка, уважно прочитайте цей посібник перед використанням.
Обов'язково використовуйте його в суворій відповідності з вимогами керівництва і зберігайте належним чином для подальшого використання.

Опис зовнішнього вигляду

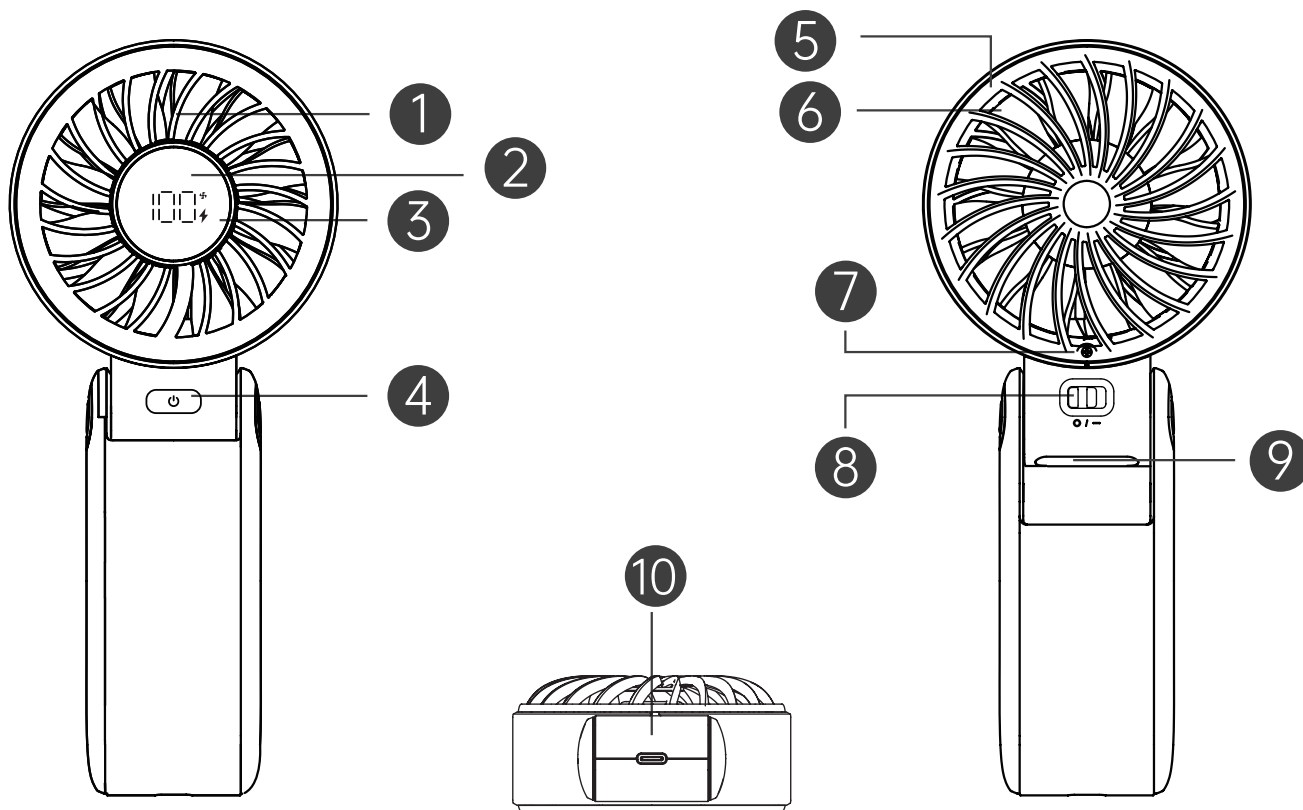

Повітровипускне отвір	-----	1	Повітрозабірник	-----	6
Екран дисплея	-----	2	Гвинти	-----	7
Частота обертання вентилятора / процентна Потужність	..	3	Тумблер	-----	8
Кнопка включення / прискорення	4		Протиковзка накладка	-----	9
Задня кришка (знімна)	-----	5	Вхідний порт Type- C	-----	10

Запобіжні заходи перед використанням

1. Будь ласка, перевірте пристрій і шнур живлення на наявність пошкоджень, переконайтеся, що вони в хорошому стані, і зберіть їх відповідно до інструкцій перед включенням живлення.

2. Перед зарядкою пристрою, будь ласка, перевірте, чи відповідає напруга використовуваного джерела живлення номіналу пристрою.


З Будь ласка, не розбирайте, не модифікуйте і не ремонтуєте виріб, щоб уникнути ураження електричним струмом і пожежі, а зверніться за ремонтом на станцію технічного обслуговування, зазначену початковим продавцем або виробником

Інструкція по застосуванню

А. вимикач живлення / регулювання швидкості


Коротке натискання клавіші включення-виключення дозволяє переключитися між налаштуваннями п'ятиступінчастого вентилятора і вимкнути живлення; Тривале натискання на будь-якій швидкості дозволяє вимкнути вентилятор.

В. Стан екрану дисплея

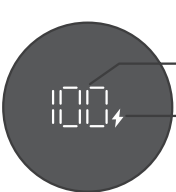

Поточний відсоток заряду батареї

Горить індикатор заряду батареї

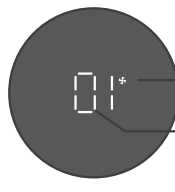

Індикатор швидкості вентилятора світиться

Поточне налаштування швидкості вентилятора


Операції / Статус	Вміст екрану відображення
Включення живлення	Показує поточний рівень заряду батареї, перемикається на відображення швидкості обертання вентилятора через 5 секунд.
Регулювання швидкості обертання вентилятора	Відображає поточну швидкість обертання вентилятора; перемикається назад на дисплей зарядки через 5 секунд під час зарядки.
Дисплей заряду батареї	Стан вимкнення живлення: двічі клацніть по кнопці, щоб відобразити поточний рівень заряду батареї, відключається через 5 секунд. Стан включення: відображає поточний рівень заряду батареї при включенні (перемикається на відображення поточної швидкості вентилятора через 5 секунд); двічі клацає для відображення поточного рівня заряду батареї при відображенні швидкості вентилятора (перемикається на відображення поточної швидкості вентилятора через 5 секунд).
Не вдається запустити	При натисканні кнопки індикатор заряду батареї показує 0%, значок батареї блимає три рази, потім екран гасне.
Попередження про низький заряд батареїдвигун через розряджену батарею	Якщо рівень заряду батареї становить <10%, значок батареї продовжує блимати в режимі швидкості обертання вентилятора, а однозначний рівень заряду батареї і значок батареї продовжують блимати в режимі стану батареї

Зарядка	Продовжує блимати однозначне значення рівня заряду батареї; при відображенні швидкості обертання вентилятора продовжує блимати значок батареї.
Повністю заряджений	Індикатор рівня заряду батареї залишається включеним на 100%, значок батареї залишається включеним і гасне після відключення живлення.

Нагадуємо: якщо заряд батареї становить менше 15% і ви використовуєте її під час зарядки, доступна тільки перша швидкість обертання вентилятора.

С. робота вентилятора


1. Візьміться за ручку для управління.
2. Поверніть маску на 100° і покладіть її на робочий стіл для використання.
3. Підключіть вентилятор до підвісної мотузки і покладіть його на шию, направляючи потік повітря до голови та шиї.

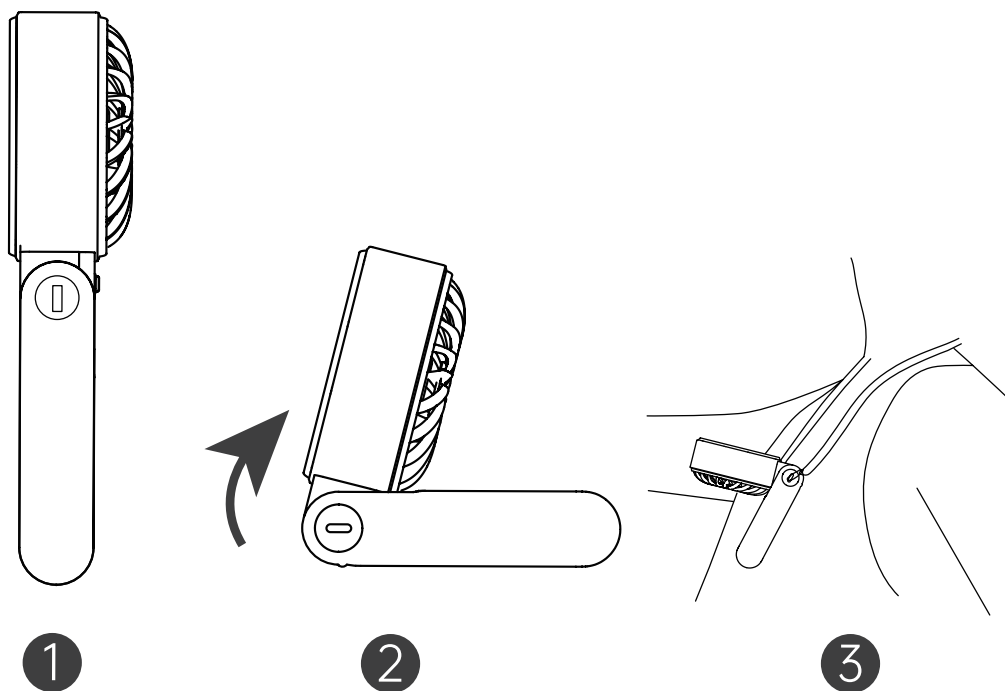

Д. Як чистити

Зняття задньої кришки

Примітка: Перед зняттям задньої кришки, будь ласка, вимкніть живлення до тих пір, поки вентилятор повністю не перестане працювати, За допомогою викрутки відкрутіть гвинти під задньою кришкою, а потім поверніть задню кришку проти годинникової стрілки, поки не почуєте клацання, щоб відкрити її.

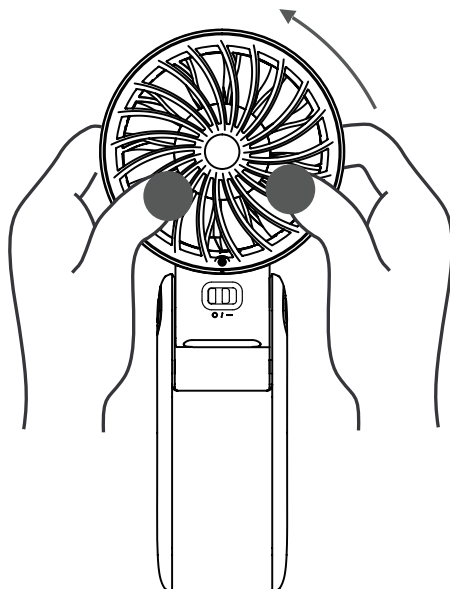


Очищення та технічне обслуговування

1. Перед чищенням пристрою переконайтеся, що живлення вимкнено.
2. Задню кришку можна промити водою, а лопаті вентилятора і маску - протерти чистою тканиною. Після очищення маски, задньої кришки та лопатей вентилятора дайте їм повністю висохнути на повітрі, перш ніж знову встановлювати їх для використання.
3. Не використовуйте воду або інші рідини для очищення електричних компонентів (таких як двигун, вимикач живлення і т.д.).
4. Не торкайтеся Джерела живлення та електричних компонентів мокрими руками або вологою ганчіркою.

Установка задньої кришки

Візьміться за край поперечини задньої кришки, вставте її вертикально вниз, візьміться за раму задньої кришки обома руками, обертайте за годинниковою стрілкою, поки не почуєте клацання, потім за допомогою викрутки вкрутіть гвинти під задньою кришкою, щоб завершити операцію.

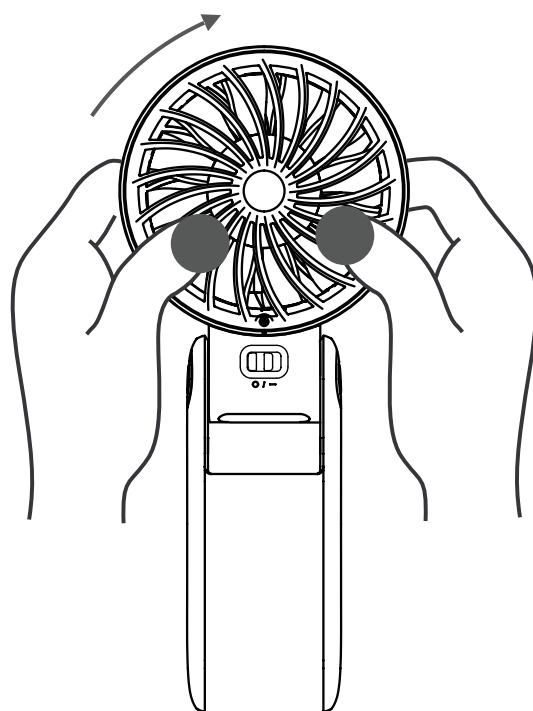


Витяг акумулятора

Перед утилізацією пристрою необхідно витягти акумулятор.


Перш ніж виймати акумулятор, переконайтеся, що пристрій вимкнено.

Безпечно утилізуйте акумулятор відповідно до місцевих правил.


1. За допомогою інструментів зніміть ліву і праву кришки ручки вентилятора, відкрутіть лівий і правий гвинти (рис. 1).
2. Зніміть протиковзку накладку, відкрутіть гвинти кришки головки вентилятора і зніміть кришку головки (рис. 2).
3. За допомогою інструментів відкрийте задню кришку рукоятки вентилятора, вийміть вилку з розетки і вийміть акумулятор для безпечної утилізації відповідно до місцевих правил (рис. 3).

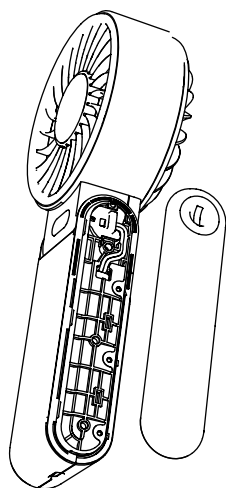

Малюнок 1

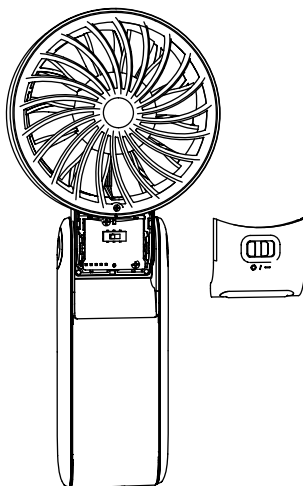

Малюнок 2

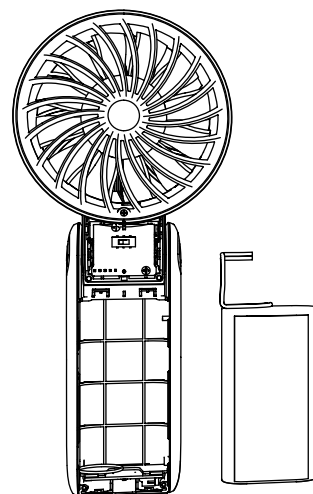

Малюнок 3

Запобіжні заходи з техніки безпеки

Для забезпечення безпеки використання і щоб уникнути травм і матеріального збитку вам і іншим особам, будь ласка, дотримуйтесь наступних запобіжних заходів, неправильне використання без дотримання вказівок з техніки безпеки може призвести до нещасних випадків.

01. Цей виріб не є дитячою іграшкою, будь ласка, стежте за тим, щоб немовлята і діти молодшого віку не грали з цим виробом в якості іграшки, діти молодше 14 років, будь ласка, використовують його під наглядом опікуна

02. Даний продукт не призначений для використання користувачами (включаючи дітей) з неадекватною фізіологією, сприйняттям, розумовими здібностями, досвідом або знаннями, за винятком випадків безпечного використання під наглядом або з відома особи, відповідальної за їх безпеку.

03. Будь ласка, не дуйте безпосередньо на тіло людини протягом тривалого часу, особливо літніх людей і дітей, щоб уникнути фізичного дискомфорту.
04. При використанні, будь ласка, не торкайтеся до виробу пальцями, гострими і металевими предметами і т.д., які можуть привести до виходу виробу з ладу і ризику ураження електричним струмом або травми.
05. Щоб уникнути ураження електричним струмом при використанні приладу не використовуйте мокрі руки, вологі рушники та інші джерела живлення.
06. Цей виріб не є водонепроникним, будь ласка, не використовуйте воду для безпосереднього ополіскування виробу або у ванній кімнаті, при високій вологості, в місцях зберігання води для використання; поверхнева вода, будь ласка, просушіть вчасно, перш ніж намагатися використовувати; повністю просочене і внутрішнє водопостачання заборонено повторно використовувати.використовувати.
07. Не закривайте повітровипускні отвори і повітрозабірник, наприклад, при розвішуванні одягу, рушників, постільної білизни та інших предметів, щоб не привести до виходу виробу з ладу.
08. Забороняється використання та зберігання в умовах високої температури (вище 60°C) і замкнутих просторах, таких як теплиці, будівельні майданчики, каміни, відкриті автомобільні відсіки та інші приміщення, які можуть викликати пластичну деформацію, займання від вітру, що може призвести до пожежі, вибуху акумулятора та інших несправностей і нещасних випадків.
09. Не стискайте, не розбирайте акумулятор і не ставте його на тривалий час в середу з високою температурою (60°C і вище), в іншому випадку може виникнути небезпека витоку рідини або вибуху.
10. Якщо споживачі використовують адаптер живлення для зарядки, Номінальна напруга і струм на вході адаптера живлення повинні бути в межах 5,0 В 2,0 А, а перед використанням необхідно пройти обов'язкову національну сертифікацію безпеки.
11. У даному виробі використовується літій-іонний акумулятор, функція пам'яті відсутня, перезаряд або надмірна розрядка можуть вплинути на термін служби виробу, будь ласка, заряджайте вчасно і відключайте живлення після повної зарядки, тривалий час (більше 3 місяців) не використовуйте, будь ласка, повністю заряджайте.
12. У разі задимлення, пожежі або інших збоїв в роботі, будь ласка, негайно вимкніть живлення, щоб припинити використання, і відправте пристрій дилеру або виробнику для усунення неполадок, не розбирайте його самостійно, щоб уникнути небезпеки.
13. Не згинайте і не тягніть за шнур живлення під час зарядки, щоб уникнути поганого контакту.
14. Не рекомендується використовувати пристрій в літаках, в тому числі заряджати його або включати.

Технічні характеристики продукту

Бренд: JisuLife

Назва продукту: Ручний вентилятор 7

Модель продукту: Handheld Fan 7

Вхідний сигнал: 5,0 В 2,0 А

Ємність акумулятора: 3600 мАг (13,32 Вт / 3,7 В)

Батарея: літій-іонний акумулятор

Час зарядки: 2,5-3,5 години

Час роботи: 2,5-13 годин (в залежності від різних швидкостей / налаштувань і сценаріїв використання)

Вага продукту: приблизно 240 г

Розміри виробу: 84×42×193 мм

Акcesуари для упаковки

Ручний вентилятор 7*1

Кабель для зарядки USB-C *1

Ремінець

Керівництво користувача * 1

Зміст цього керівництва і технічні характеристики виробу можуть бути змінені без попереднього повідомлення.



Цей пристрій відповідає частині 15 правил FCC. Експлуатація здійснюється при дотриманні наступних двох умов:

(1) даний пристрій не повинен створювати шкідливих перешкод і (2) цей пристрій повинен витримувати будь-які прийняті перешкоди, включаючи перешкоди, які можуть викликати небажані

«Примітка: дане обладнання було протестовано і визнано відповідним вимогам, що пред'являються до цифрових пристроїв класу B, відповідно до частини 15 Правил FCC. Ці обмеження призначені для забезпечення розумного захисту від шкідливих перешкод у житлових приміщеннях. Дане обладнання генерує, використовує і може випромінювати радіочастотну енергію і, якщо воно встановлено і використовується не відповідно до інструкцій, може створювати шкідливі перешкоди прийому радіо- або телевізійних сигналів, що можна визначити шляхом виключення і включення обладнання. Користувачеві рекомендується спробувати усунути перешкоди одним або декількома способами. з наступних заходів:

- Переорієнтуйте або перемістіть приймальну антену.
- Збільште відстань між обладнанням і приймальним пристроєм.
- Підключіть обладнання до розетки op в ланцюзі, відмінній від тієї, до якої підключений приймач.
- Зверніться за допомогою до дилера або досвідченого фахівця по радіо / телебаченню.»