

Шафи серії Gastro-Line

Інструкція з експлуатації



Моделі серій:

BF-P

BK-P

IF-P

RF-P

RK-I

RK-P

Зміст

Увага	3
Розпакування та розміщення	4
Підключення до електромережі	4
Запуск	4
Перевішування дверцяти	5
Термостат	7
Розморожування	8
Технічне обслуговування	8
Усунення несправностей	9
Утилізація	9
Електричні схеми	10

УВАГА

1. З початку використання шафи необхідно прочитати інструкцію.
2. Користувач несе відповідальність за використання шафи у відповідності до інструкції.
3. У випадку несправностей зв'язатись з дистриб'ютором.
4. Шафа повинна бути розміщена в сухому та добре вентиляваному приміщенні.
5. Не допускається встановлення шаф поруч з джерелами теплового випромінювання, тобто плит, батареї опалення та інше, а також в місцях дії прямих сонячних променів.
6. Зверніть увагу, що кожний електричний прилад може бути небезпечним.
7. Забороняється використовувати шафу для зберігання вибухонебезпечних речовин, таких як, газ, бензин та інше.
8. В конструкції шафи не використовувались азбест або CFC.
9. Компресорна олія не містить РСВ.



Ця шафа містить горючий хладагент.

Увага!

Основа цієї шафи призначена для герметичного заповнення гастроємкостей з обробленими харчовими продуктами (EN 16825).

Розпакування та розміщення

Шафа постачається в упаковці. Перед розпакування перевірте цілісність пакування та наявність його пошкоджень.

Підключення до електромережі

Шафа повинна бути під'єднана до електромережі 230В/50Гц.

Розетка повинна знаходитись у легкодоступному місці. Під'єднання до електромережі можливе лише за допомогою стаціонарної розетки або подовжувача з заземленням.


Запуск

З початку шафу необхідно очистити (див. розділ «Технічне обслуговування»)..

Увага!

Якщо шафа перевозилась у лежачому стані, необхідно витримати її 2 години перед під'єднанням до електромережі.

Перед запуском з компресора необхідно зняти захисний прилад, необхідний для транспортування шафи.

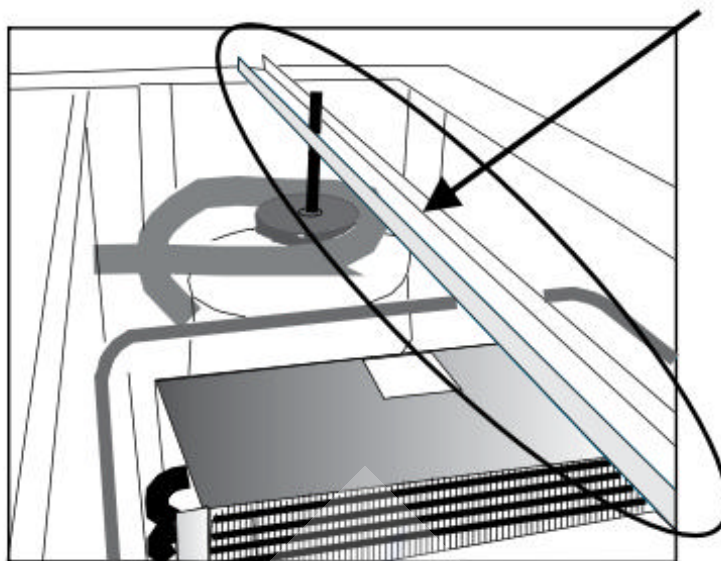


Перевішування дверцят

Увага! Роботи проводити тільки при відкритій дверцяті.


Відкрутити гвинти та відкрити верхню частину шафи, як показано на малюнку нижче.




Зняти болти, дверцята розблокується та легко відійде (малюнок нижче).

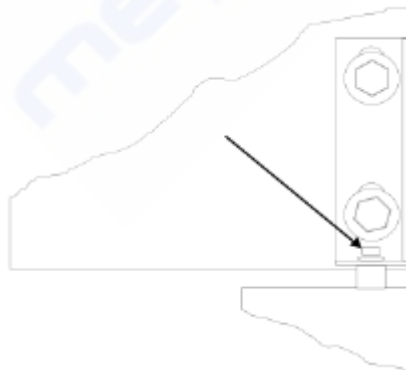


Покладіть дверцятку на підлогу та встановить тримач та пружину на іншій бік (малюнок нижче).

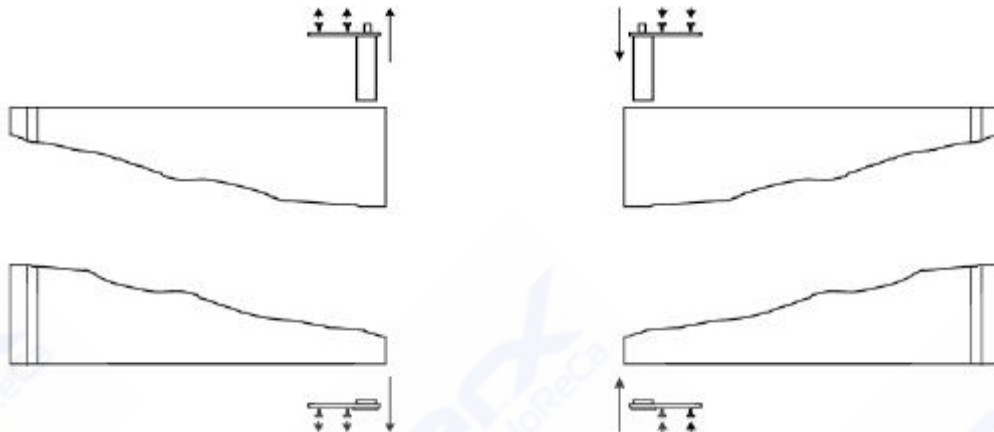


Нижня петля відкручується після зняття передніх ніжок, після чого встановлюються на протилежний бік.

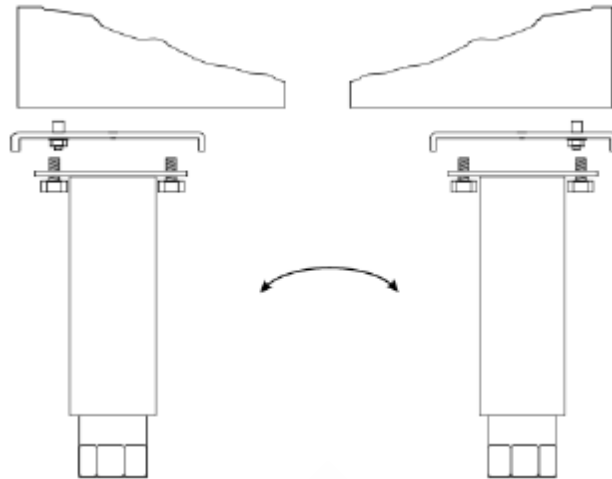

Після того, як всі деталі вмонтовані, на протилежний бік, послабити верхні петлі, встановити дверцятю на місце, встановивши на нижчі петлі. Вставте гвинт, як показано на малюнку нижче.

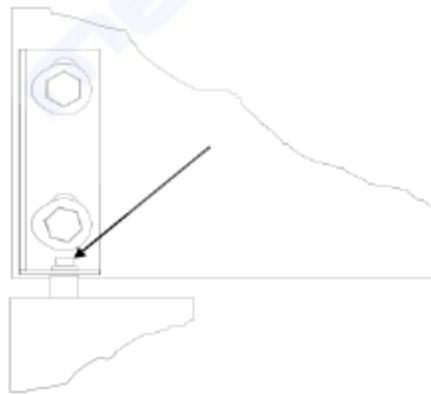

Та закріпіть верхню частину (малюнок нижче).

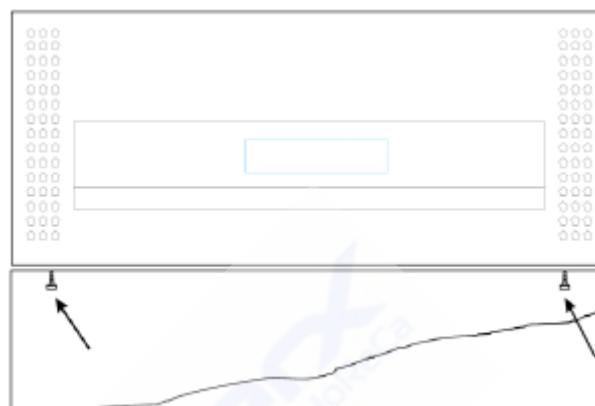

Термостат

Термостат знаходиться на контрольній панелі.



Термостат заздалегідь запрограмований, тому немає необхідності в його програмуванні.

При вмиканні шафи, на дисплеї відобразиться актуальна температура всередині.

Відображення внутрішньої температури.

SET

Натисніть та утримуйте більше 3 секунд поки на дисплеї не з'явиться показник температури. Для повернення в попереднє положення ще раз натисніть дану кнопку.

Налаштування температури.

SET

Натисніть та утримуйте більше 3 секунд поки на дисплеї не з'явиться показник температури.



При натисканні на дану кнопку, показник температури збільшується.



При натисканні на дану кнопку, показник температури зменшується.

SET

Натисніть на дану кнопку, щоб запам'ятати/zareєструвати нові дані.

Блокування кнопок.



Для захисту налаштувань від випадкових натискань, кнопки блокують. Для цього необхідно одночасно натиснути на обидві кнопки та утримувати на протязі 5 секунд, поки на дисплеї не з'явиться значення «POF». Для розблокування повторіть знову цю операцію, поки не з'явиться напис «PON».

Аварійна сигналізація.

‘P1’

Мігаюча лампа вказує на пошкодження внутрішнього датчика температури.

‘P2’

Мігаюча лампа вказує на пошкодження датчика температури випаровувача.

Розморожування

Шафа розморожується автоматично з запрограмованими інтервалами. У разі частого відкриття дверцят, виникає необхідність додаткового механічного (ручного) розморожування.



Натисніть та утримуйте дану кнопку не менше 3 секунд для запуску режиму розморожування. Далі шафа запуститься в звичайному режимі.

Під час розморожування вода стікає у ємкість розташовану у компресорному відділенні шафи.

Технічне обслуговування

Роз'єднати шафу від електромережі.

Шафу необхідно регулярно мити та проводити очищення. Миття проводиться теплою водою з мильним розчином. Після миття шафу необхідно промити чистою водою та дати висохнути.

Увага! ЗАБОРОНЯЄТЬСЯ використовувати для миття хлорні та кислотні розчини.

Усунення несправностей

Спочатку перевірте, чи під'єднана шафа до електромережі та немає відхилень у роботі мережі.

Якщо причину несправності неможливо візуально визначити, зверніться до дилера.

Звертаючись до дилера назвіть модель шафи, її серійний номер та номер виробу. Ці дані вказані на табличці з правої сторони на внутрішній панелі шафи.


Утилізація

Якщо строк експлуатації шафи закінчився, її потрібно утилізувати без ушкоджень зовнішньому середовищу. Необхідно приймати до уваги існуючі правила утилізації. Крім того, необхідно приймати до уваги окремі законні вимоги в кожній країні до правил утилізації, яким теж треба дотримуватись.




Електричні схеми

ХОЛОДИЛЬНІ ШАФИ

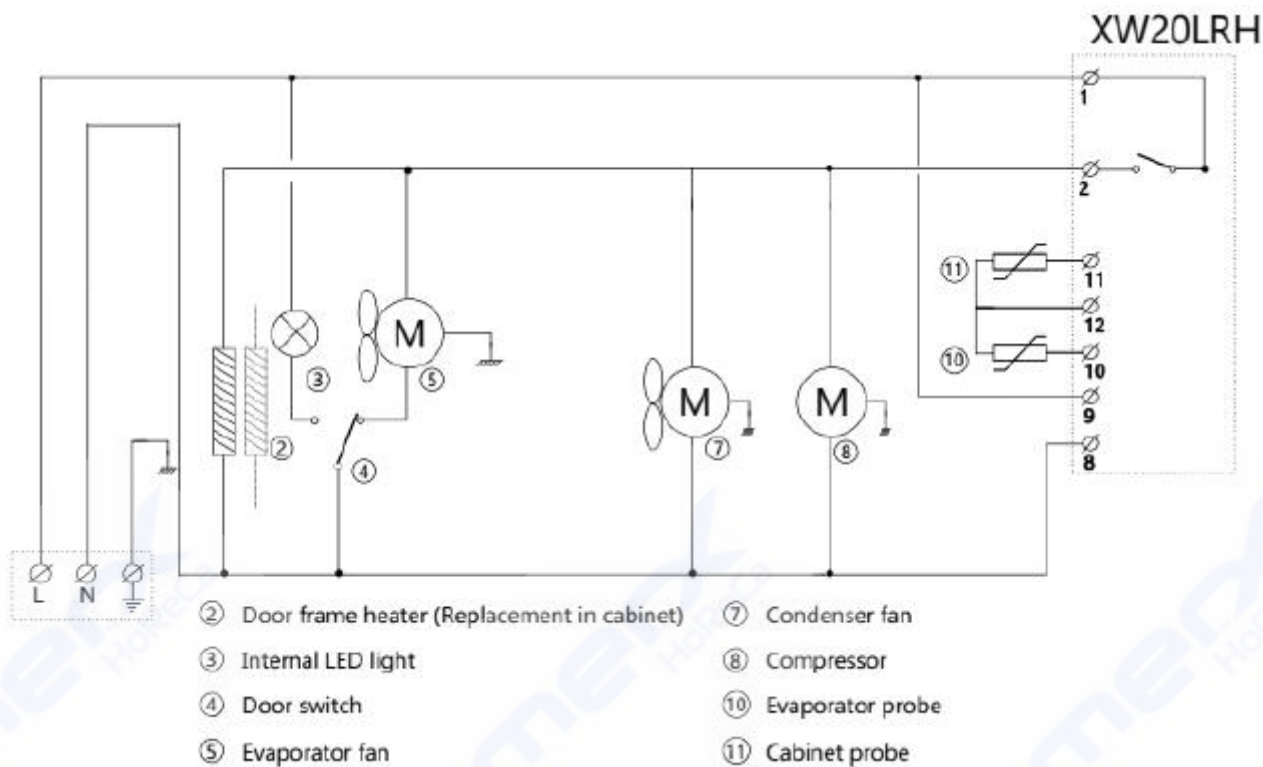

МОРОЗИЛЬНІ ШАФИ

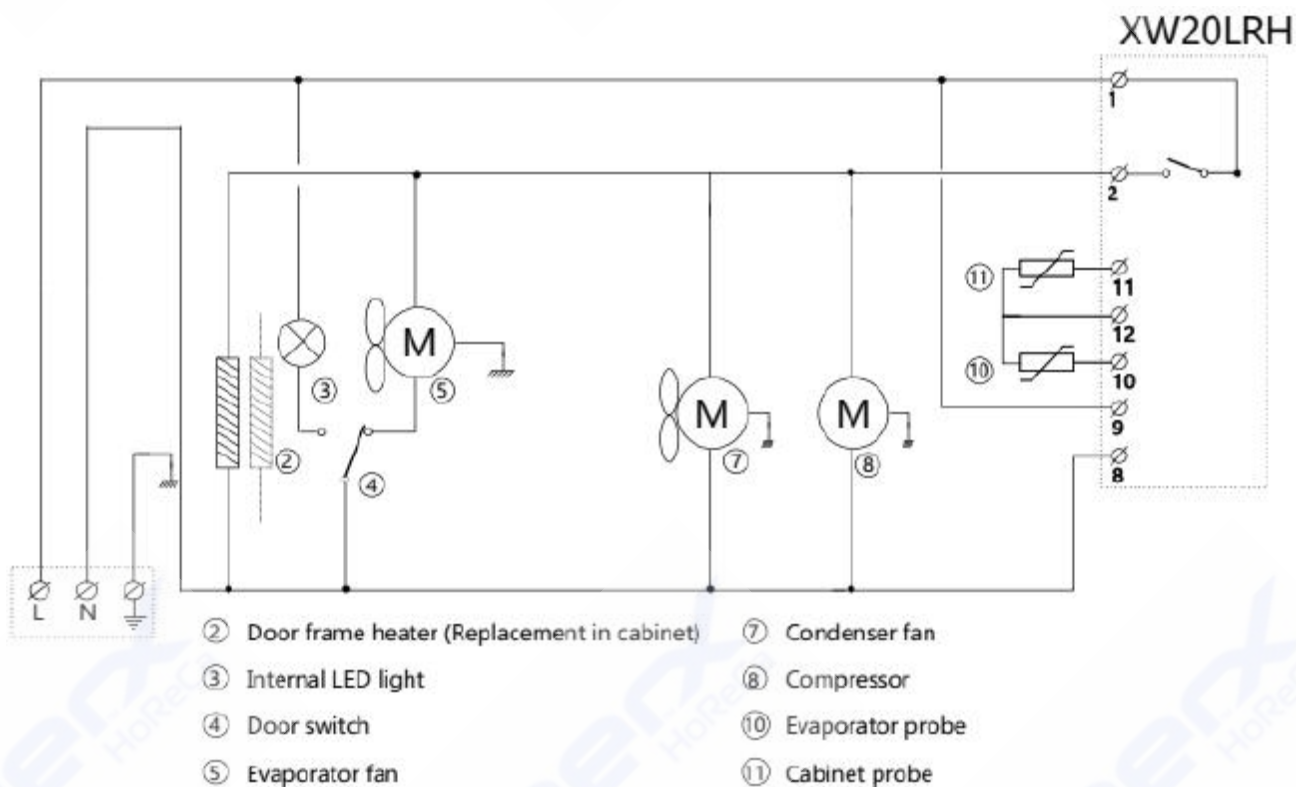

Специфікації можуть бути змінені без попереднього повідомлення

TEFCOLD A/S, Industrivej 25, DK-8800 Viborg ©TEFCOLD A/S