

Шафи серії **Gastro-Line**

Інструкція з експлуатації



Моделі серій:

RK...X1

ЗМІСТ

1. Важливі інструкції з безпеки	3
2. Розпакування та встановлення	3
3. Електричне підключення	4
4. Пуск шафи	4
5. Перевішування дверцят	4
6. Термостат	6
7. Розморожування	7
8. Очищення та обслуговування	7
9. Сервіс	7
10. Утилізація	7

1. Важливі інструкції з безпеки

1. Уважно прочитайте ці інструкції, щоб отримати найкраще від своєї шафи.
2. Відповідальність за правильне використання шафи відповідно до інструкції несе користувач.
3. У разі виникнення несправностей негайно зверніться до свого дилера.
4. Розмістіть шафу в сухому, добре провітрюваному приміщенні.
5. Не розміщуйте поблизу джерел тепла або під прямими сонячними променями.
6. Усі електроприлади можуть бути небезпечними.
7. Не зберігайте в шафі вибухові речовини, такі як газ, бензин, ефір тощо.
8. У виробництві не використовувався азбест або CFC.
9. Компресорне масло не містить PCB.



ТІЛЬКИ ДЛЯ ПРИЛАДІВ З ХОЛОДОГЕНТОМ R290/R600a!

Цей прилад містить легкозаймистий холодоагент, тому подбайте про хорошу вентиляцію навколо приладу. Не використовуйте механічні пристрої під час розморожування, це може призвести до витoku системи охолодження. Не використовуйте електричні прилади в холодильній камері.

Будь-який ремонт приладу повинен виконувати кваліфікований фахівець (EN 60335-2-89: 2010).

Важливо!

Камера цієї шафи призначена для зберігання герметично закритих контейнерів, що містять оброблені харчові продукти (EN 16825).

2. Розпакування та встановлення

Зніміть дерев'яний піддон і пакування. Зовнішні поверхні забезпечені захисною плівкою, яку необхідно видалити перед встановленням.

Для забезпечення правильної роботи важливо, щоб шафа була рівно встановлена. Якщо шафа постачається з ніжками, їх можна регулювати.

Якщо ви хочете вбудувати шафу, зверніть увагу на наступне:

1. Для задовільної роботи системи охолодження над шафою має бути не менше 15см вільного простору;
2. Зі сторони петель має бути достатньо місця для чищення та заміни полиць, а також навколо петлі.

3. Електричне підключення

Шафа працює від мережі 220-240В/50 Гц.

Настінна розетка повинна бути легкодоступною.

Необхідно дотримуватися всіх вимог щодо заземлення, встановлених місцевими органами влади з електроенергетики. Вилка шафи та розетка повинні мати правильне заземлення. У разі сумнівів зверніться до місцевого постачальника або уповноваженого електрика.

Основні електричні підключення повинні виконуватися кваліфікованими електриками.


4. Пуск шафи

Перед використанням ми рекомендуємо очистити шафу, дивіться розділ про технічне обслуговування та чищення.

Важливо!

Якщо під час транспортування шафу було встановлено горизонтально, зачекайте 2 год, перш ніж запускати шафу.

Не забудьте зняти запобіжний пристрій для транспортування на компресорі. Зніміть всю планку, як показано на Малюнок 1.

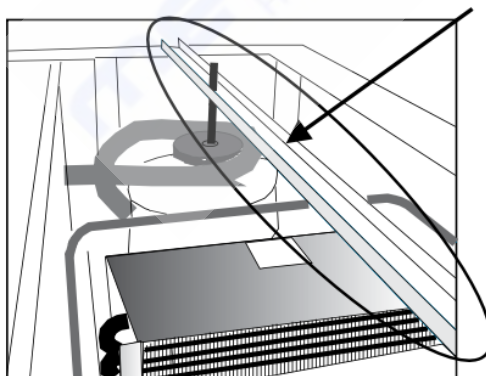

Малюнок 1

5. Перевішування дверцяти

ЗВЕРНІТЬ УВАГУ, що наведену нижче процедуру потрібно виконувати з відкритими дверцятами!

Відкрийте верхню частину, відкрутивши гвинти, показані на Малюнок 2.


Зніміть стопорний гвинт дверної пружини, як показано на Малюнок 3. Послабте петлю та зніміть дверцята.

Двері розташовані горизонтально, а дверна пружина та нижня втулка перевернуті, як показано на Малюнок 4.


Нижня петля перевертається, демонтуючи передні ніжки/коліщатка та встановлюючи їх на іншій стороні шафи, як показано на Малюнок 5.

Послабте верхню петлю з боку нової петлі та встановіть двері на нижню петлю. Петля натискається вниз на дверну пружину і фіксується. Вставте стопорний гвинт, як показано на Малюнок 6.


Закрийте та закріпіть верх гвинтами, як показано на Малюнок 7.

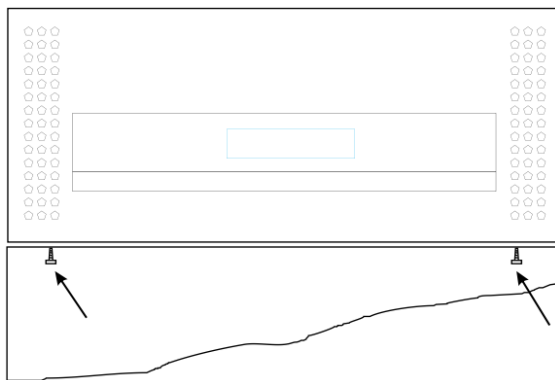


Малюнок 2

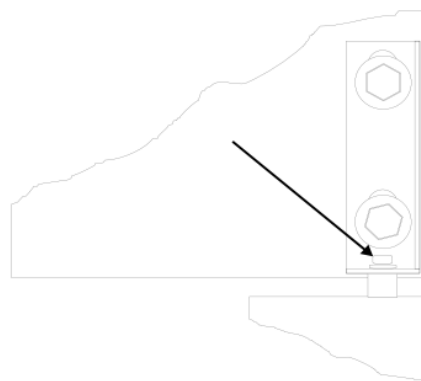


Малюнок 3

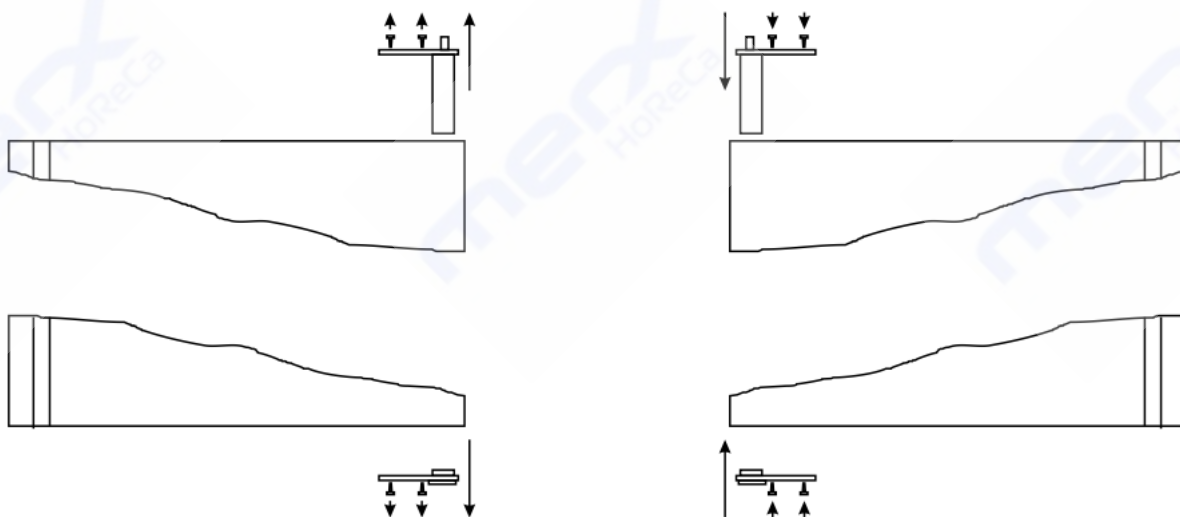

Малюнок 4

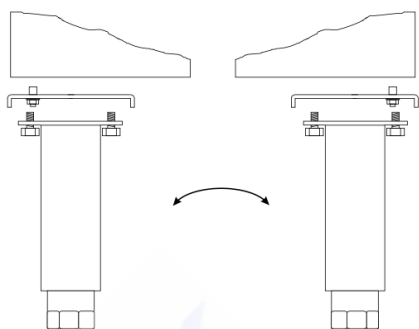

Малюнок 5

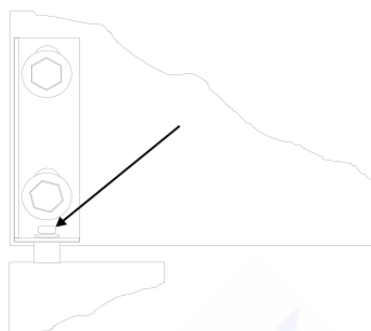

Малюнок 6



Малюнок 7

6. Термостат

Терморегулятор розміщений на панелі керування.

Термостат був попередньо налаштований, в більшості випадків немає необхідності регулювати налаштування.

При включенні шафи на дисплеї буде відображатися поточна температура в шафі.

Встановлення нової температури:



Натисніть кнопку Prg



Дисплей покаже



Натисніть кнопку Prg більше 3 секунд



Дисплей покаже



Натисніть кнопку Set



На дисплеї з'явиться встановлена температура



Використовуйте кнопки Вгору/Вниз, щоб змінити



Натисніть кнопку Prg, щоб зберегти

7. Розморожування

Камера розморожується автоматично з попередньо встановленими інтервалами. Якщо дверцята шафи відкриваються або вміст шафи часто змінюється, може виникнути необхідність розморозити шафу вручну.



Безперервне натискання цієї клавіші протягом більше 3сек розпочне ручне розморожування, а потім повернеться до нормального режиму роботи.

Тала вода потрапляє в ємність, розміщену в компресорному відділенні, де випаровується.

8. Очищення та обслуговування

Вимкніть електричне підключення до розетки.

Шафу необхідно періодично чистити. Очистіть зовнішню та внутрішню поверхню шафи легким мильним розчином, а потім витріть насухо.

Не розбризкуйте прилад прямим струменем води або не використовуйте прилади під високим тиском.

НЕ використовуйте миючі засоби, що містять хлор, або інші агресивні миючі засоби, оскільки вони можуть пошкодити поверхні та внутрішню систему охолодження.

Очистіть конденсатор і компресорне відділення за допомогою пиловсмоктувача та жорсткої щітки.

9. Сервіс

Система охолодження є герметично закритою та не потребує нагляду, лише очищення.

Якщо шафа не охолоджується, перевірте, чи причиною є відключення електроенергії.

Якщо ви не можете визначити причину несправності шафи, зверніться до свого постачальника. Будь ласка, повідомте модель і серійний номер шафи. Ви можете знайти цю інформацію на етикетці, яка розміщена всередині шафи у верхній правій частині.

10. Утилізація



Утилізація шафи повинна відбуватися екологічно правильним способом. Зверніть увагу на діючі правила утилізації. Можуть існувати особливі вимоги та умови, яких необхідно дотримуватися.

