

## Холодильні шафи для вина

### Інструкція з експлуатації



Моделі:

TFW 100

TFW 200

## **Зміст**

|                                    |    |
|------------------------------------|----|
| Увага .....                        | 3  |
| Розпакування та розміщення .....   | 3  |
| Підключення до електромережі ..... | 4  |
| Запуск .....                       | 4  |
| Термостат TFW 100-S.....           | 4  |
| Термостат TFW 200-S/F .....        | 5  |
| Термостат TFW 200-2S/F .....       | 6  |
| Піддон для води .....              | 7  |
| Карбоновий фільтр .....            | 8  |
| Зміна позицій полиць.....          | 8  |
| Перевішування дверцят .....        | 8  |
| Технічне обслуговування .....      | 9  |
| Усунення несправностей .....       | 10 |
| Утилізація .....                   | 10 |

## УВАГА


1. З початку використання шафи необхідно прочитати інструкцію.
2. Користувач несе відповідальність за використання шафи у відповідності до інструкції.
3. У випадку несправностей зв'язатись з дистриб'ютором.
4. Шафа повинна бути розміщена в сухому та добре вентиляваному приміщенні.
5. Не допускається встановлення шаф поруч з джерелами теплового випромінювання, тобто плит, батареї опалення та інше, а також в місцях дії прямих сонячних променів.
6. Зверніть увагу, що кожний електричний прилад може бути небезпечним.
7. Забороняється використовувати шафу для зберігання вибухонебезпечних речовин, таких як, газ, бензин та інше.
8. В конструкції шафи не використовувались азбест або CFC.
9. Компресорна олія не містить PCB.

## Розпакування та розміщення

Шафа постачається в упаковці. Перед розпакування перевірте цілісність пакування та наявність його пошкоджень.

Зніміть дерев'яний піддон і пакування. Зовнішні поверхні захищені захисною плівкою, яку необхідно зняти перед розміщенням.

Для забезпечення правильної роботи важливо, щоб шафа була рівно встановлена на підлозі. Якщо шафа постачається з ніжками, їх можна регулювати.

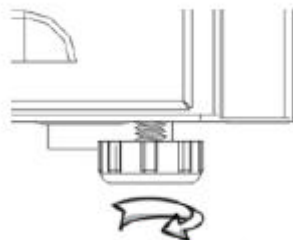

Якщо ви хочете вбудувати шафу, зверніть увагу на наступне:

1. Щоб система охолодження працювала задовільно, над корпусом має бути не менше 10см вільного простору.
2. Зі сторони петель має бути достатньо місця для чищення та заміни полиць, а також навколо її.

## Підключення до електромережі

Шафа повинна бути під'єднана до електромережі 230В/50Гц.

Розетка повинна знаходитись у легкодоступному місці. Під'єднання до електромережі можливе лише за допомогою стаціонарної розетки або подовжувача з заземленням.

## Запуск

З початку шафу необхідно очистити (див. розділ «Технічне обслуговування»)..


### Увага!

Якщо шафа перевозилась у лежачому стані, необхідно витримати її 2 години перед під'єднанням до електромережі.

Для забезпечення оптимальної роботи шафи температура навколишнього середовища повинна бути в межах +18°C...+35°C.

## Термостат TFW100-S

Під'єднати шафу до розетки та натисніть кнопку POWER на панелі керування.

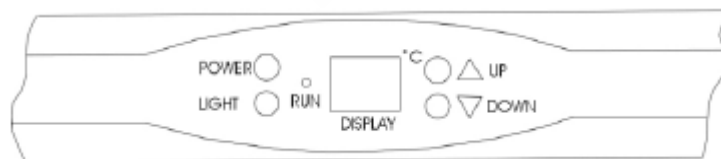

Коли шафа увімкнена, на дисплеї відображатиметься поточна температура всередині.

### *Відображення внутрішньої температури*

 UP Натисніть цю кнопку, на дисплеї буде блимати встановлена температура. Через 5 секунд термостат повернеться до нормальних показань.

### *Налаштування температури*

 UP Натисніть цю кнопку, встановлена температура буде збільшуватися на 1°C при кожному натисканні.

▽ DOWN Натисніть цю кнопку, встановлена температура буде зменшуватися на 1°C при кожному натисканні.

## Сигналізація

○ RUN Контрольна лампа горить, коли компресор працює.

## Внутрішнє освітлення

LIGHT ○ Натисніть клавішу, щоб увімкнути/вимкнути внутрішнє освітлення.


Щоб зменшити споживання енергії, ця шафа автоматично вимкне внутрішнє освітлення через 10 хвилин.

Якщо ви бажаєте, щоб внутрішнє світло постійно горіло, натисніть і утримуйте цю клавішу протягом 5 секунд, доки на дисплеї не з'явиться «LP».

Щоб повернутися до звичайного режиму, натисніть і утримуйте цю клавішу протягом 5 секунд, доки на дисплеї не з'явиться «LF»

# Термостат TFW200-S/F

Підключіть шафу до розетки та натисніть кнопку POWER на панелі керування.

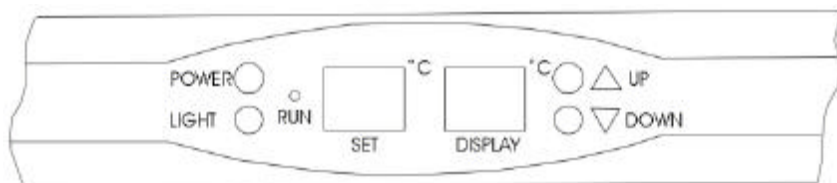

Коли шафа увімкнена, на дисплеї відображатиметься поточна температура всередині.  
SET відображає встановлену температуру.  
DISPLAY відображає температуру в камері.

## Налаштування температури

△ UP Натисніть цю кнопку, встановлена температура буде збільшуватися на 1°C при кожному натисканні.

▽ DOWN Натисніть цю кнопку, встановлена температура буде зменшуватися на 1°C при кожному натисканні.

### Сигналізація



Контрольна лампа горить, коли компресор працює.

### Внутрішнє освітлення



Натисніть клавішу, щоб увімкнути/вимкнути внутрішнє освітлення.

Щоб зменшити споживання енергії, ця шафа автоматично вимкне внутрішнє освітлення через 10 хвилин.

Якщо ви бажаєте, щоб внутрішнє світло постійно горіло, натисніть і утримуйте цю клавішу протягом 5 секунд, доки на дисплеї не з'явиться «LP».

Щоб повернутися до звичайного режиму, натисніть і утримуйте цю клавішу протягом 5 секунд, доки на дисплеї не з'явиться «LF».

## Термостат TFW200-2S/F

Підключіть шафу до розетки та натисніть кнопку POWER на панелі керування.



Коли шафа увімкнена, на дисплеї відображатимуться поточні температури в двох камерах шафи.

### Відображення внутрішньої температури




Натисніть цю кнопку, на дисплеї буде блимати встановлена температура у верхній камері. Через 5 секунд термостат повернеться до нормальних показань.



Натисніть цю кнопку, на дисплеї буде блимати встановлена температура у нижній камері. Через 5 секунд термостат повернеться до нормальних показань.


### Налаштування температури



Натисніть кнопку, на дисплеї буде блимати встановлена температура.

Кожне наступне натискання на неї знижуватиме налаштування на 1°C з +10°C...+5°C, після цього почнеться знову.

Коли буде досягнута необхідна температура, зачекайте 5 секунд, і термостат повернеться до нормальних показань.



Натисніть кнопку, на дисплеї буде блимати встановлена температура.

Кожне наступне натискання на неї знижуватиме налаштування на 1°C з +18°C...+10°C, після цього почнеться знову.

Коли буде досягнута необхідна температура, зачекайте 5 секунд, і термостат повернеться до нормальних показань.

## Сигналізація



Контрольна лампа горить, коли компресор працює.

## Внутрішнє освітлення



Натисніть клавішу, щоб увімкнути/вимкнути внутрішнє освітлення.


Щоб зменшити споживання енергії, ця шафа автоматично вимкне внутрішнє освітлення через 10 хвилин.

Якщо ви бажаєте, щоб внутрішнє світло постійно горіло, натисніть і утримуйте цю клавішу протягом 5 секунд, доки на дисплеї не з'явиться «LP».

Щоб повернутися до звичайного режиму, натисніть і утримуйте цю клавішу протягом 5 секунд, доки на дисплеї не з'явиться «LF».


## Піддон для води

Щоб запобігти висиханню винних пробок через низьку вологість, шафа оснащена піддоном для води, який слід розміщувати на верхній полиці.

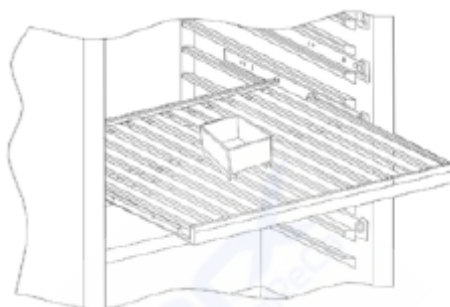

## Карбоновий фільтр

Шафа оснащена вугільним фільтром для запобігання неприємного запаху. Він розташований на задній стінці всередині шафи.

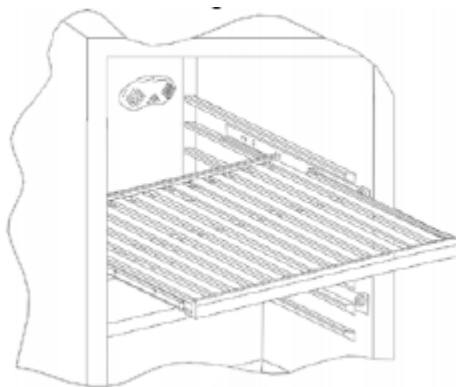


## Зміна позиції полиць

Нахиліть полицю та витягніть її.




## Перевішування дверцят

Відкрийте дверцята, відкрутіть два гвинти в нижній петлі та підніміть дверцята.

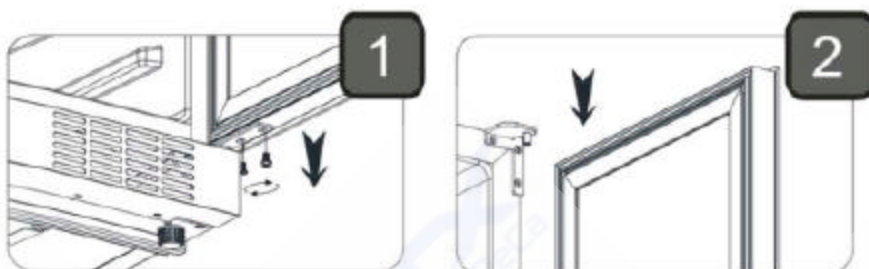


Перемістіть дві пластикові кришки зверху вниз і поверніть дверцята на 180 градусів.

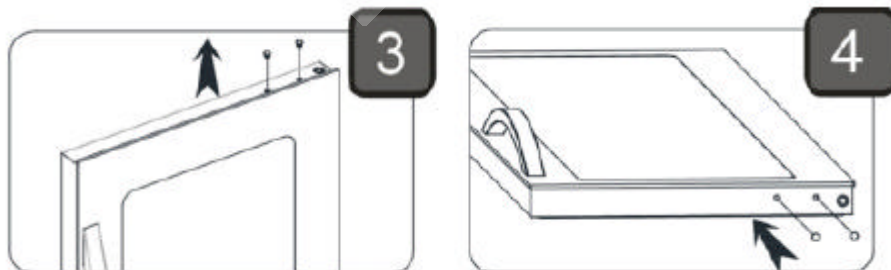

Верхню петлю, що додається, слід встановити з протилежного боку. Перемістіть пластикову опору на протилежний бік.



Перемістіть петлю та шайбу на протилежний бік. Знову встановіть дверцята та шурупи.

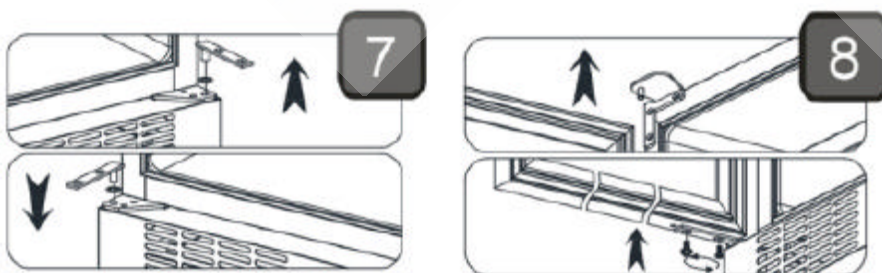

## Технічне обслуговування

Роз'єднати шафу від електромережі.

Шафу необхідно регулярно мити та проводити очищення. Миття проводиться теплою водою з мильним розчином. Після миття шафу необхідно промити чистою водою та дати висохнути.

**Увага!** ЗАБОРОНЯЄТЬСЯ використовувати для миття хлорні та кислотні розчини.

Рекомендується чистити конденсатор 2-4 рази на рік за допомогою щітки та пилосмоктувача.

Запобігайте попаданню води в компресорний відділ, так як це може призвести до пошкодження його електричної частини.

## Усунення несправностей

Спочатку перевірте, чи під'єднана шафа до електромережі та немає відхилень у роботі мережі.

Якщо причину несправності неможливо візуально визначити, зверніться до дилера.

Звертаючись до дилера назвіть модель шафи, її серійний номер та номер виробу. Ці дані вказані на табличці з лівої сторони на задній частині шафи.

## Утилізація

Якщо строк експлуатації шафи закінчився, її потрібно утилізувати без ушкоджень зовнішньому середовищу. Необхідно приймати до уваги існуючі правила утилізації. Крім того, необхідно приймати до уваги окремі законні вимоги в кожній країні до правил утилізації, яким теж треба дотримуватись.



**Специфікації можуть бути змінені без попереднього повідомлення**

TEFCOLD A/S, Industrivej 25, DK-8800 Viborg ©TEFCOLD A/S