

Холодильно-морозильні вітрини

Інструкція з експлуатації



Моделі:

UPD200

UPD400

Зміст

Увага	3
Розпакування та розміщення	3
Підключення до електромережі	3
Запуск	4
Термостат	4
Розморожування	5
Технічне обслуговування	5
Усунення несправностей	6
Утилізація	6


УВАГА

1. З початку використання вітрини необхідно прочитати інструкцію.
2. Користувач несе відповідальність за використання вітрини у відповідності до інструкції.
3. У випадку несправностей зв'язатись з дистриб'ютором.
4. Вітрини повинні бути розміщені в сухому та добре вентильованому приміщенні.
5. Не допускається встановлення вітрини поруч з джерелами теплового випромінювання, тобто плит, батареї опалення та інше, а також в місцях дії прямих сонячних променів.
6. Зверніть увагу, що кожний електричний прилад може бути небезпечним.
7. Забороняється використовувати вітрину для зберігання вибухонебезпечних речовин, таких як, газ, бензин та інше.
8. В конструкції вітрини не використовувались азбест або CFC.
9. Компресорна олія не містить PCB.

Розпакування та розміщення

Вітрина постачається в упаковці на палетці. Перед розпакування перевірте цілісність пакування та наявність його пошкоджень. Зніміть захисну плівку.

Для забезпечення правильної роботи важливо, щоб вітрина була рівно встановлена на підлозі. Якщо вітрина постачається з ніжками, їх можна регулювати.

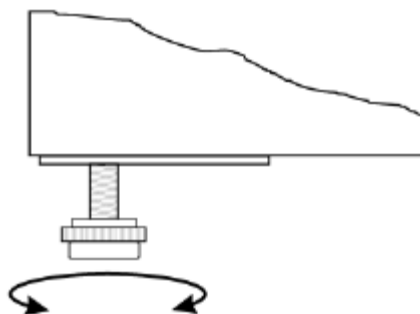

Підключення до електромережі

Вітрина повинна бути під'єднана до електромережі 230В/50Гц.

Розетка повинна знаходитись у легкодоступному місці. Під'єднання до електромережі можливе лише за допомогою стаціонарної розетки або подовжувача з заземленням.

Запуск


З початку вітрину необхідно очистити (див. розділ «Технічне обслуговування»).

Увага!

Якщо вітрина перевозилась у лежачому стані, необхідно витримати її 2 години перед під'єднанням до електромережі.

Термостат

Термостат знаходиться на контрольній панелі.

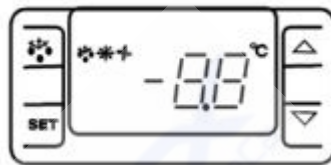

Термостат заздалегідь запрограмований, тому немає необхідності в його програмуванні.

При вмиканні вітрини, на дисплеї відобразиться актуальна температура всередині.

Відображення внутрішньої температури



Натисніть на кнопку та на дисплеї не з'явиться показник температури. Для повернення в попереднє положення, ще раз натисніть дану кнопку.

Налаштування температури



Натисніть та утримуйте більше 3 секунд поки на дисплеї не з'явиться показник температури.



При натисканні на дану кнопку, показник температури збільшується.



При натисканні на дану кнопку, показник температури зменшується.



Натисніть на дану кнопку, щоб запам'ятати/zareєструвати нові дані.

Аварійна сигналізація

‘P1’ Мигаюча лампа вказує на пошкодження внутрішнього датчика температури. Температура вітрини залишиться незмінною до усунення пошкодження.

‘P2’ Мигаюча лампа вказує на пошкодження датчика температури випаровувача. Це не впливає на роботу вітрини, але потребує найскорішого її усунення.

Розморожування

Вітрини розморожуються автоматично із запрограмованими інтервалами.

У разі частого відчинення дверцят вітрини може виникнути необхідність ручного розморожування.



Механічне розморожування запускається за допомогою натискання на цю кнопку більше 3 секунд, після чого виріб запускається як завжди.

Під час розморожування вода стікає у ємкість розташовану у компресорному відділенні шафи.

Технічне обслуговування

Від'єднати вітрину від електромережі.

Вітрину необхідно регулярно мити та проводити очищення. Миття проводиться теплою водою з мильним розчином. Після миття вітрину необхідно промити чистою водою та дати висохнути.

Увага! **ЗАБОРОНЯЄТЬСЯ** використовувати для миття хлорні та кислотні розчини.

Очищення конденсатора відбувається за допомогою пилевсмоктувача та жорсткої щітки.

Запобігайте попаданню води в компресорний відділ, так як це може призвести до пошкодження його електричної частини.

Усунення несправностей

Спочатку перевірте, чи підключена вітрина до електромережі та немає відхилень у роботі мережі.

Якщо причину несправності неможливо візуально визначити, зверніться до дилера.

Звертаючись до дилера назвіть модель вітрини, її серійний номер та номер виробу. Ці дані вказані на табличці з правої сторони на внутрішній панелі вітрини.

Утилізація

Якщо строк експлуатації вітрини закінчився, її потрібно утилізувати без ушкоджень зовнішньому середовищу. Необхідно приймати до уваги існуючі правила утилізації. Крім того, необхідно приймати до уваги окремі законні вимоги в кожній країні до правил утилізації, яким теж треба дотримуватись.



Специфікації можуть бути змінені без попереднього повідомлення

TEFCOLD A/S, Industrivej 25, DK-8800 Viborg ©TEFCOLD A/S