

Вітрини серії Gastro-Line

Інструкція з експлуатації



Моделі серій:

VK

CW

Зміст

Увага	3
Розпакування та розміщення	3
Підключення до електромережі	3
Запуск	3
Термостат	4
Технічне обслуговування	5
Усунення несправностей	5
Утилізація	6
Технічна інформація	7
Електричні схеми	8
Система охолодження	8

УВАГА

1. З початку використання вітрини необхідно прочитати інструкцію.
2. Користувач несе відповідальність за використання вітрини у відповідності до інструкції.
3. У випадку несправностей зв'язатись з дистриб'ютором.
4. Вітрина повинна бути розміщена в сухому та добре вентильованому приміщенні.
5. Не допускається встановлення вітрини поруч з джерелами теплового випромінення, тобто плит, батареї опалення та інше, а також в місцях дії прямих сонячних променів.
6. Зверніть увагу, що кожний електричний прилад може бути небезпечним.
7. Забороняється використовувати вітрину для зберігання вибухонебезпечних речовин, таких як, газ, бензин та інше.
8. В конструкції вітрин не використовувались азбест або CFC.
9. Компресорна олія не містить РСВ.

Розпакування та розміщення

Вітрина постачається в упаковці. Перед розпакування перевірте цілісність пакування та наявність його пошкоджень. Зніміть захисну плівку.

Підключення до електромережі

Вітрина повинна бути під'єднана до електромережі 230В/50Гц.

Розетка повинна знаходитись у легкодоступному місці. Підключення до електромережі можливе лише за допомогою стаціонарної розетки або подовжувача з заземленням.


Запуск

З початку вітрину необхідно очистити (див. розділ «Технічне обслуговування»). Під'єднати вітрину до електромережі та натиснути на кнопку-вмикач.



Термостат

Термостат знаходиться на контрольній панелі.

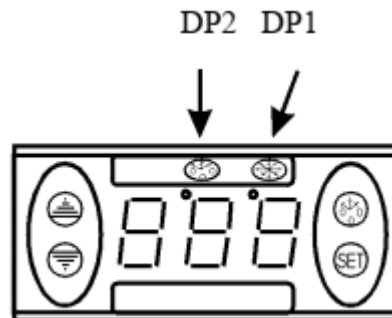

Термостат заздалегідь запрограмований, тому немає необхідності в його програмуванні.

При вмиканні вітрини, на дисплеї відобразиться актуальна температура всередині.

Значення показників на дисплеї.

DP1: Мигаюча лампа вказує, що даний параметр змінюється. Якщо лампа горить, то це вказує на роботу компресора.

DP2: Якщо лампа горить, то це вказує на розморожування.

Блокування кнопок.



Для захисту налаштувань від випадкових натискань, кнопки блокують. Для цього необхідно одночасно натиснути на обидві кнопки та утримувати на протязі 5 секунд, поки на дисплеї не з'явиться значення «POF». Для розблокування повторіть знову цю операцію, поки не з'явиться напис «PON».

Відображення внутрішньої температури.



Натисніть на кнопку та на дисплеї не з'явиться показник температури. Для повернення в попереднє положення, ще раз натисніть дану кнопку.

Налаштування температури.



Натисніть та утримуйте більше 3 секунд поки на дисплеї не з'явиться показник температури.



При натисканні на дану кнопку, показник температури збільшується.



При натисканні на дану кнопку, показник температури зменшується.



Натисніть на дану кнопку, щоб запам'ятати/зареєструвати нові дані.

Аварійна сигналізація.

PF1: Мигаюча лампа вказує на пошкодження датчика температури. Температура залишиться незмінною до ремонту.

Технічне обслуговування

Від'єднати вітрину від електромережі.

Вітрину необхідно регулярно мити та проводити очищення. Миття проводиться теплою водою з мильним розчином. Після миття вітрину необхідно промити чистою водою та дати висохнути.

Увага! **ЗАБОРОНЯЄТЬСЯ** використовувати для миття хлорні та кислотні розчини.

Очищення конденсатора відбувається за допомогою пилевсмоктувача та жорсткої щітки.

Запобігайте попаданню води в компресорний відділ, так як це може призвести до пошкодження його електричної частини.

Усунення несправностей

Спочатку перевірте, чи підключена вітрина до електромережі та немає відхилень у роботі мережі.

Якщо причину несправності неможливо візуально визначити, зверніться до дилера.

Звертаючись до дилера назвіть модель шафи, її серійний номер та номер виробу. Ці дані вказані на таблиці з правої сторони на внутрішній панелі шафи.

Утилізація

Якщо строк експлуатації вітрини закінчився, її потрібно утилізувати без ушкоджень зовнішньому середовищу. Необхідно приймати до уваги існуючі правила утилізації. Крім того, необхідно приймати до уваги окремі законні вимоги в кожній країні до правил утилізації, яким теж треба дотримуватись.




Технічна інформація

MODEL		VK33-120-I	VK33-140-I	VK33-150-I	VK33-160-I	VK33-180-I	VK33-200-I
Gross / Net Volume	l	32 / 32	40 / 40	44 / 44	48 / 48	55 / 55	63 / 63
Gross / Net Weight	kg	45 / 40	48 / 43	50 / 45	55 / 50	58 / 53	63 / 58
Climate Class		4	4	4	4	4	4
Temperature Range	°C	2 to 10	2 to 10	2 to 10	2 to 10	2 to 10	2 to 10
Lid Number & Type		-	-	-	-	-	-
Number of dividers	pcs	5	6	7	7	8	10
Feet / Legs		4 adjustable feet	4 adjustable feet	4 adjustable feet	4 adjustable feet	4 adjustable feet	4 adjustable feet
Exterior Finish		SS304	SS304	SS304	SS304	SS304	SS304
Interior Finish		SS304	SS304	SS304	SS304	SS304	SS304
Thermometer		Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes
Type of Controller		Electronic	Electronic	Electronic	Electronic	Electronic	Electronic
Noise Level	db(A)	47	47	47	47	47	47
Type of Cooling		Static	Static	Static	Static	Static	Static
Type of Defrost		Manual	Manual	Manual	Manual	Manual	Manual
Refrigerant		R600a	R600a	R600a	R600a	R600a	R600a
Refrigerant Charge	g	40	40	40	40	40	40
Input Power	W	112	112	112	112	112	112
Voltage / Frequency	V/Hz	220-240/50	220-240/50	220-240/50	220-240/50	220-240/50	220-240/50
Energy Consumption	kWh/h	0,16	0,16	0,16	0,17	0,18	0,18
Internal Dimension (WxDxH)	mm	845 x 245 x 155	1045 x 245 x 155	1145 x 245 x 155	1245 x 245 x 155	1445 x 245 x 155	1645 x 245 x 155
External Dimension (WxDxH)	mm	1200 x 335 x 225	1400 x 335 x 225	1500 x 335 x 225	1600 x 335 x 225	1800 x 335 x 225	2000 x 335 x 225
Packed Dimension (WxDxH)	mm	1280 x 380 x 310	1480 x 380 x 310	1580 x 380 x 310	1680 x 380 x 310	1880 x 380 x 310	2080 x 380 x 310
40ft Container Load	pcs	250	250	250	250	250	250


MODEL		VK38-120-I	VK38-150-I	VK38-160-I	VK38-180-I	VK38-200-I
Gross / Net Volume	l	40 / 40	54 / 54	59 / 59	69 / 69	78 / 78
Gross / Net Weight	kg	45 / 40	56 / 51	61 / 56	74 / 69	78 / 73
Climate Class		4	4	4	4	4
Temperature Range	°C	2 to 10	2 to 10	2 to 10	2 to 10	2 to 10
Lid Number & Type		-	-	-	-	-
Number of dividers	pcs	7	9	10	10	12
Feet / Legs		4 adjustable feet	4 adjustable feet	4 adjustable feet	4 adjustable feet	4 adjustable feet
Exterior Finish		SS304	SS304	SS304	SS304	SS304
Interior Finish		SS304	SS304	SS304	SS304	SS304
Thermometer		Yes	Yes	Yes	Yes	Yes
Type of Controller		Electronic	Electronic	Electronic	Electronic	Electronic
Noise Level	db(A)	47	47	47	47	47
Type of Cooling		Static	Static	Static	Static	Static
Type of Defrost		Manual	Manual	Manual	Manual	Manual
Refrigerant		R600a	R600a	R600a	R600a	R600a
Refrigerant Charge	g	40	40	40	40	40
Input Power	W	112	112	112	112	112
Voltage / Frequency	V/Hz	220-240/50	220-240/50	220-240/50	220-240/50	220-240/50
Energy Consumption	kWh/h	0,16	0,17	0,18	0,19	0,19
Internal Dimension (WxDxH)	mm	845 x 305 x 155	1145 x 305 x 155	1245 x 305 x 155	1445 x 305 x 155	1645 x 305 x 155
External Dimension (WxDxH)	mm	1200 x 395 x 225	1500 x 395 x 225	1600 x 395 x 225	1800 x 395 x 225	2000 x 395 x 225
Packed Dimension (WxDxH)	mm	1280 x 440 x 310	1580 x 440 x 310	1680 x 440 x 310	1880 x 440 x 310	2080 x 440 x 310
40ft Container Load	pcs	250	250	250	250	250

MODEL		CW2-I/V	CW3-I/V	CW4-I/V	CW5-I/V
Capacity GN Pans		2	3	4	5
Gross / Net Volume	l	111 / 110	166 / 164	221 / 218	277 / 273
Gross / Net Weight	kg	49 / 46	55 / 52	80 / 75	91 / 86
Climate Class		4	4	4	4
Temperature Range	°C	2 to 8	2 to 8	2 to 8	2 to 8
Number of dividers	pcs	3	4	5	6
Exterior Finish		SS304	SS304	SS304	SS304
Interior Finish		SS304	SS304	SS304	SS304
Thermometer		Yes	Yes	Yes	Yes
Type of Controller		Electronic	Electronic	Electronic	Electronic
Noise Level	db(A)	42	42	42	42
Type of Cooling		Ventilated	Ventilated	Ventilated	Ventilated
Type of Defrost		Automatic	Automatic	Automatic	Automatic
Refrigerant		R600a	R600a	R600a	R600a
Refrigerant Charge	g	70	70	135	135
Input Power	W	122	122	235	235
Voltage / Frequency	V/Hz	220-240/50	220-240/50	220-240/50	220-240/50
Energy Consumption	kWh/h	0,14	0,16	0,19	0,19
Build In Dimension (WxD)	mm	755 x 655	1090 x 655	1425 x 655	1755 x 655
Internal Dimension (WxDxH)	mm	676 x 576 x 186	1014 x 576 x 186	1344 x 576 x 186	1678 x 576 x 186
External Dimension (WxDxH)	mm	788 x 688 x 636	1122 x 688 x 636	1456 x 688 x 636	1790 x 688 x 636
Packed Dimension (WxDxH)	mm	842 x 760 x 742	1176 x 760 x 742	1510 x 760 x 742	1845 x 760 x 742
40ft Container Load	pcs	132	96	69	57

Електричні схеми

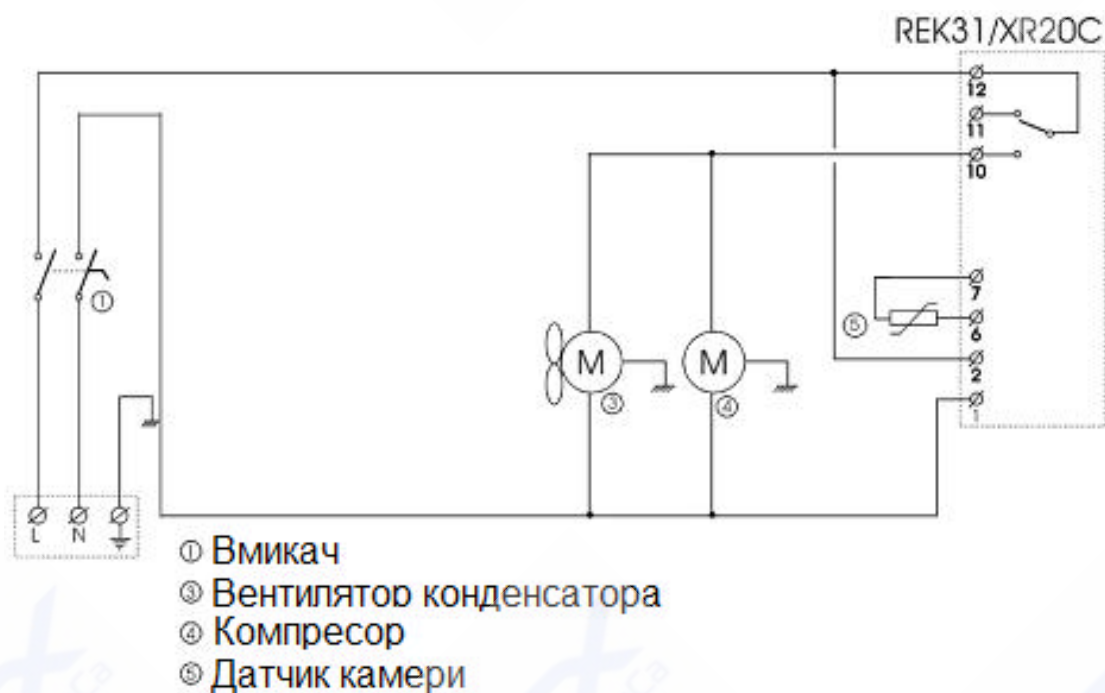

Система охолодження

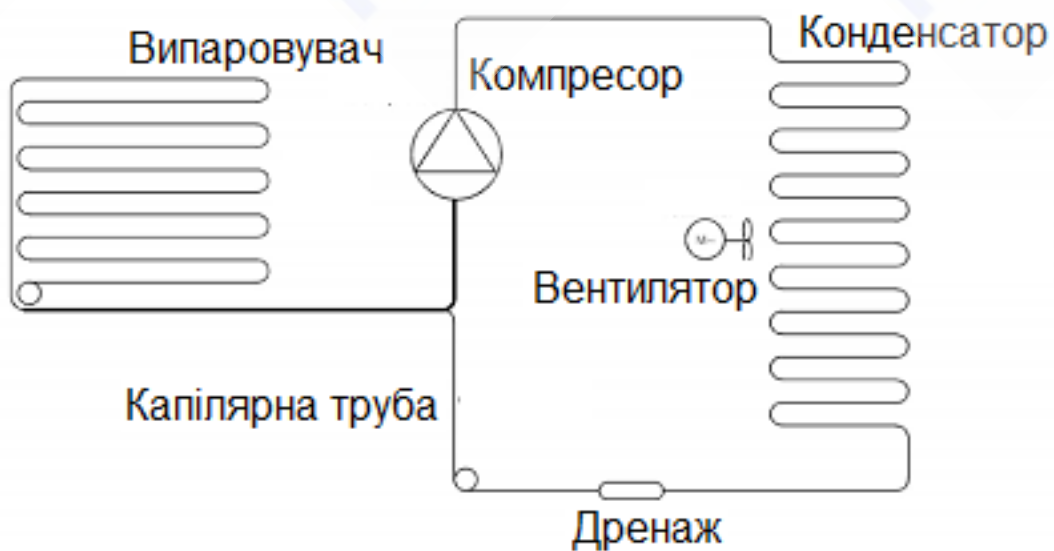

Специфікації можуть бути змінені без попереднього повідомлення

TEFCOLD A/S, Industrivej 25, DK-8800 Viborg ©TEFCOLD A/S