

ІНСТРУКЦІЯ З ЕКСПЛУАТАЦІЇ

вітрин для піци серії «D...»



Моделі: усі моделі серії

ЗМІСТ

1. ПЕРЕДМОВА.....	3
2. ІНФОРМАЦІЯ О ВІТРИНІ	3
2.1. Загальні застереження	3
2.2. Захисні пристрої	4
2.3. Опис вітрини	4
2.3.1. Загальний опис.....	4
2.3.2. Конструктивні особливості.....	4
2.3.3. Конструкція	4
3. ТЕХНІЧНІ ДАНІ	5
3.1. Загальні розміри, вага, технічні характеристики тощо	5
4. ТРАНСПОРТУВАННЯ, ДОСТАВКА ТА ОТРИМАННЯ	5
4.1. Відправлення вітрини	5
4.2. Перевірка при отриманні	6
4.3. Утилізація пакування	6
5. ВСТАНОВЛЕННЯ	7
5.1. Розміщення.....	7
5.2. Електричне підключення	7
5.3. Схема підключення	8
6. ВИКОРИСТАННЯ ВІТРИНИ.....	8
6.1. Панель керування	8
6.2. Перший запуск.....	8
6.3. Використання.....	9
7. ОЧИЩЕННЯ	9
7.1. Загальна інформація	9
8. ТЕХНІЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ.....	10
8.1. Шнур живлення	10
8.2. Ніжки	10
8.3. Лампи	10
9. УТИЛІЗАЦІЯ	10
9.1. Зняття з експлуатації	10
9.2. Правила WEEE (Відходи електричного та електронного обладнання).....	11

1. ПЕРЕДМОВА

Цей посібник надає Клієнту інформацію про прилад та відповідні нормативні акти, а також інструкції з використання та технічного обслуговування, необхідні для правильного використання та підтримки її у належному робочому стані.

Посібник має бути доступним для всіх користувачів та техніків з технічного обслуговування.

2. ІНФОРМАЦІЯ О ВІТРИНІ

Навіть якщо загальні запобіжні заходи можуть здаватися очевидними, вони є основоположними для встановлення, використання та обслуговування приладу, а також для усунення будь-яких несправностей та відповідних заходів щодо їх усунення.

2.1. Загальні застереження

Вітриною повинен користуватися лише навчений персонал, ознайомлений з інформацією з безпеки, наведеною в цьому посібнику.

Новий персонал повинен бути заздалегідь навчений користуванню.

Вітриною не повинні користуватися діти або недієздатні особи, а також, у будь-якому разі, ненавчені особи.

Навіть якщо вітрина оснащена певними запобіжними пристроями, уникайте контакту з гарячими частинами руками.

Перед очищенням або обслуговуванням приладу від'єднайте його від джерела живлення.

Залишкові ризики повинні бути ретельно оцінені під час обслуговування або очищення вітрини зі знятими захисними кожухами.

Під час обслуговування або очищення зосередьтеся на поточній роботі.

Періодично перевіряйте стан шнура живлення; пошкоджені або зношені шнури живлення становлять серйозну електричну небезпеку.

Якщо вітрина працює несправно або має вигляд несправної, не використовуйте її; негайно зверніться до сервісного центру.

Не використовуйте вітрину для нехарчових продуктів. Не намагайтеся самостійно ремонтувати її; завжди звертайтеся до авторизованого сервісного центру. Виробник не несе відповідальності у таких випадках:

- вітрина мала втручання неавторизованим персоналом;
- компоненти замінюються неоригінальними запасними частинами;
- інструкції в цьому посібнику не дотримуються ретельно;
- поверхні приладу обробляються невідповідними засобами.

Якщо обладнання не використовується протягом тривалого часу, перед повторним використанням перевірте його в «Сервісному центрі».

Не залишайте вітрину підключеною до мережі, коли в цьому немає потреби.

Від'єднайте штепсель від джерела живлення, коли пристрій не використовується.

Не тягніть за пристрій або шнур живлення, щоб від'єднати його від джерела живлення.

Зберігайте цей посібник для подальшого використання або довідки.

2.2. Захисні пристрої

Захисні пристрої від електричних ризиків відповідають Директиві ЄС 2014/35 та стандарту EN 60335-1.

Тому вітрина оснащена відповідними електричними захисними пристроями під час її роботи, очищення та обслуговування.

Проте, існують «ЗАЛИШКОВІ РИЗИКИ», які неможливо повністю усунути та які позначені в цьому посібнику словом «ОБЕРЕЖНО»; вони стосуються ризику опіків під час завантаження та розвантаження продукту, підходу до приладу та його очищення.

2.3. Опис вітрини

2.3.1. Загальний опис


Вітрина розроблена та виготовлена нашою компанією спеціально для забезпечення:

- максимальної гігієни завдяки ретельному підбору матеріалів, що контактують з продуктами, що нагріваються;
- мінімального розсіювання тепла, що генерується нагрівальними елементами;
- міцності та стабільності всіх її компонентів;
- дуже легкого використання;
- вона розроблена таким чином, щоб продукт, що міститься в ній, залишався при правильній температурі, щоб він не нагрівався та не приготувався.

2.3.2. Конструктивні особливості

Вітрина повністю виготовлена зі сталі, алюмінію та скла, що забезпечує гігієнічні властивості та захищає поверхні від кислот та солей, а також забезпечує відмінну стійкість до окислення. Завдяки своїм властивостям вони є добрими провідниками, тому зовнішні поверхні можуть сильно нагріватися та обпикатися.


2.3.3. Конструкція

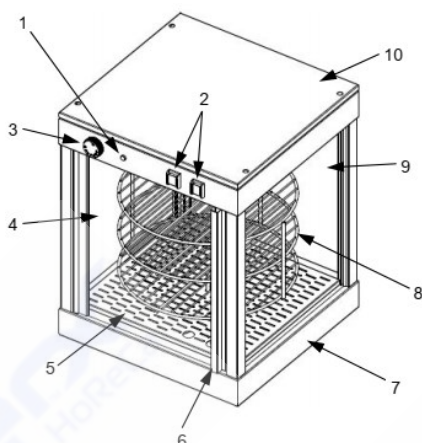

1. Індикаторна лампочка; 2. Вимикачі; 3. Термостат; 4. Скляні дверцята; 5. Полиця; 6. Ручка дверцят; 7. Основа; 8. Решітка; 9. Скло; 10. Кришка

3. ТЕХНІЧНІ ДАНІ

3.1. Загальні розміри, вага, технічні характеристики тощо

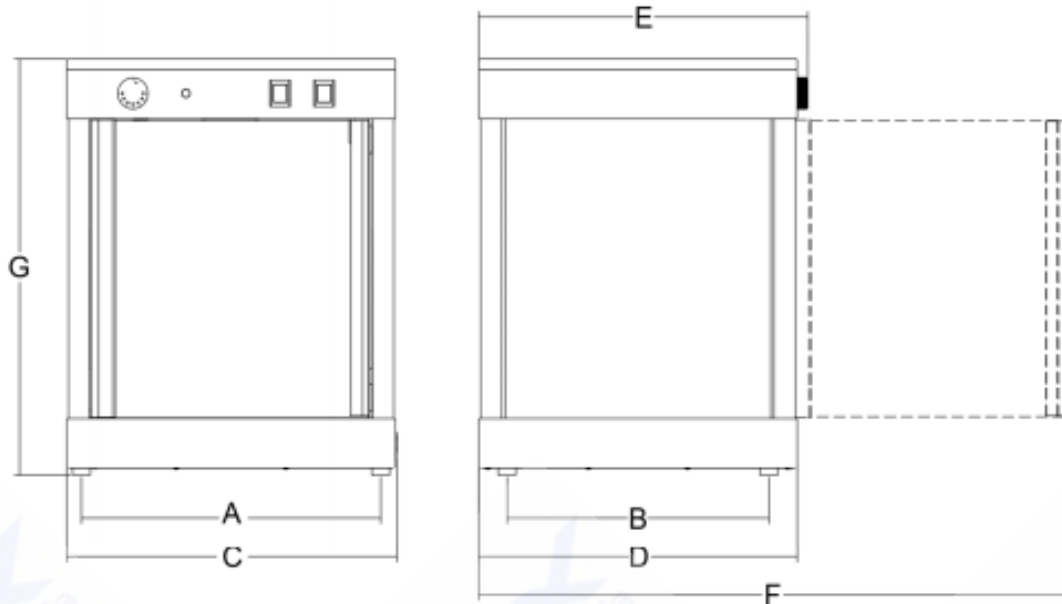

Характеристика	Одиниця виміру	Модель	
		D38	D48
Підключення	В/Гц/Ф	230/50-60/1	
Потужність	кВт	0,70	
Температура	°C	0...+90	
AxB	мм	423x370	463x410
CxDxG	мм	467x450x593	507x490x593
E	мм	465	505
F	мм	830	910
Рівнів нагріву	№	3	
Вага нето	кг	23	25



Електричні характеристики ВІТРИНИ вказані на задній її панелі; перед підключенням до джерела живлення прочитайте пункт 5.2.

4. ТРАНСПОРТУВАННЯ, ДОСТАВКА ТА ОТРИМАННЯ


4.1. Відправлення вітрини

Пристрої залишають наші склади ретельно упакованими.

Пакування складається з:


- дерев'яного піддону та зовнішньої коробки з міцного картону;
- пристрою;

- цього посібника;
- захисного полістиролу;
- захисного нейлону.

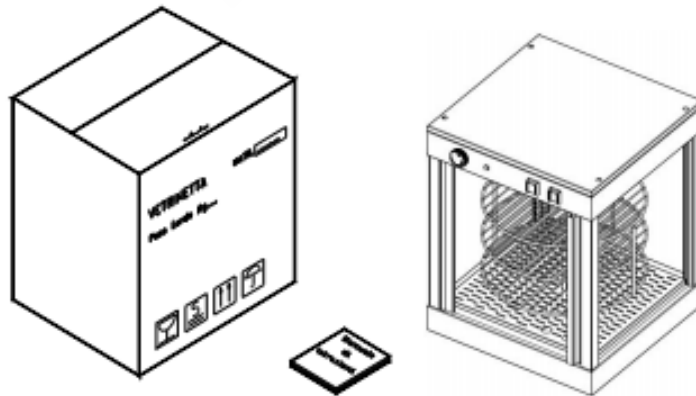

4.2. Перевірка при отриманні

Після отримання приладу уважно огляньте пакування на наявність будь-яких ознак серйозних пошкоджень під час транспортування.

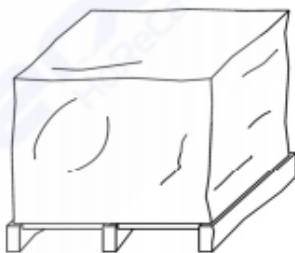

Якщо з пакуванням, було неправильно поведжено, її вдарили або вона впала, повідомте кур'єра про пошкодження та протягом 3 діб з дати доставки, зазначеної в документах, складіть детальний звіт про будь-які пошкодження, завдані приладу. Ніколи не перевертайте пакування догори дном!!

Складайте максимум два пакування одного типу.

Важке пакування. Не піднімайте пакування вручну, якщо вам не допоможуть щонайменше три особи.

Маніпулюйте пакуванням лише за допомогою вилкових навантажувачів або візків для піддонів.

Не піддавайте пакування впливу вологи та дощу.

4.3. Утилізація пакування

Пакувальні матеріали (картонну коробку, піддон, пластикову стрічку та пінополіуретан) можна утилізувати разом зі звичайними побутовими відходами.

Якщо вітрина встановлена в країні, де діють спеціальні правила, утилізуйте пакування відповідно до чинних положень.

5. ВСТАНОВЛЕННЯ

5.1. Розміщення

Прилад необхідно розміщувати на достатньо широкій поверхні відповідно до розмірів опори, зазначених у таблиці технічних даних. Крім того, поверхня має бути ідеально рівною, сухою, гладкою, міцною та стабільною та має знаходитися на висоті 800мм від підлоги.

Крім того, прилад необхідно встановити в добре провітрюваному приміщенні з максимальною відносною вологістю 75% та температурою +5...+35°C; у будь-якому випадку, вибране місце розташування не повинно призводити до несправностей обладнання.

Розташовуйте прилад на відстані щонайменше 100мм від стін, щоб вони могли належним чином витримувати тепло та вогонь.

Розташовуйте прилад подалі від місць, де перебувають люди або клієнти, щоб уникнути випадкового контакту з дуже гарячими поверхнями.


5.2. Електричне підключення

Прилад постачається з мережевим шнуром з поперечним перерізом 3x1,5мм², довжиною 1,5м та вилкою SCHUKO.

Підключіть прилад до джерела живлення 230В 50Гц, встановивши на лінію автоматичний вимикач захисного відключення 15А, $\Delta I=0,03A$.


На цьому етапі перевірте, чи система заземлення працює належним чином.

Також перевірте, чи відповідають дані на заводській табличці - табличці з серійним номером специфікаціям, зазначеним у документах на доставку та відвантаження (якщо ні, зверніться до постачальника для отримання пояснень), а також чи легкодоступні вимикач і розетка під час використання приладу.

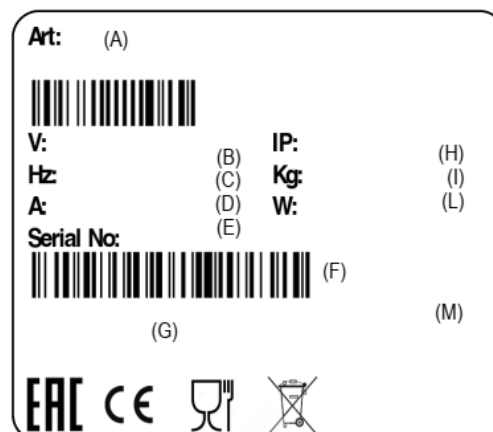


A = Код та назва продукту; B = Джерело живлення; C = Частота двигуна; D = Сила струму;
 E = Серійний номер; F = Штрих-код; G = Виробник; H = Міжнародний захист; I = Вага;
 L = Потужність; M = Походження

5.3. Схема підключення

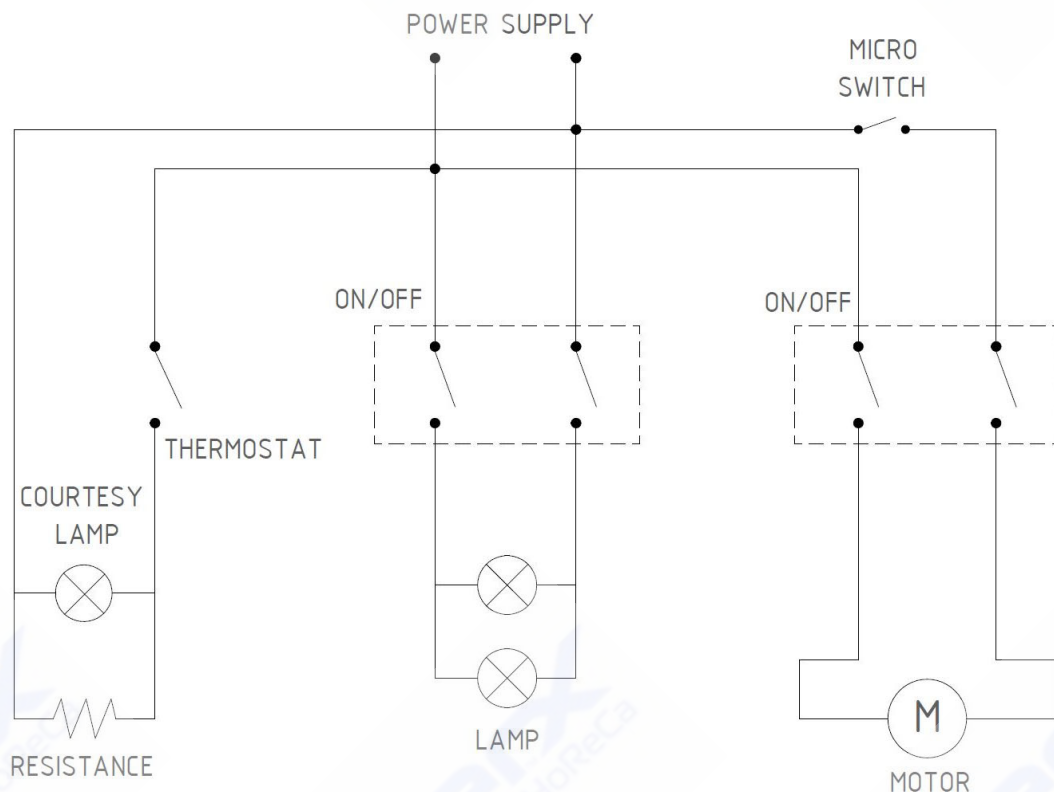

6. ВИКОРИСТАННЯ ВІТРИНИ

6.1. Панель керування

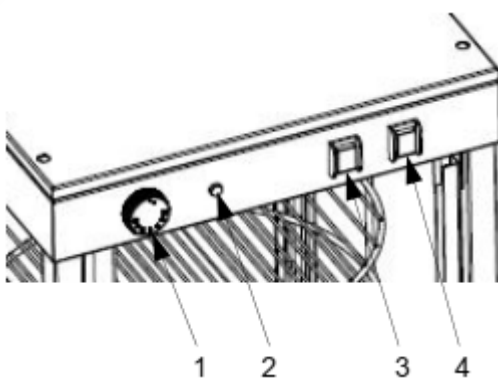

1. Термостат; 2. Індикаторна лампочка, що сигналізує про увімкнення нагрівальних елементів; 3. Вмикач, який запускає двигун; 4. Вмикач освітлення

6.2. Перший запуск

Прилад постачається із зовнішніми поверхнями, захищеними нейловою плівкою, стійкою до подряпин, яку необхідно ретельно видалити разом із залишками клею перед використанням.

При цьому пам'ятайте, що не можна використовувати гострі інструменти, абразивні та/або легкозаймисті речовини.

Перед використанням приладу ретельно очистіть його вологою ганчіркою та нейтральним мийним засобом, потім промийте та висушіть.

Після цього проведіть пробне випробування, щоб перевірити порядок роботи:

- перемкніть перемикач (3) у положення «УВІМК.» та переконайтеся, що лампи увімкнулися;
- перемкніть перемикач (4) у положення «УВІМК.» та переконайтеся, що двигун запустився;
- поверніть термостат (1) за годинниковою стрілкою;
- відкрийте дверцята: мікроперемикач керування зупинить обертання двигуна, щоб полегшити витяг гарячого продукту з вітрини.

На цьому етапі запустіть прилад у відкритому приміщенні на повній потужності протягом 15-20хв.

Це пов'язано з тим, що теплоізоляційні матеріали, що використовуються в конструкції приладу та жирні залишки, що утворюються внаслідок обробки окремих деталей, нагріваються та утворюють дим.

6.3. Використання

Встановіть потрібну температуру за допомогою термостата. Приладу знадобиться кілька хвилин, щоб досягти потрібної температури.

Ми не рекомендуємо встановлювати температуру вище +70°C, щоб уникнути зневоднення продукту, що міститься в ньому. На дні вітрини розміщено лоток: додайте в нього трохи води, щоб зволожити продукт. Не наливайте забагато води, оскільки вона може перелитися та потрапити в електричні деталі, що знаходяться нижче, що може призвести до ураження електричним струмом.



Під час роботи та взагалі під час використання вітрини будьте дуже обережні з гарячими частинами, щоб уникнути опіків.

7. ОЧИЩЕННЯ



Перед виконанням будь-яких операцій з очищення від'єднайте прилад від мережі, щоб повністю ізолювати його від решти системи.

7.1. Загальна інформація


Прилад слід чистити звичайними нейтральними мийними засобами (рН7) кімнатної температури, використовуючи вологу ганчірку.

Не використовуйте агресивні або легкозаймисті речовини для очищення вітрини.

Прилад слід дуже ретельно чистити з усіх боків, особливо з тих, що контактують з предметами, що зберігаються. Решітки можна зняти, як показано на малюнку нижче.

Уникайте використання струменів води або струменів води під високим тиском та не мийте будь-які його частини в посудомийній машині.

Не використовуйте інструменти, щітки для чищення або будь-що, що може пошкодити поверхню приладу.

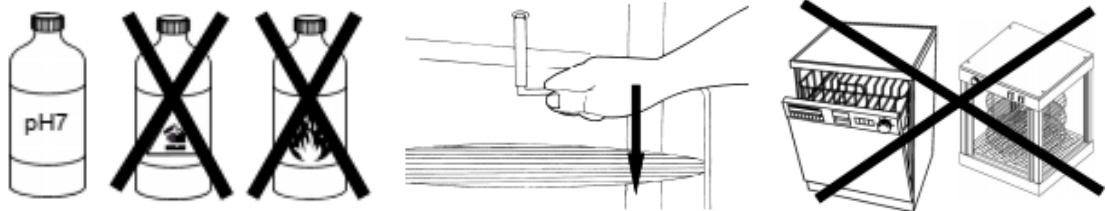

8. ТЕХНІЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ



Переконайтеся, що технічну допомогу надано лише кваліфікованим персоналом. Перед обслуговуванням машини вийміть вилку з розетки.

8.1. Шнур живлення

Регулярно перевіряйте стан шнура живлення та звертайтеся до сервісного центру, якщо його потрібно замінити.

8.2. Ніжки

З часом ніжки можуть почати руйнуватися або втрачати свою еластичність, що зменшує стійкість машини. Якщо це станеться, замініть їх.

8.3. Лампи

Лампи можуть погіршитися та втратити свою яскравість або перегоріти, тому їх необхідно замінити щоразу, коли це трапляється.

9. УТИЛІЗАЦІЯ

9.1. Зняття з експлуатації

Якщо ви вирішили вивести вітрину з експлуатації з будь-якої причини, переконайтеся, що вона не може бути використана іншими особами: від'єднайте та розірвіть електричні з'єднання.

9.2. Правила WEEE (Відходи електричного та електронного обладнання)

Відповідно до статті 13 Законодавчого декрету Італії №151 від 25.07.2005р «Впровадження Директив 2002/95/ЄС, 2002/96/ЄС та 2003/108/ЄС щодо зменшення використання небезпечних речовин в електричних та електронних пристроях, а також утилізації відходів».



Символ перекресленого сміттевого бака на обладнанні або на його упаковці вказує на те, що продукт необхідно утилізувати окремо від інших відходів після закінчення терміну його служби.

Роздільний збір відходів цього пристрою після закінчення терміну його служби організовано та керується виробником. Користувач, який бажає утилізувати цей пристрій, повинен зв'язатися з виробником та дотримуватися наданих інструкцій, щоб забезпечити дотримання процедури роздільного збору відходів після закінчення терміну служби обладнання.

Правильна утилізація пристрою для подальшої переробки, управління та обробки його частин екологічно безпечним способом допомагає запобігти можливому негативному впливу на навколишнє середовище та сприяє повторному використанню та/або переробці його складових матеріалів.

Незаконна утилізація продукту користувачем тягне за собою застосування адміністративних стягнень згідно з чинним законодавством.



Sirman S.p.a.

Viale dell'Industria 9/11

35010 Pieve di Curtarolo (PD) Italy

Tel. +39 049 9698666 - Fax +39 049 9698688

www.sirman.com - info@sirman.com