


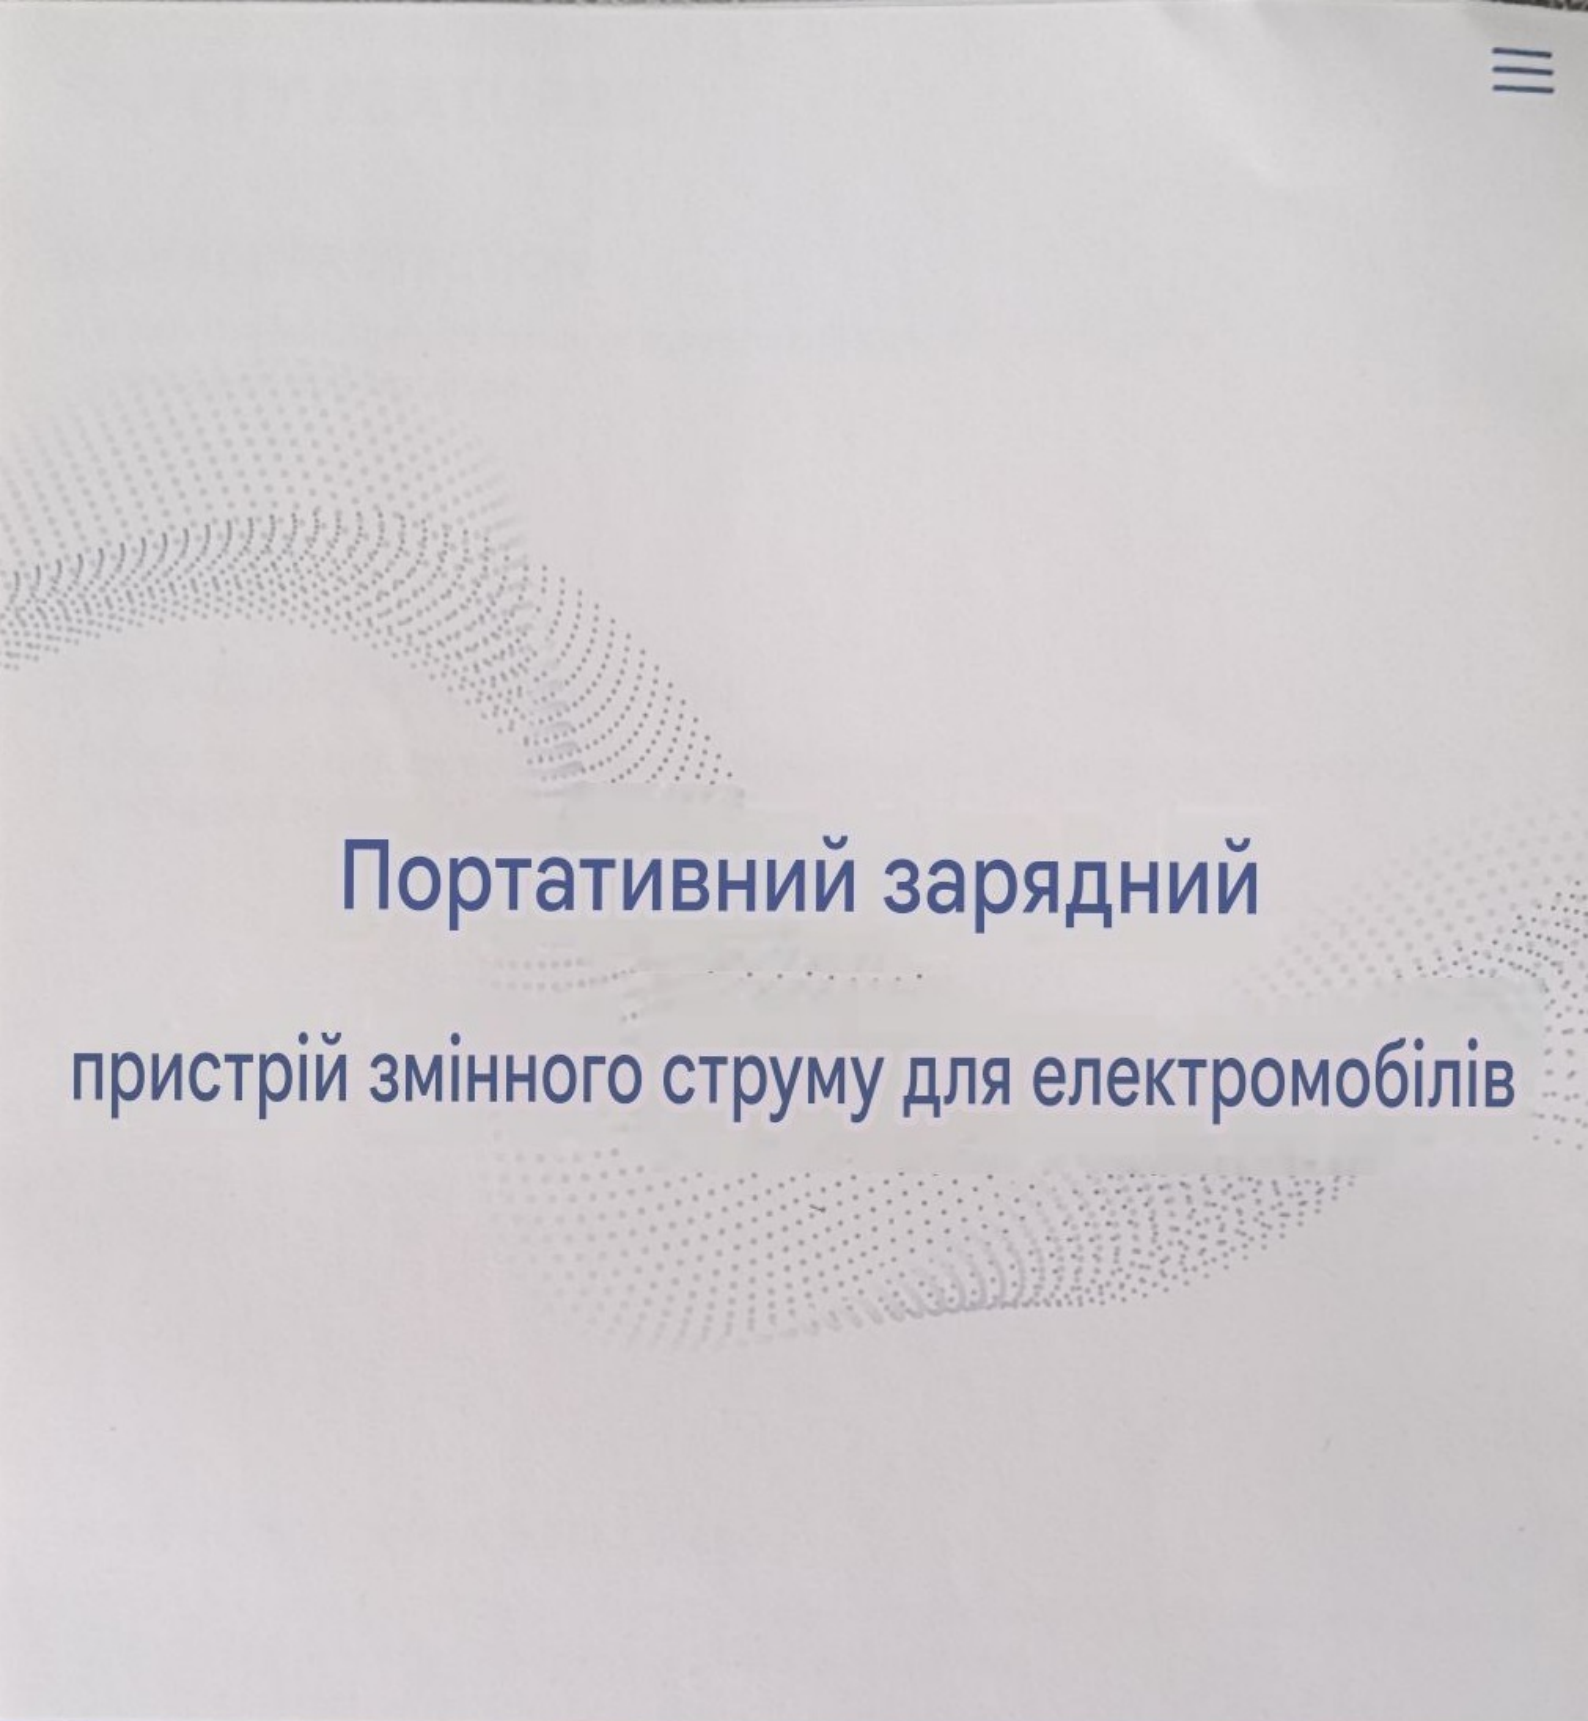

Портативний зарядний пристрій змінного струму для електромобілів

Посібник користувача

ЗАХОДИ БЕЗПЕКИ

Дякуємо за покупку. Рекомендується прочитати цей посібник перед використанням.

▲ УВАГА!

Цей символ вказує на те, на що повинен звернути увагу користувач. Неправильні операції можуть призвести до проблем із безпекою користувача або певного пошкодження обладнання.

▲ ПОПЕРЕДЖЕННЯ!

Цей символ вказує на те, на що повинен звернути увагу користувач. Неправильні операції можуть призвести до проблем із безпекою користувача або певного пошкодження обладнання.

▲ УВАГА!

- ▶ Не занурюйте пристрій заряджання змінного струму у воду
- ▶ Забороняється наступати на зарядний кабель, тягнути за кабель, згинати або зав'язувати кабель
- ▶ Не кидайте блок керування та не натискайте на його поверхню важкими предметами
- ▶ Суворо заборонено розміщувати обладнання поблизу предметів, які можуть створювати високу температуру під час заряджання
- ▶ Робоча температура навколишнього середовища обладнання не повинна перевищувати $-20^{\circ}\text{C} \sim +50^{\circ}\text{C}$

ПОПЕРЕДЖЕННЯ!

- ▶ Не використовуйте пристрій, якщо пошкоджена лінія заряджання
- ▶ Тільки для заряджання електромобілів
- ▶ Цей продукт має бути добре заземлений під час використання
- ▶ Не використовуйте зовнішні дроти або адаптери
- ▶ Ніколи не вставляйте пальці в штекер зарядки
- ▶ Цей виріб не містить деталей, які може обслуговувати користувач. Будь ласка, не намагайтеся ремонтувати та обслуговувати його самостійно.
- ▶ Якщо пристрій не заряджається належним чином згідно з інструкцією з експлуатації, зверніться до продавця або замініть його

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Основні параметри виробу


Номінальна вихідна потужність	Потужність	3,5 кВт	7 кВт
	Струм	Макс. 16 А	Макс. 32 А
Номінальна вхідна потужність	Фази	Одна фаза	
	Напруга	110–240 В	
	Частота	50/60 Гц	
Рекомендовані умови експлуатації	Температура навколишнього середовища	-20–+50 °C/-4–122 °F	
	Відносна вологість	5%~95%	
Захист	Багатоступеневий захист	Захист від перенапруги, перегріву, перевантаження по струму, витоку струму та заземлення.	
	Ступінь захисту IP	IP55	

ЗБЕРІГАННЯ

- Якщо виріб не використовується одразу після придбання, його слід зберігати в сухому та добре провітрюваному приміщенні або зберігати в сухому та добре провітрюваному приміщенні під час короткочасного або тривалого зберігання. Не зберігайте у вологому середовищі або в місці, що піддається впливу сонячного світла.
- Обладнання працює за нормальних умов експлуатації та зазвичай не потребує спеціального обслуговування протягом терміну служби. Якщо у вас виникнуть запитання, зверніться до виробника

ВСТУП ДО ВИКОРИСТАННЯ


Початок заряджання

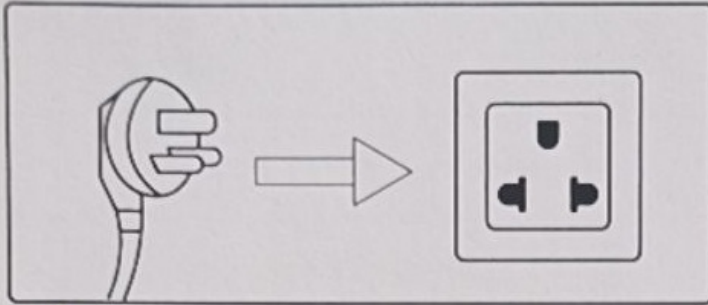


1 Підключіть до розетки



2 Натисніть відповідну кнопку, щоб встановити поточний режим та запланувати час заряджання

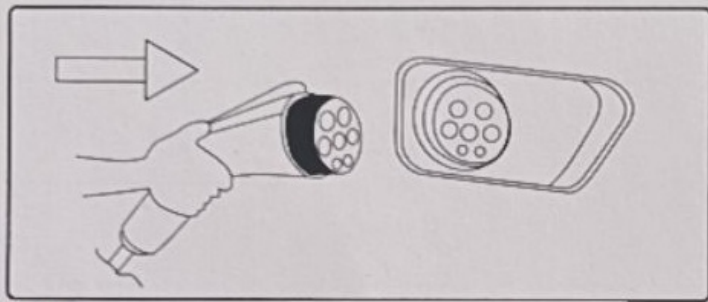


3 Підключіть роз'єм транспортного засобу до розетки транспортного засобу

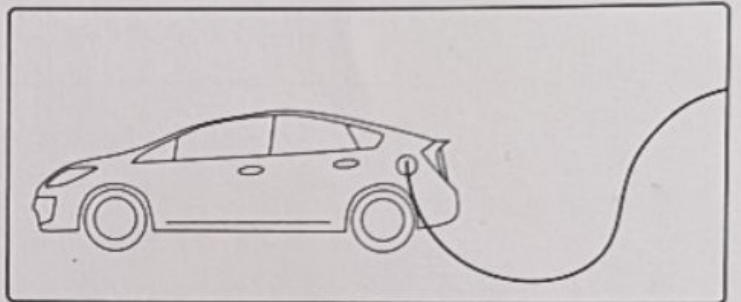


4 Заряджання


Завершення заряджання

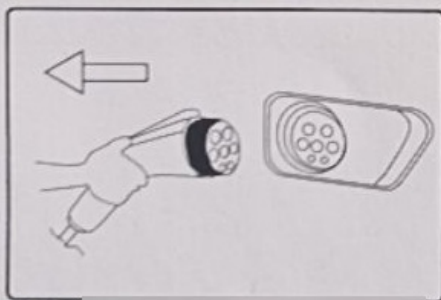

1 Витягніть роз'єм транспортного засобу

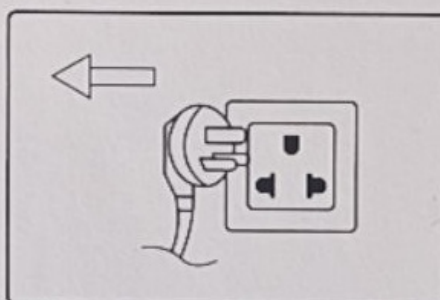

2 Від'єднайте штекер

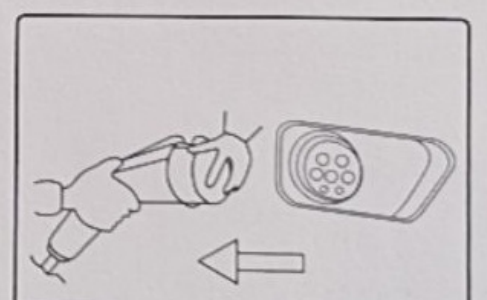

3 Встановіть гумову кришку

ЗАСТЕРЕЖЕННЯ

- Будь ласка, уважно виконайте кроки, показані на малюнках
- Перемикання струму та налаштування часу заряджання необхідно виконати до того, як роз'єм транспортного засобу буде вставлено до розетки транспортного засобу, інакше його не можна буде налаштувати під час процесу заряджання

ФУНКЦІЇ БЕЗПЕКИ

ЗАХИСТ ВІД ВИТОКУ

Коли активовано захист від витоку, пристрій необхідно відключити від мережі та перезавантажити.

ЗАХИСТ ВІД ПЕРЕВИЩЕННЯ СТРУМУ

Коли сила струму перевищує максимальне безпечне значення, пристрій необхідно відключити від мережі та перезавантажити.

ЗАХИСТ ВІД ПЕРЕВИЩЕННЯ НАПРУГИ

Коли напруга перевищує певне значення, захист активується та відновлюється. Напруга відновлюється автоматично після стабілізації.

ЗАХИСТ ВІД НИЗЬКОЇ НАПРУГИ

Коли напруга падає нижче певного значення, захист активується та відновлюється. Напруга відновлюється автоматично після стабілізації.

ЗАХИСТ ВІД ТЕМПЕРАТУРИ

Коли температура блоку керування перевищує 85°C, захист активується та відновлюється автоматично, коли температура знизиться до 70°C.