


посібник користувача
Помпа для води Xiaoda

Опис продукту

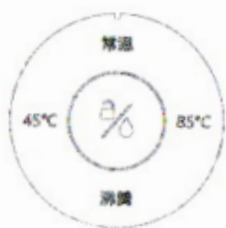


Панель управління

Отвір для виходу води


Кабель живлення

Корпус пристрою

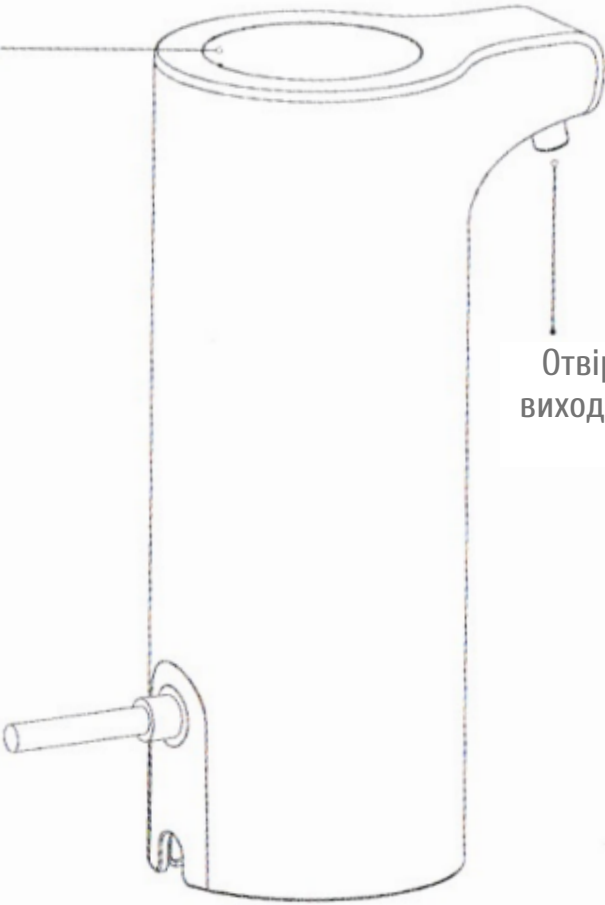


Установка

- 1 Після під'єднання пристрою до мережі вставте один кінець шланги в нижню частину корпусу термопот-диспенсора для гарячої води (отвір для подачі);

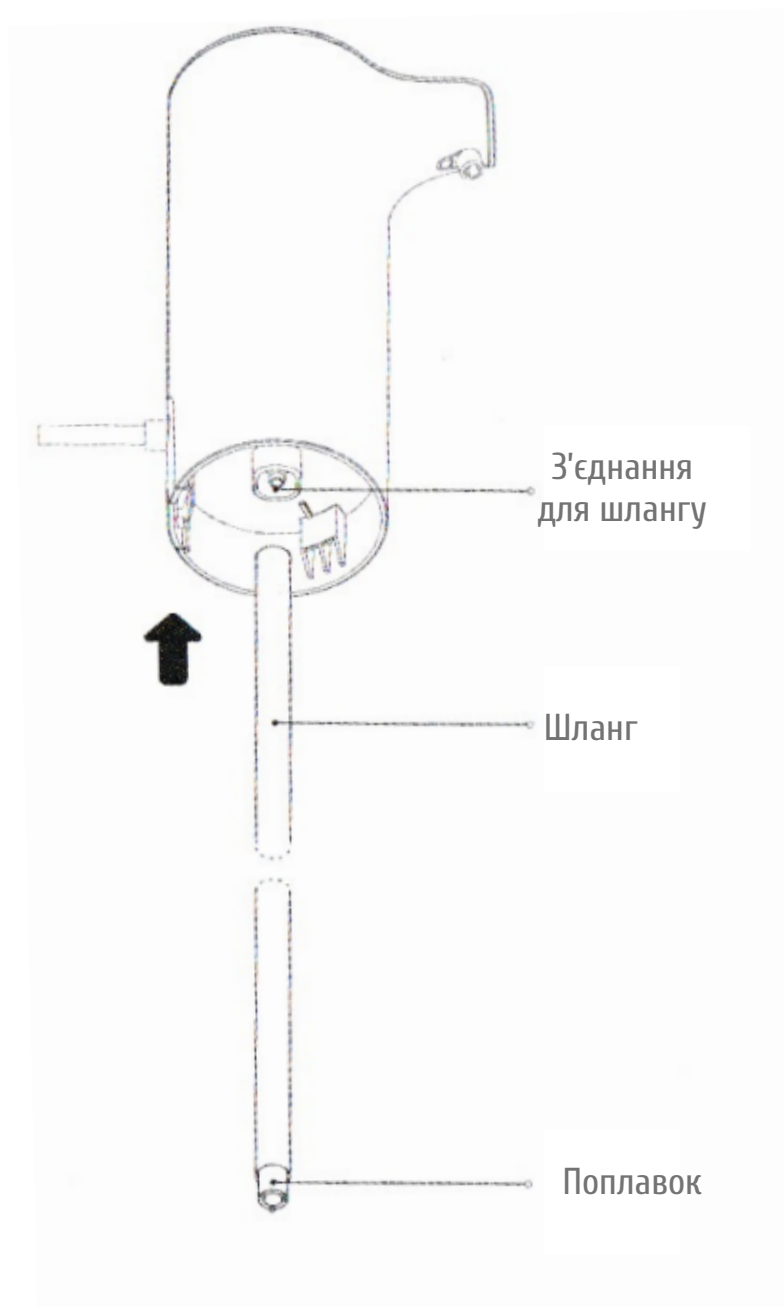


- 2 Помістіть кінець шлангу з поплавком у бутель з бутильованою водою та встановіть термopot-диспенсер в горловину бутеля

Підказка:
Просто вставте водопровідну трубу в гніздо під шнуром живлення та покладіть її на робочий стіл для використання.

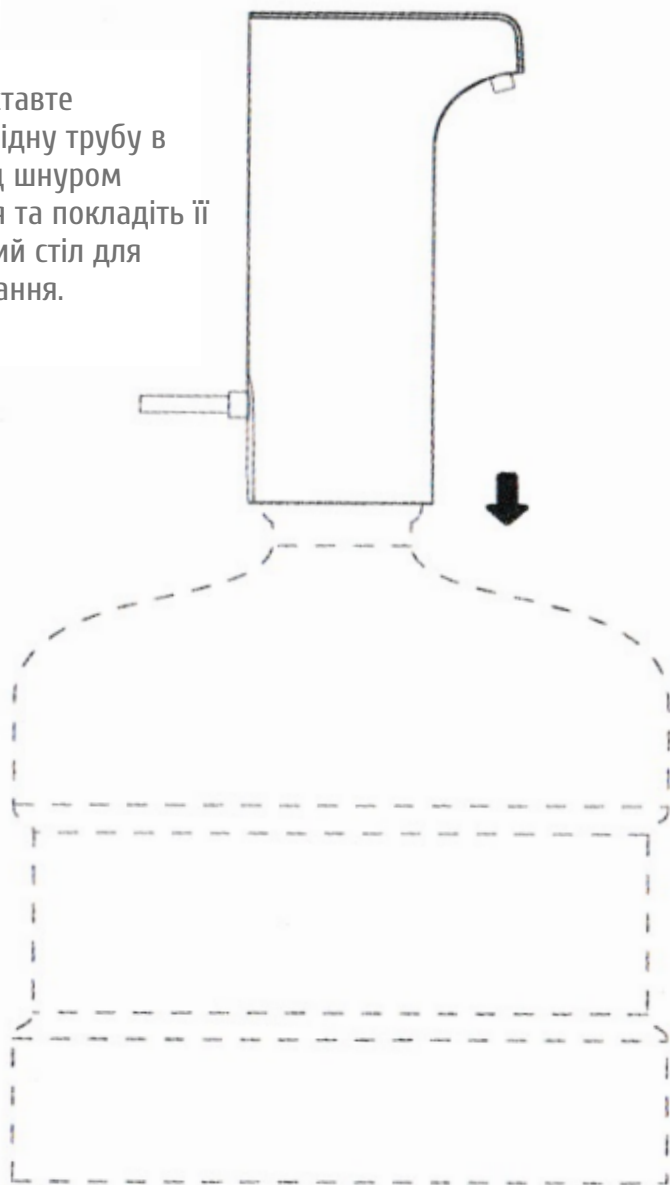

Експлуатація

1. Натисніть та утримайте кнопку «Пуск/Стоп» протягом 2 секунд, щоб вимкнути блокування від дітей, натисніть, щоб контролювати подачу/зупинку води. Під час подачі води блимає індикатор температури води.
2. Після натискання відповідної кнопки вибору температури подачі води, знову натисніть середню кнопку запуску та зупинки, щоб контролювати подачу/зупинку води.

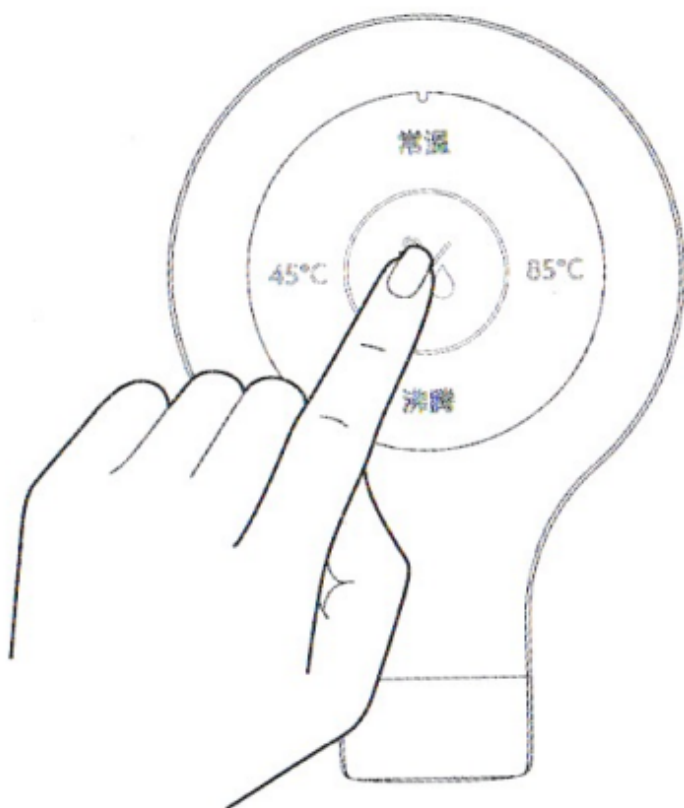

Порада:

1. В режимі очікування пристрій слабо світиться, а після натискання певних кнопок світиться яскраво. При умові одночасного виконання умов температури та витрати вода буде злита. Пристрій автоматично ввімкне блокування від дітей через 5 секунд, якщо не буде виконано жодної операції із запуску або зупинки.
2. Після першого підключення до мережі, щоб переконатися, що в нагрівальній трубці є вода та запобігти нагріванню без води, за замовчуванням буде видано 100 мл води нормальної температури. Розблокуйте пристрій, щоб підтримати останній встановлений рівень води, коли живлення не відключено.

Основна інформація про параметри пристрою

Назва продукту	Термопот-диспенсер	Номінальна напруга	220 В
Модель	XD-JRSSQ01	Номінальна потужність	5Гц
Поточний стандарт	GB 4706.1-2005 GB 4706.19-2008	Номінальна частота	2100 В

Шкідливі речовини

Назва частин	Шкідливі речовини					
	Свинець (Pb)	Ртуть (Hg)	Мідь (Cd)	Шестивалентний хром (Cr(VI))	Полібромовані біфеніли (PBB)	Полібромовані дифенілові ефіри (PBDE)
Пластикові компоненти	○	○	○	○	○	○
Металеві компоненти	○	○	○	○	○	○
Компоненти друкованої плати	○	○	○	○	○	○
Шланг	○	○	○	○	○	○

Дана форма складена відповідно до положень стандарту SJ/T11364.

○ Значає, що вміст шкідливої речовини у відповідній частині пристрою не перевищує допустиме значення згідно з вимогами стандарту GB/T26572.

✗ Значає, що вміст шкідливої речовини принаймні в одній частині пристрою перевищує допустиме значення згідно з вимогами стандарту GB/T 26572.

Інструкція щодо технічного обслуговування

Післяпродажне обслуговування автоматичної помпи для води Xiaolang води здійснюється в суворій відповідності до Закону КНР «Про захист прав та інтересів споживачів» та Закону КНР «Про якість продукції». До обслуговування належать наступні випадки:

1. Якщо протягом 7 днів після того, як ви підтвердили отримання продукту, були виявлені деякі несправності, перелічені в «Таблиці несправностей» та визначені центром післяпродажного обслуговування Хіаомі, ви можете скористатися послугою безкоштовного повернення або обміну;
2. Якщо протягом 8–15 днів після того, як ви підтвердили отримання продукту, були виявлені деякі несправності, перелічені в «Таблиці несправностей» та визначені центром післяпродажного обслуговування Хіаомі, ви можете скористатися послугою безкоштовного обміну або ремонту;
3. Якщо протягом 1 року після того, як ви підтвердили отримання продукту, були виявлені деякі несправності, перелічені в «Таблиці несправностей» та визначені центром післяпродажного обслуговування Хіаомі, ви можете скористатися послугою безкоштовного технічного обслуговування;

Порада: оскільки упаковка необхідна для забезпечення безпеки під час транспортування продукту, рекомендується зберігати пакувальні коробки принаймні 30 днів від дати отримання

Негарантійні випадки

При умові виконання одного з наведених нижче випадків, три гарантії не будуть реалізовані та надаватиметься лише платне обслуговування:

1. Шкода, заподіяна споживачем внаслідок неналежного використання, обслуговування та зберігання;
2. Пошкодження, спричинені ремонтом, виконаним не авторизованим постачальником послуг, призначеним компанією;
3. Відсутність дійсного сертифіката з трьома гарантіями, дійсного рахунка-фактури чи підтвердження покупки;
4. Пошкодження, спричиненні форс-мажорними обставинами

Таблиця несправностей

Несправність/ознаки	Аналіз причин
Вода витікає періодично/вода не витікає	1.Заміна бутильованої води на нову 2.Бутильована вода майже закінчилася 3.Наявність у шлангу повітря 4.Наявність вигинів у шлангу 5.Наявність засмічення у шлангу
Пристрій подачі води перекошено	Диспенсер не повністю притиснутий до бутеля

Запобіжні заходи

- 1.Не занурюйте термопот-диспенсер у воду чи інші рідини для очищення;
- 2.Не використовуйте для спирту, гранульованих рідин, олій та інших дратівливих рідин;
- 3.Будь ласка, не дозволяйте маленьким дітям управляти, торкатися, наближатися або тягнути пристрій;
- 4.Використовуйте розетку правильно та відключайте джерело живлення під час обслуговування та транспортування;
- 5.Якщо шнур живлення пошкоджений, він повинен бути замінений виробником, його сервісним агентом або особою з аналогічною кваліфікацією, щоб уникнути небезпеки.

Виробник: Гуандун Сяода Текнолоджі Ко., Лтд
(Guangdong Xiaoda Technology Co., Ltd)
Адреса: Гуандун, Дунгуань, поселення Ляобу,
вул. Жен Дзу № 1, Центр досліджень і
розробок, корпус 5, офіс 701

Сертифікат якості
пройшов перевірку