

70mai External TPMS Sensor

Посібник користувача

Уважно прочитайте цей посібник перед використанням продукту та зберігайте його в надійному місці.

Дякуємо за придбання 70mai External TPMS Sensor. Цей продукт повинен використовуватись разом з головним смарт-пристроєм серії 70mai, наприклад, смарт-відеореєстраторами.

Після підключення до додатку 70mai та установки на шини продукт зможе контролювати тиск та температуру всередині шин у режимі реального часу та відправляти отримані дані на головний смарт-пристрій. Коли тиск у шинах або температура перевищує граничне значення, головний смарт-пристрій сигналізує попередження.

Запобіжні заходи


1. Цей продукт повинен використовуватись разом з головним смарт-пристроєм серії 70mai, наприклад, смарт-відеореєстраторами.
2. Рекомендується підключити ID датчика у додатку 70mai до встановлення датчиків на шини.
3. Для моніторингу тиску в шинах цього продукту потрібен головний смарт-пристрій.
4. Введення в шину певних хімікатів (наприклад, герметика для ремонту шин тощо) призведе до пошкодження датчика.
5. Цей продукт не здатний запобігти витоків повітря або розриву шин. Не забувайте регулярно проводити технічне обслуговування вашого автомобіля та перевіряти шини.

Пакувальна відомість

Датчик x4
Контргайка x4
Гайковий ключ x1
Посібник користувача x1
Наліпка з попередженням про тиск в шинах x4

70mai

Загальний вигляд пристрою

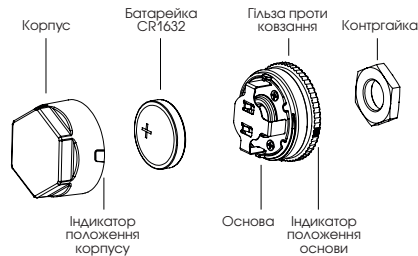

Примітка: Зображення продукту та аксесуарів у посібнику користувача наведено лише для довідки. Фактичний зовнішній вигляд продукту може мати незначні відмінності через оновлення і вдосконалення, що вносяться до продукту, тому посилайтеся на фактичний зовнішній вигляд продукту.

Завантаження додатку 70mai

Виконайте пошук «70mai» в App Store або відскануйте наведений праворуч QR-код для завантаження та встановлення додатку.




Приєднання датчика

1. Зверніться до посібника користувача або онлайн-посібника головного смарт-пристрою 70mai і додайте головний смарт-пристрій до додатку.
2. Відкрийте додаток 70mai. На сторінці підключення головного смарт-пристрою торкніться піктограми Взаємоз'єднання в машині. Додайте в список пристроїв датчик тиску в шинах як підпристрій.

3. Перейдіть на сторінку підключення датчика і, дотримуючись інструкцій на екрані, додайте по черзі ID датчиків лівого переднього колеса, правого переднього колеса, лівого заднього колеса та правого заднього колеса.
 4. Після додавання, дотримуючись підказок на екрані, підключіть Wi-Fi головного смарт-пристрою для завершення приєднання датчика.
 5. Після успішного приєднання головний смарт-пристрій зможе отримувати дані з датчиків.
- Примітка: Якщо ви вже встановили датчики на шини, то перед приєднанням виконайте пункти 1 і 2. Перейдіть на сторінку приєднання датчика та виберіть автоматичну ідентифікацію. Після виконання всіх інструкцій, що відображаються на екрані, пристрій автоматично підрахує та додасть ID датчиків.

Спосіб 1:
Відскануйте QR-код за допомогою мобільного пристрою.


LF: ліве переднє колесо
LR: ліве заднє колесо
RF: праве переднє колесо
RR: праве заднє колесо

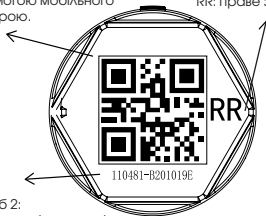


Спосіб 2:
Вручну введіть останні 8 символів для ID, наприклад, B201019E

Встановлення датчика


1. Відкрутіть ковпачки вентилів для накачування шин.

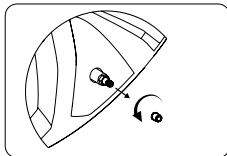


2. Накрутіть на вентиль контргайку до основи різьблення.

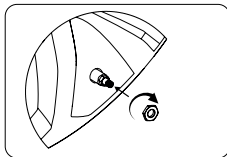


3. Встановіть датчики на шині відповідно до їх маркування. Під час встановлення тримайте датчик за гільзу проти ковзання в основі. Накрутіть датчик на різьблення і затягніть до упору.

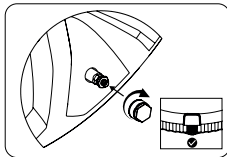


4. Використовуючи гайковий ключ, поверніть контргайку проти годинникової стрілки так, щоб вона була щільно притиснута до датчика.

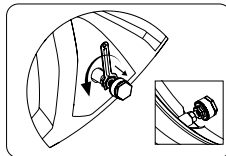

5. Перевірте герметичність вентилів. За наявності витоку, очистіть вентиль і знову затягніть усі деталі.

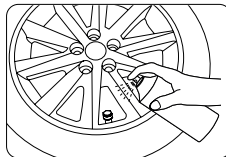


6. Наклейте наліпку з попередженням про тиск в шині на ступицю колеса з урахуванням положення вентилів.

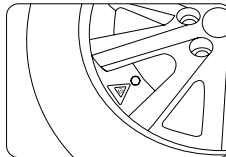


Примітка: При затягуванні датчика не тримайте його за корпус. Контрольні позначки на корпусі та підставі повинні збігатися, інакше це може призвести до послаблення корпусу та витоку повітря через датчик.

Заміна батарейки


1. Використовуючи гайковий ключ, зафіксуйте основу. Послабте корпус, повернувши його проти годинникової стрілки так, щоб він відійшов від основи.




2. Видавіть із батарейного відсіку використану батарейку і вставте нову батарейку. Примітка: Використовуйте батарейки з широким діапазоном робочих температур (від -20 до 80 °C). (Модель CR1632)



3. Використовуючи гайковий ключ, зафіксуйте основу і затягніть корпус, повернувши його за годинниковою стрілкою.

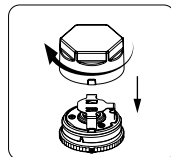

4. Повертайте корпус до тих пір, поки контрольні точки на корпусі та на основі не співпадатимуть. Тепер корпус встановлений в робоче положення, а заміна батарейки вдало завершена.



Технічні характеристики

Назва товару: 70mai External TPMS Sensor

Модель: Midrive T04

Робоча напруга: від 2,1 до 3,6 В

Емісійний струм: від 10 до 20 мА

Діапазон тиску повітря: від 0 до 700 кПа

Робоча температура: від -20 до 80 °C

Точність тиску: ± 5 кПа (від 0 до 70 °C),

± 10 кПа (від -40 до 0 °C, від 70 до 125 °C)

Точність температури: ± 3 °C (від -20 до 70 °C),

± 5 °C (від -40 до 125 °C)

Робоча частота: 2,4 ГГц

Строк служби батарейки: 2 роки

(при середній тривалості поїздки 2 години на день)

