

Автоматичний відкривач штор Yeelight (з С-подібною рейкою)

Інструкція з монтажу




YEELIGHT

1. ПОПЕРЕДЖЕННЯ: важливі вказівки щодо забезпечення безпеки. Для забезпечення безпеки осіб важливо дотримуватися цих інструкцій. Збережіть їх.
2. Необхідно стежити за дітьми, щоб вони не грали з приладом.
3. Не дозволяйте дітям грати зі стаціонарними елементами управління. Тримайте пульт дистанційного керування в недоступному для дітей місці.
4. Часто перевіряйте установку на наявність дисбалансу та ознак зносу або пошкодження кабельних пружин та кріплень. Не використовуйте, якщо потрібні ремонт або регулювання.
5. ПОПЕРЕДЖЕННЯ: привід повинен бути відключений від джерела живлення під час очищення, технічного обслуговування і при заміні деталей.
6. ПОПЕРЕДЖЕННЯ: вказівки щодо забезпечення безпеки. Дотримуйтесь усіх вказівок, оскільки неправильна установка може призвести до серйозних пошкоджень.
7. Перед установкою приводу видаліть непотрібні шнури і відключіть будь-яке обладнання, яке не є необхідним для роботи.
8. Встановіть елемент приводу ручного звільнення на висоті менше 1,8 м.
9. Характеристики керованої частини повинні бути сумісні з номінальним крутним моментом і номінальною тривалістю роботи.
10. Фіксовані елементи керування повинні бути чітко видні після установки.
11. Цей прилад не призначений для використання особами (включаючи дітей) з обмеженими фізичними, сенсорними або розумовими можливостями, або відсутністю досвіду і знань, якщо тільки вони не знаходяться під наглядом або інструктажем особи, відповідальної за їх безпеку. (Не для ринку EU&UKCA)
12. Очищення та технічне обслуговування не повинні виконуватися дітьми без нагляду.
13. Продукт містить акумуляторну літєву батарею, яка шкідлива для навколишнього середовища при її викиданні. Будь ласка, вийміть батарею з акумуляторного блоку перед тим як викинути. Підчепіть уздовж розділової лінії акумуляторної батареї та видаліть батарею. Видалені батареї повинні бути утилізовані професійною організацією з переробки.
14. При нормальному використанні це обладнання повинно зберігатися окремо на відстані не менше 20 см між антеною і тілом користувача.
15. Маса і вимірювання керованої частини повинні бути сумісні з номінальним крутним моментом і номінальною тривалістю роботи.

Опис виробу

Автоматичний відкривач штор Yeelight - це розумний контролер відкривання і закривання штор. Виріб має невеликий розмір і є простим в установці. Він може реалізувати інтелектуалізацію звичайних штор, що відкриваються і закриваються без заміни оригінального рейки штори. Виріб має вбудовану літєву батарею і поставляється з концентратором та пультом дистанційного керування. Можливий швидкий доступ до голосової платформи для реалізації таких функцій, як віддалене керування через застосунки, голосове керування відкриттям і закриттям штор і інтелектуальний зв'язок з іншими розумними пристроями, підключеними до розумної платформи. Крім того, користувачі також можуть швидко керувати за допомогою чотирьох кнопок на пульті дистанційного керування (повне розкриття, повне закриття, пауза і користувацькі налаштування: запуск одним натисканням і переміщення в зазначене положення).

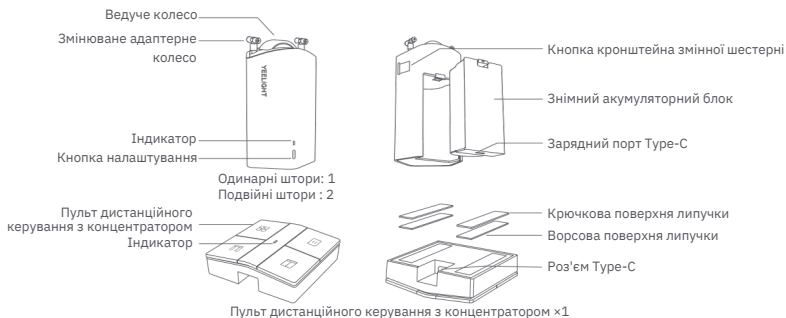

Список комплектующих



Кабель живлення
USB-Type-C x1



Крючкова поверхня липучки x2
Ворсова поверхня липучки x2



Викруткаx1



Розширювальне
колесо
Одинарні штори: 4
Подвійні штори : 8



Гільза кронштейна
Одинарні штори: 2
Подвійні штори : 4



5x16 мм адаптерне колесо
Одинарні штори: 2
Подвійні штори : 4



4x10 мм адаптерне колесо
Одинарні штори: 2
Подвійні штори : 4



Гвинт кронштейна
Одинарні штори: 2
Подвійні штори : 4

Нагадування: через модифікації та оновлення версії продукції фактичний виріб може трохи відрізнятися від схематичної діаграми. Переважну силу має фактичний виріб.

Примітки щодо установки

Навчальне відео з використання продукції


Відскануйте QR-код, щоб переглянути відео по установці і використанню, або встановлюйте і використовуйте відповідно до порядку. Нагадування: для забезпечення хорошого результату установки виробу, протріть поверхню рейки штори, щоб видалити пил з поверхні перед установкою.



Відскануйте код, щоб переглянути навчальне відео

Посібник щодо першого використання

1. Підтримує Android 4.4 і iOS 10.0 і біль пізньої версії на смартфонах або планшетах.
2. Відскануйте QR-код нижче або завантажте застосунок «MiHome» у магазині застосунків, App Store або Google;
3. Відкрийте застосунок «MiHome» та зареєструйте обліковий запис «MiHome» або увійдіть безпосередньо, якщо у вас вже є обліковий запис;
4. Підключіть свій мобільний телефон до Інтернету, переконайтеся, що мережа Wi-Fi доступна і можна нормально підключитися до Інтернету (це вибір не підтримує мережу 5G);
5. Вийміть пульт дистанційного керування з концентратором і підключіть кабель живлення та адаптер (адаптер потрібно налаштувати самостійно, USB-порт DC5V1A);
6. Вийміть батарейний блок автоматичного відкривача штор Yeelight, приборіть роздільник батареї, знову вставте батарейний блок в головний пристрій і проведіть першу зарядку автоматичного відкривача штор Yeelight протягом більше 3 годин, поки білий індикатор не перестане блимати (близько 6 годин для повної зарядки);
7. Відкрийте домашню сторінку застосунку «MiHome», натисніть «+» у верхньому правому куті сторінки та додайте пристрій відповідно до підказок застосунку; Примітка: будь ласка, встановіть хід після точного встановлення виробу на рейку та встановіть етапи встановлення навчального продукту. Нагадування: через модифікації і оновлення застосунку «MiHome» фактичні операції можуть трохи відрізнятися від наведеного вище опису, будь ласка, проводите операції відповідно до вказівок в поточному застосунку «MiHome».
8. Можна підключити кілька сторонніх сервісів до вашого облікового запису MiHome.

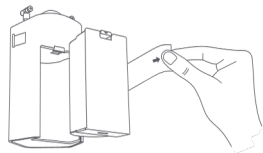

Алекса, закрій штору.

OK Google, закрій штору у мій спальні.


Вимоги до установки виробу

Автоматичний відкривач штор Yeelight (з С-подібною рейкою) підтримує лише рейку штор у формі С. Поперечний переріз рейки штор та відповідні розміри показані на малюнку нижче.

Увага:

* Якщо необхідно встановити І-подібні та О-подібні рейки, придбайте відповідні версії рейок автоматичного відкривача штор Yeelight.

* С-подібна рейка повинна бути плоскою, а розміри рейки повинні відповідати вимогам, зазначеним на малюнку.

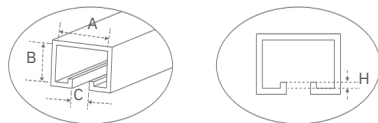


$A > 10.5 \text{ mm}$

$B > 4 \text{ mm}$

$4 \text{ mm} < C < 10 \text{ mm}$


$0 \text{ mm} \leq H \leq 0.5 \text{ mm}$

* З обох сторін рейки повинні бути заглушки.



Опис прямої рейки та рейки особливої форми

Автоматичний відкривач штор Yeelight підтримує прямі рейки і рейки особливої форми. Для рейок особливої форми умови, які необхідно дотримуватися в точці повороту, показані на малюнку нижче. Відстань від початкової точки повороту до відповідної поверхні стіни в тангенціальному напрямку дуги перевищує 25 см (як показано пунктирною лінією на малюнку).

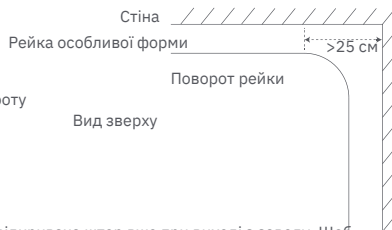

Кроки установки виробу


1. Знайдіть найбільш підходяще колесо адаптера

Комплект адаптерних коліс встановлюється для автоматичного відкривача штор вже при виході з заводу. Щоб забезпечити можливість адаптації більшої кількості рейок штор, в пакеті з аксесуарами в пакувальній коробці також знаходиться кілька наборів адаптерних коліс і розширювальних коліс різних розмірів для заміни і модифікації. Дотримуйтесь інструкцій нижче, щоб знайти найбільш підходяще колесо адаптера.

2. Вставте адаптерне колесо з боку без кнопок автоматичного відкривача штор в направляючу для штор і поверніть на 90°.


- Якщо адаптерні колеса не входять в напрямну або не обертуються всередині неї, необхідно замінити на набір адаптерних коліс меншого розміру.
- Якщо адаптерне колесо можна повернути на 90° після того, як воно опиниться в рейці, спробуйте потягнути весь пристрій в одну сторону і нахилити. Якщо адаптерне колесо на автоматичному відкривачі штор легко вислизає, необхідно замінити на більше за розміром адаптерне колесо або додати гільзу для кронштейна.
- Якщо адаптерне колесо ідеально входить в рейку, немає необхідності замінювати адаптерне колесо.

Довідкова карта

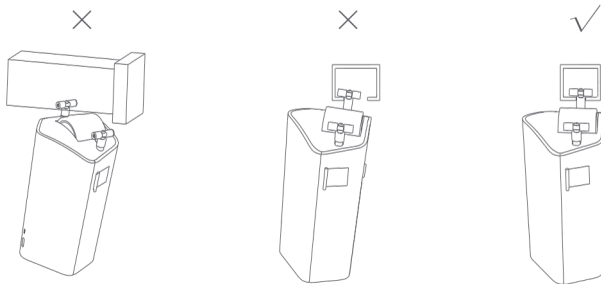


3. Замініть адаптерне колесо та додайте розширювальне колесо


а. Вийміть викрутку з пакувальної коробки, викрутіть гвинти посередині колеса адаптера, зніміть колесо адаптера та приберіть гвинти для збереження;

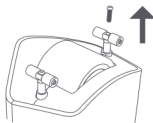


б. Знайдіть відповідне адаптерне колесо і встановіть його на кронштейн за допомогою гвинтів, зверніть увагу на вирівнювання зазору кронштейна при установці;

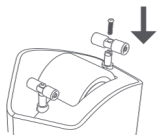


с. Якщо отвір рейки занадто широкий, рекомендується встановити гільзу кронштейна, щоб автоматичний відкривач штор переміщувався по центру рейки. При установці зніміть гвинти кронштейна, зніміть адаптерне колесо, встановіть гільзу кронштейна, а потім встановіть відповідне адаптерне колесо і затягніть гвинти;

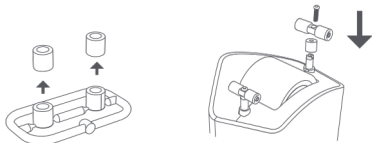

д. Розширювальне колесо підходить для С-подібної рейки особливої форми, див. малюнок нижче. Якщо після звичайної установки виникає багато шуму або нестабільна робота, відскануйте наведений нижче QR-код, щоб подивитися процес установки.



Рейка з відбортовкою




Висувна рейка




Відскануйте код, щоб переглянути навчальне відео

4. Встановіть автоматичний відкривач штор в рейку.


а.Закрийте штору, потім зніміть першу штору з гачка в напрямку відкривання;

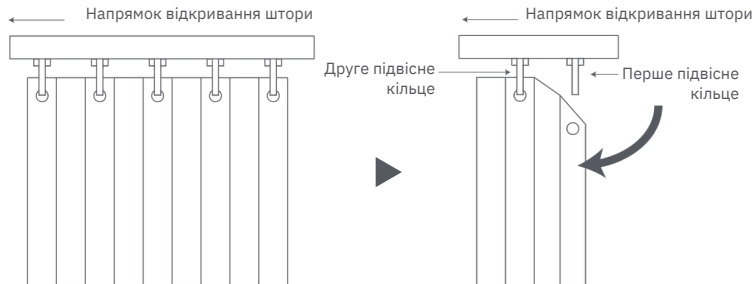


б.Поверніть кнопку кронштейна автоматичного відкривача штор в максимальне положення, вставте сторону без кнопки автоматичного відкривача штор в рейку, поверніть на 90°, візьміть ролик за центр і потягніть вниз сторону без кнопок, так щоб сторона без кнопок досягла максимальної довжини. Вставте адаптерне колесо на стороні з кнопками в рейку штори, поверніть кнопку, щоб поставити на колишнє місце, затисніть. Штовхайте штору так, щоб вона переміщалася вліво і вправо, плавно виконуючи операції, завершите установку;

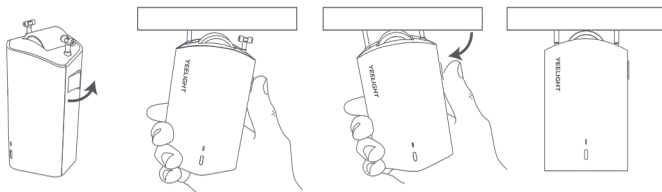

с. Повісьте штори назад, щоб приховати обладнання автоматичного відкривача штор

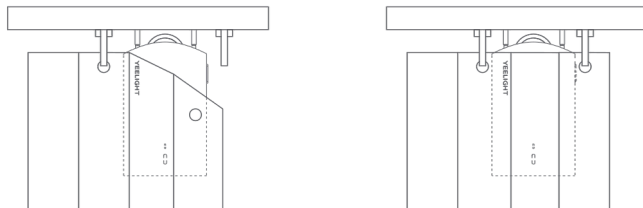

>22мм



d. При використанні подвійної рейки стежте за тим, щоб встановлювати впритул один до одного, а відстань між рейками має становити більше 22 мм.

Подвійні штори (потрібні два автоматичні відкривачи штор):

Зверніться до методу установки одинарних штор, повісьте два автоматичних відкривача штор між першим і другим підвісним кільцем з лівого і правого боку штор, відповідно. Якщо штори не можуть бути щільно закриті після калібрування, автоматичний відкривач штор може бути встановлений між другим і третім підвісними кільцями (як показано на малюнку, потрібно повторне калібрування).




Посібник користувача пульта дистанційного керування з концентратором

Щоб забезпечити нормальне використання мотора штори і отримати доступ до сторонньої платформи, пульт дистанційного керування з концентратором повинен бути попередньо підключений до адаптера (необхідно придбати самостійно), тоді він відразу буде забезпечуватися струмом і перейде в режим нормального підключення до Wi-Fi. Можна прикріпити пульт дистанційного керування з концентратором на чисту, рівну і стійку поверхню, наприклад, на тумбу біля ліжка або на стіну.

1. Вийміть ворсисту липучку з пакета з аксесуарами і видаліть роздільник зі зворотного боку;
2. Вставте ворсову липучку в паз на задній частині пульта дистанційного керування з концентратором, натискайте на липучку протягом 1 хвилини, щоб переконаватися, що самоклеючий матеріал закріпився;
3. Підтвердьте положення наклеювання і протріть поверхню чистою тканиною;
4. Приєднайте гачкову поверхню до ворсистій поверхні липучки і видаліть захисний папір за липучкою, вставте весь пульт дистанційного керування з концентратором на місце і притискайте протягом 1 хвилини, щоб переконаватися, що самоклеючий матеріал закріпився.

Увага:


- * Не натискайте кнопки пульта дистанційного керування з концентратором протягом усього процесу;
- * До цього концентратора можна підключати тільки мотор штори Yeelight.

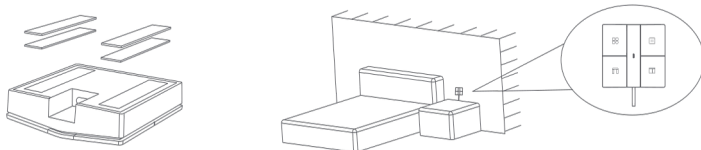

Функції кнопок пульта дистанційного керування з концентратором

- ☐ Кнопка користувацьких налаштувань положення: перемістіть штору в задане положення відкриття і закриття, яке можна встановити в застосунку.
- ☐ Кнопка паузи: зупинка руху штори.
- ☐ Кнопка повністю відкритого положення: переміщення штори в повністю відкрите положення.
- ☐ Кнопка повністю закритого положення: переміщення штори в повністю закрите положення.


Примітка: щоб пульт дистанційного керування запрацював, мотор автоматичного відкривача штор Yeelight необхідно налаштувати в процесі калібрування. Процедура калібрування див. в посібнику з установки у застосунку.

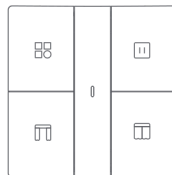

Налаштування автокалібрування

Автоматичне калібрування одинарної штори.

1. Встановіть мотор штори в положення, при якому штора повністю закрита.
2. Швидко 5 разів поспіль натискайте кнопку повного закриття на пульті дистанційного керування. В цей час індикатори пульта дистанційного керування і мотора штори будуть повільно блимати синім кольором, вказуючи на те, що і мотор штори, і пульт дистанційного керування знаходяться в режимі автоматичної калібрування.
3. Акуратно потягніть штору приблизно на 10 см в напрямку повного розкриття, і відкривач штор автоматично пересуне в повністю відкрите положення. Після того, як штора зупиниться або переміститься у вказане положення, натисніть кнопку положення повного закриття на пульті дистанційного керування.

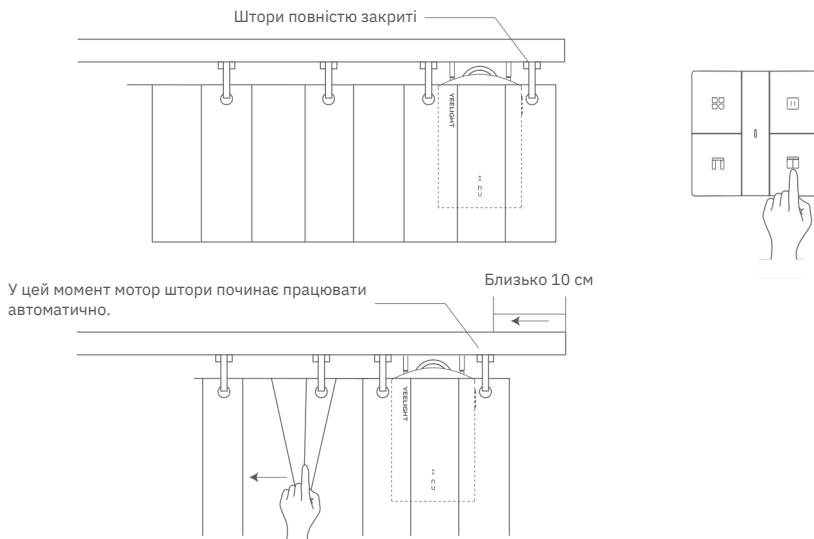



4. Сині індикатори мотора штори і пульта дистанційного керування перестануть блимати.

5. Процес автоматичного калібрування завершено.



Автоматичне калібрування подвійних штор:

зверніться до методу налаштування ходу одинарних штор і встановіть ходи лівого і правого автоматичного відкривача штор Yeelight відповідно. Примітка. Тягнучи штори рукою звертайте увагу на те, щоб витягнути ліві і праві штори приблизно на 10 см по черзі в положення повного відкриття, почекайте, поки ліві і праві штори досягнуть двох кінців рейки, або перемістяться до зазначених позицій, і натисніть ще раз на пульті дистанційного керування кнопку положення повного закриття.

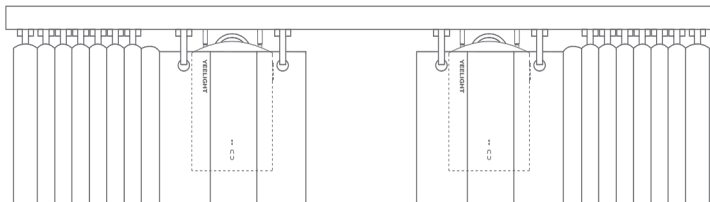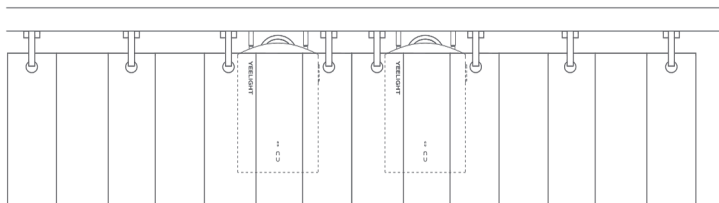

Запобіжні заходи

- 1.Цей виріб не іграшка, зберігайте його в недоступному для дітей місці;
- 2.Цей виріб призначений тільки для використання в приміщенні, не використовуйте його на відкритому повітрі;
- 3.Зверніть увагу на вологостійкість, не проливайте воду або інші рідини на цей виріб;
- 4.Не розміщуйте цей виріб поруч із джерелом тепла;
- 5.Якщо виріб вийшов з ладу під час використання, будь ласка, не намагайтеся відремонтувати його самостійно. Ця робота повинна виконуватися уповноваженими фахівцями.

Налаштування групування автоматичного відкривача штор Yeelight і пульта керування

(якщо блимає синій індикатор цього автоматичного відкривача штор, будь ласка, виконайте цю операцію)

- 1.Натисніть і утримуйте протягом 5 секунд кнопку автоматичного відкривача штор, який необхідно згрупувати, поки не почне блимати синій індикатор
- 2.Натисніть і утримуйте кнопку повністю відкритого положення і кнопку паузи на пульті дистанційного керування протягом 10 секунд, поки синій індикатор на пульті дистанційного керування не почне блимати.
- 3.Після того, як мотор штор і пульт дистанційного керування будуть згруповані, мотор штор буде контролювати рух штор вліво і вправо на невелику відстань, і в той же час сині індикатори на моторі штор і пульті дистанційного керування перестануть блимати.
- 4.Якщо синій індикатор пульта дистанційного керування перестав блимати, але синій індикатор на моторі штори все ще блимає, повторіть вищевказані кроки, і групування буде вважатися успішним, тільки коли перестануть блимати сині індикатори пульта дистанційного керування і мотора штори.

Функції кнопок

Пульт дистанційного керування з концентратором	Дії	Пояснення
	Кнопка користувацьких налаштувань положення	Переміщення штори в задані положення відкриття і закриття, при якому можна встановити будь-яку точку в застосунку
	Кнопка положення повного відкриття	Переміщення штори в повністю відкрите положення
	Кнопка положення повного закриття	Переміщення штори в повністю закрите положення
	Кнопка паузи	Зупинка руху автоматичного відкривача штор
	Одночасно натисніть і утримуйте кнопку паузи + кнопку повністю відкритого положення протягом 10 сек.	Вхід в режим групування мотора штори і пульта дистанційного керування.
	Одночасно натисніть і утримуйте кнопку користувацьких налаштувань положення + кнопку повністю закритого положення протягом 3 сек.	Вхід пульта дистанційного керування в мережу для додавання до облікового запису
	Швидко 5 разів поспіль натискайте кнопку повністю закритого положення.	Вхід мотора штори і пульта дистанційного керування в режим автокалібрування

Мотор штори	Дії	Пояснення
	Натисніть і утримуйте кнопку протягом 5 секунд	Вхід в режим групування мотора штори і пульта дистанційного керування.
	Натисніть один раз або натисніть і утримуйте кнопку менше 5 секунд.	Зупинка руху автоматичного відкривача штор

Опис світлових індикаторів

Мотор штори	Світловий індикатор стану	Пояснення
	Білий індикатор горить 1 сек.	Подача живлення на автоматичний відкривач штор
	Білий індикатор блимає один раз	Один раз натискання кнопки
	Синій індикатор швидко блимає	Режим групування з пультом дистанційного керування
	Синій індикатор повільно блимає	Перехід мотора штори в режим автокалібрування

Пульт дистанційного керування з концентратором	Світловий індикатор стану	Пояснення
	Білий індикатор горить 1 сек.	Подача живлення на пульт дистанційного керування
	Білий індикатор повільно блимає	Пошук мережі
	Білий індикатор швидко блимає	Вхід пульта дистанційного керування в мережу для додавання до облікового запису
	Синій індикатор швидко блимає	Режим групування з мотором штори
	Синій індикатор повільно блимає	Пульт дистанційного керування переходить в режим автокалібрування
	Синій індикатор блимає один раз	Не налаштований маршрут автоматичного відкривача штор

Інструкції щодо зарядки

За допомогою USB-кабелю для зарядки вставте один кінець штекера Type-C в порт зарядки на автоматичному відкривачі штор Yeelight або вийміть батарейний блок за автоматичним відкривачем штор Yeelight окремо, а інший кінець вставте в адаптер для зарядки.

Мотор штори	Світловий індикатор стану	Пояснення
	Білий індикатор блимає	Процес заряджання
	Білий індикатор постійно горить	Заряджання закінчене, а адаптер не вийнято

Відновлення початкових налаштувань

Одночасно натисніть і утримуйте кнопку користувацьких налаштувань положення та кнопку повністю закритого положення на пульті дистанційного керування протягом 3 секунд, поки білий індикатор пульта дистанційного керування не почне блимати, що означає скидання до заводських налаштувань пульта дистанційного керування. Попередження: після відновлення початкових налаштувань ви можете втратити всі налаштування, потрібно буде знову додати пристрій в обліковий запис і знову відкалібрувати маршрут.

Технічні характеристики

Мотор штори

Модель мотора штори: YLCDJ-0007

Розмір виробу: 62×131×71 мм

Номінальний крутний момент: 0,2 Н·м

Режим роботи: S2 4 хв

* Умови випробувань: випробування в умовах режиму продуктивності, рейка штори 2 м, штори 12 кг, 25°C (результати випробувань взяті з контрольних експериментів лабораторії Yeelight, термін служби батареї може варіюватися в залежності від різних умов.)

Номінальна напруга: 5 В 

Номінальна потужність: 6 Вт

Швидкість переміщення: 7 см/сек

Пульт дистанційного керування з концентратором

Модель виробу: YLCDJ-0011

Розмір виробу: 65×65×18 мм

Номінальна напруга: 5 В 

Номінальний струм: 1 А

Увага:

1.Тільки для використання в приміщенні;

2.З міркувань безпеки цей пристрій рекомендується використовувати на висоті менше 2000 метрів;

3.«» Цей символ вказує на постійний струм (DC).