

ІНСТРУКЦІЯ ПО ЕКСПЛУАТАЦІЇ


Система відеодомофона

Зовнішня камера


Керівництво користувача

1. ЗАГАЛЬНИЙ ОГЛЯД


Серія А

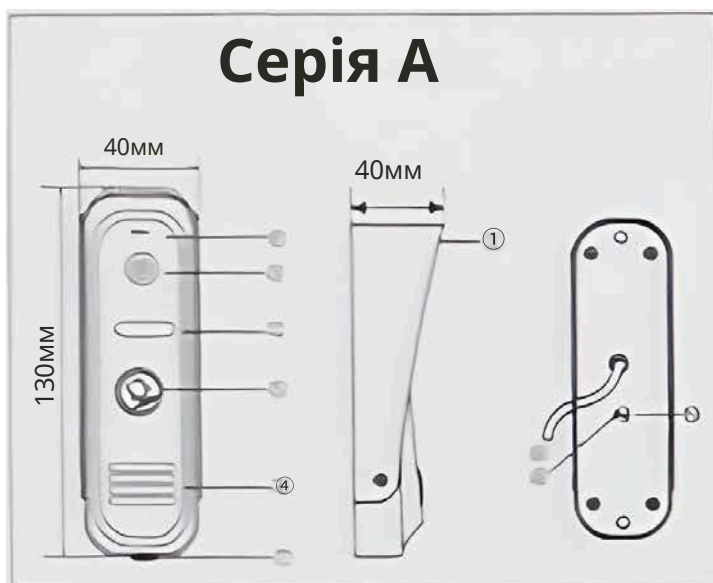


Серія В

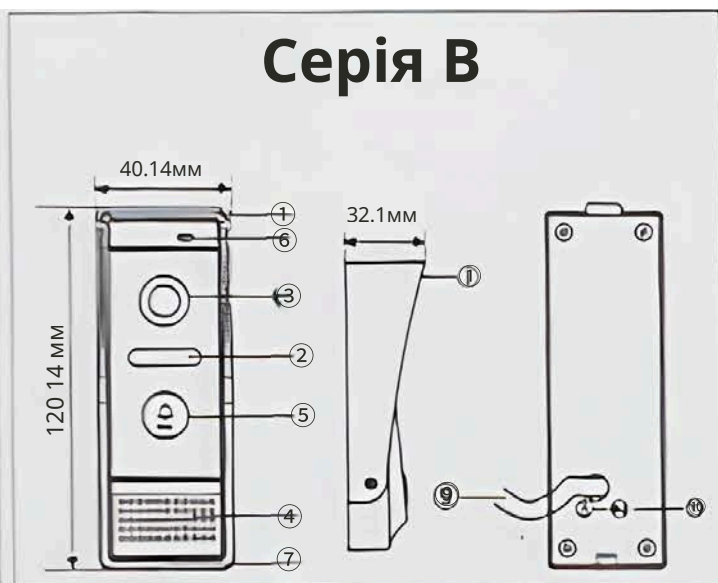


Серія С

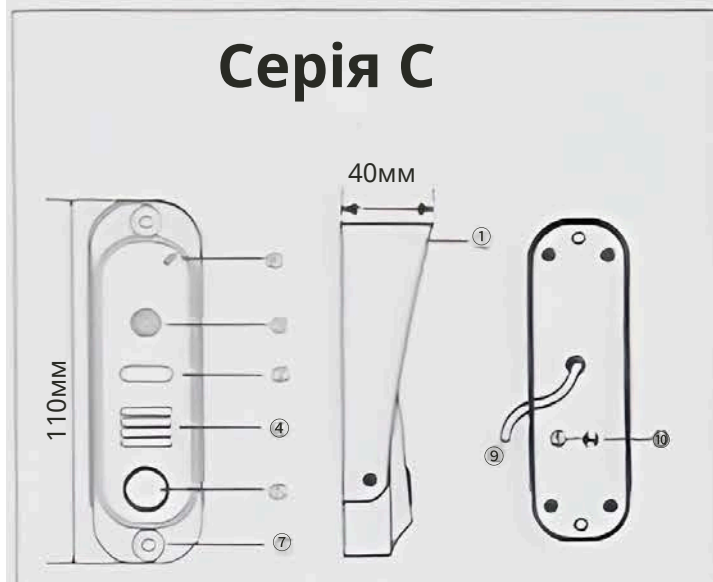


Серія D

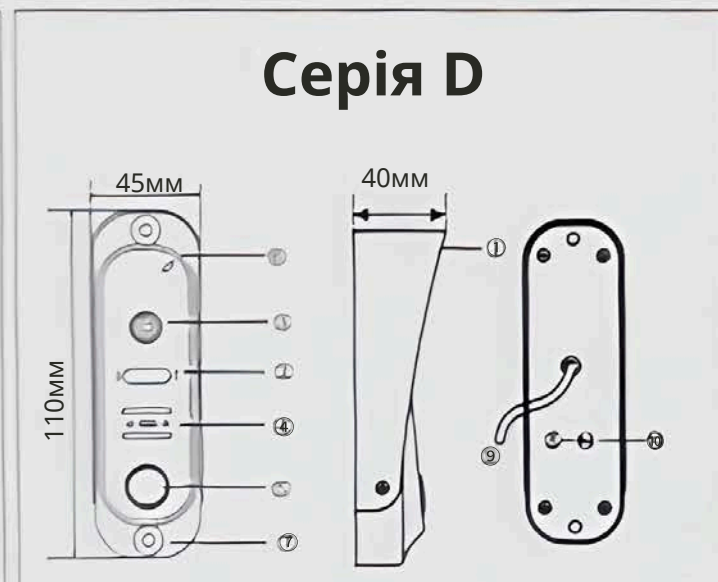

Серія Е

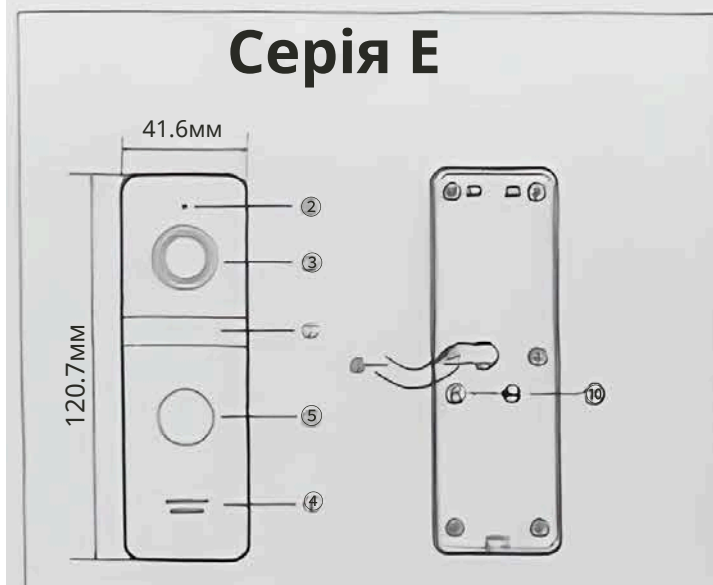




Серія F

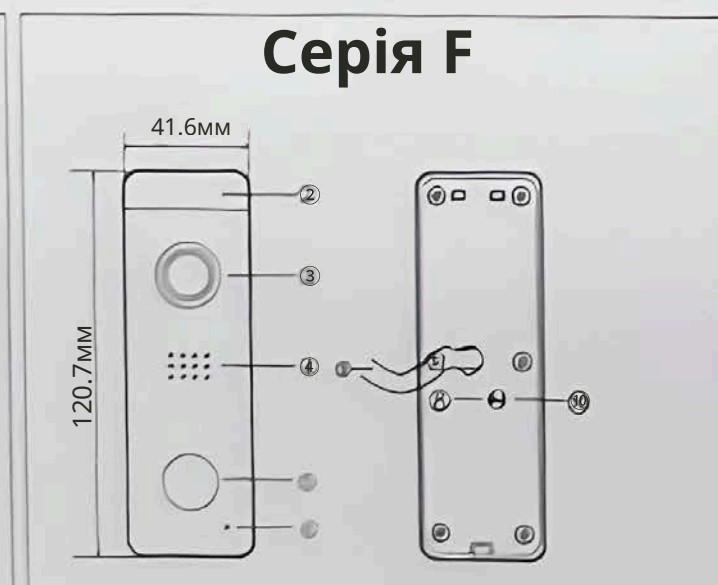

①	Захист від негоди	⑥	Мікрофон
②	ІЧ-СВІТЛОДІОДИ	⑦	Проріз для гвинта
③	Камера	⑧	Регулятор гучності
④	Оратор	⑨	Системний порт
⑤	Кнопка виклику	⑩	Перемикач чіткості об'єктива

2. СХЕМА ПІДКЛЮЧЕННЯ

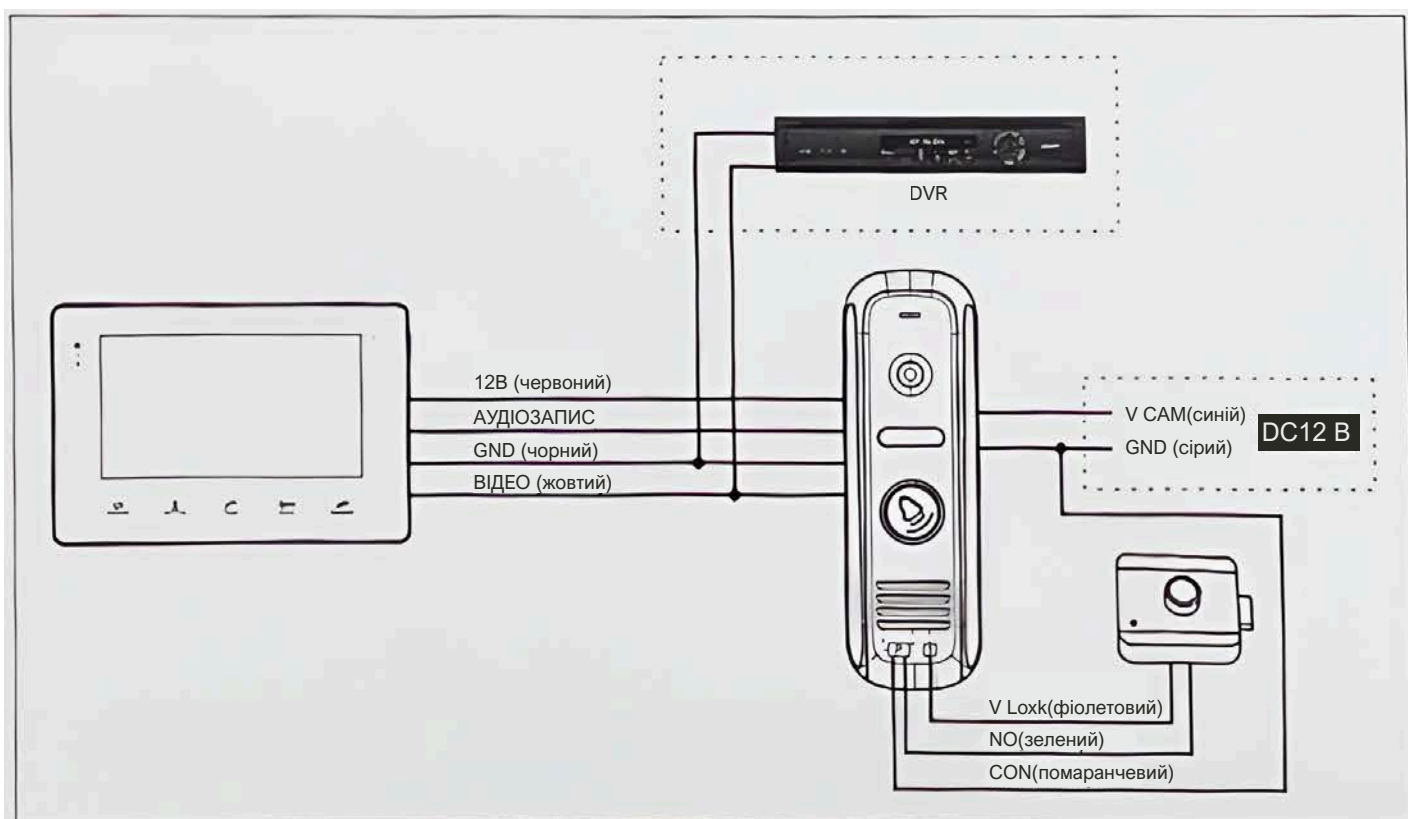


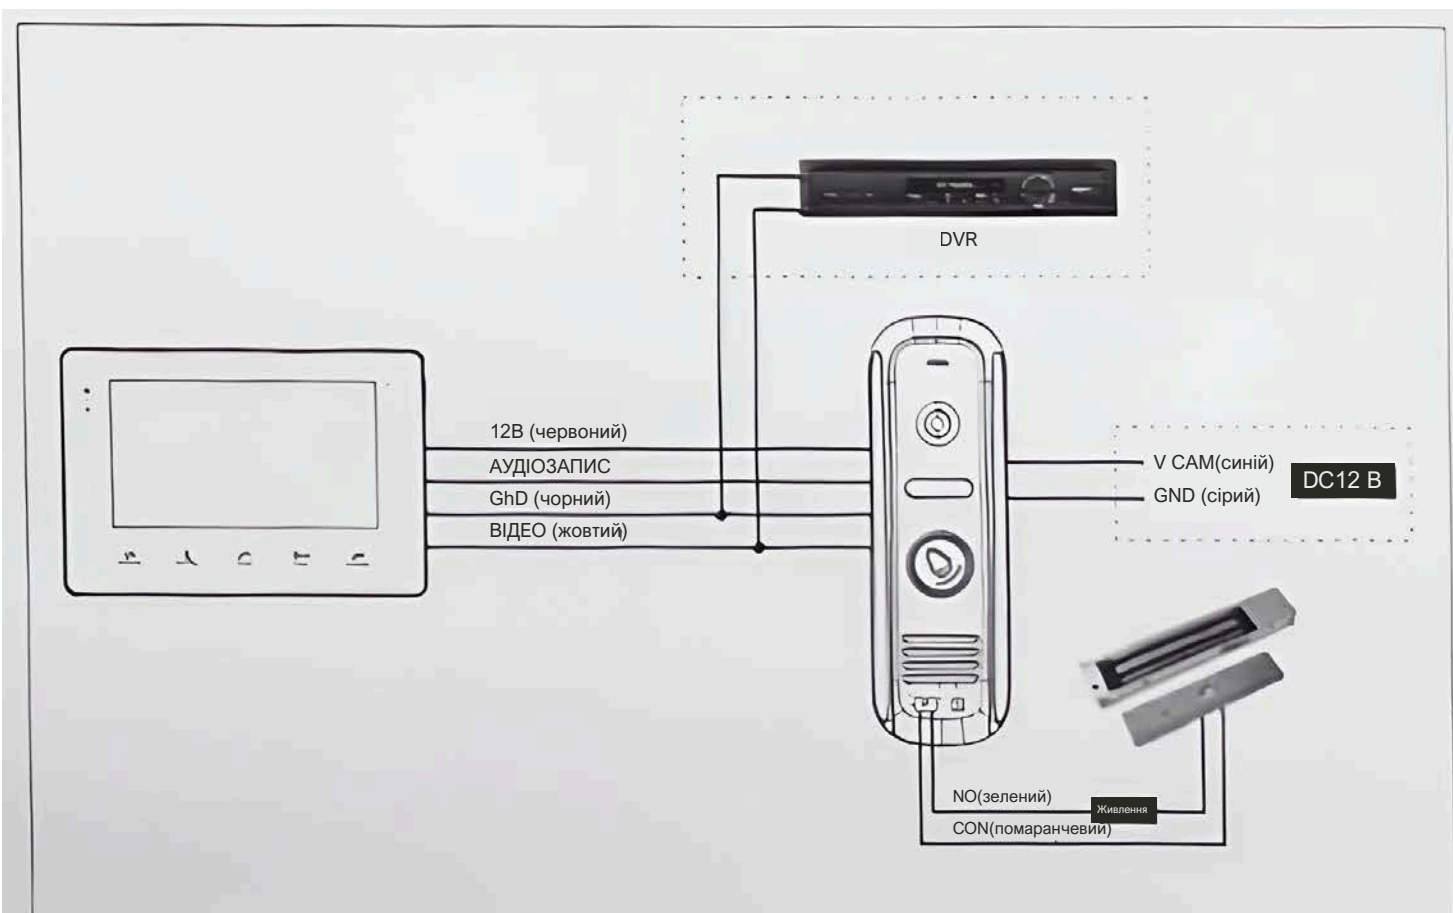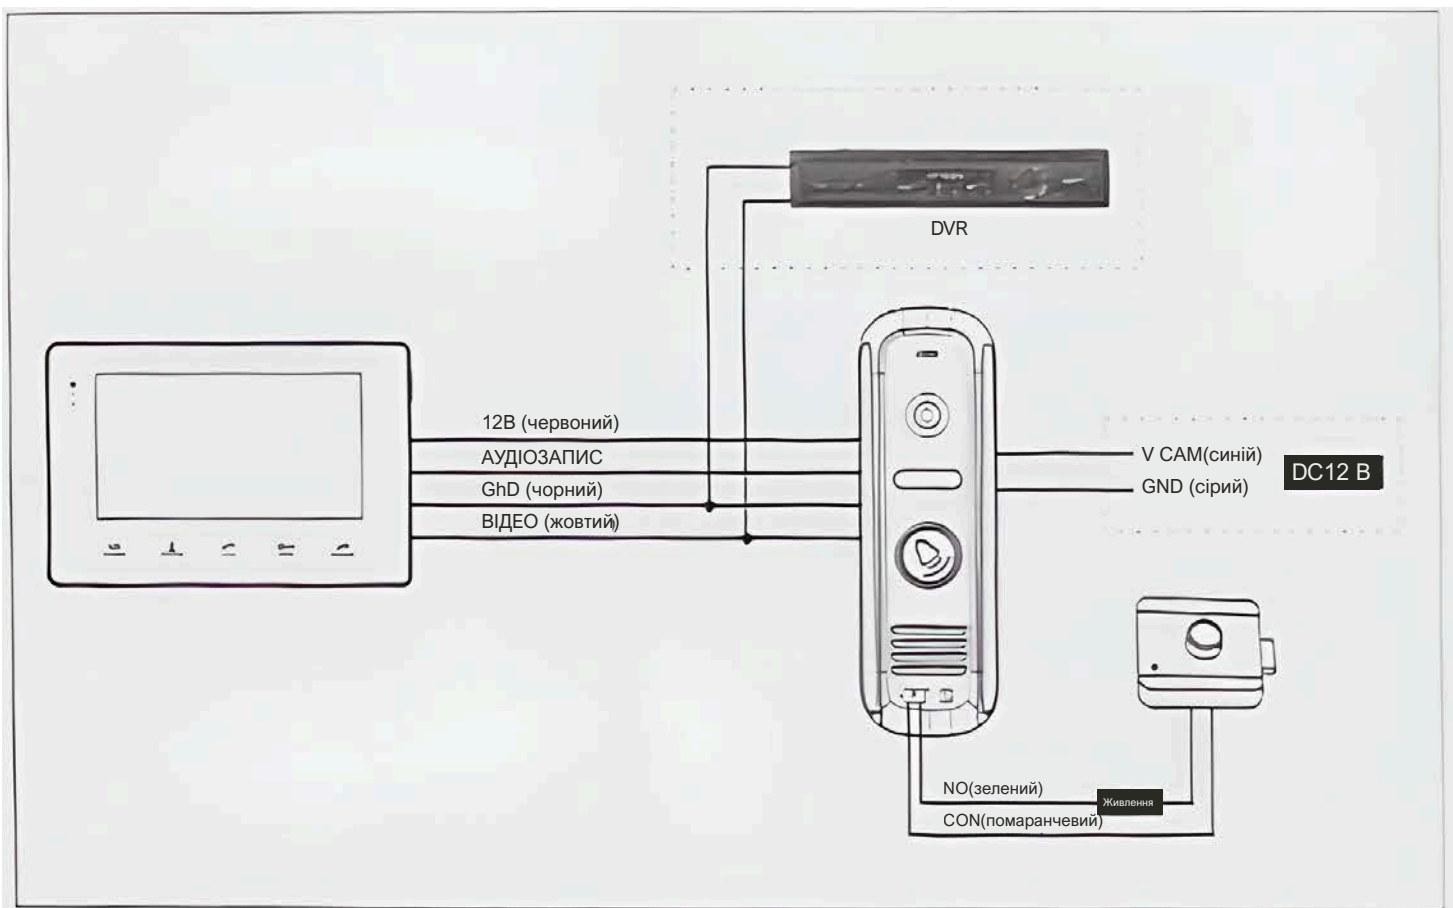

3.ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОДУКТУ

	Аналогова система Vіpec	Відео у форматі АHD Міжкімнатний Сватом	Відео у форматі FND Міжкімнатний Сватом
Датчик камери	1/4-дюймова 1/8- дюймова CMOS-камера	1/4-дюймова 1/8-дюймова CMOS- камера	1/2.7-дюймова CMOS-камера
Кут огляду (AJS.CD)	60°/(120°)	60°/(120°)	80°/(120°)
Кут огляду (A, B, C, D)	90°/110°	90°/110°	130°
	< 20000800тв лінія	720P/960P	1080P
Світлодіоди для нічного освітлення	ІЧ-СВІТЛОДІОД (120°)		
Влада-зв'язок	150 мА		
Джерело живлення	Поставки з внутрішніх приміщень		
Робоча температура	-40°-50°С		
Встановлення	Поверхневий монтаж		


4.СХЕМА УСТАНОВКИ

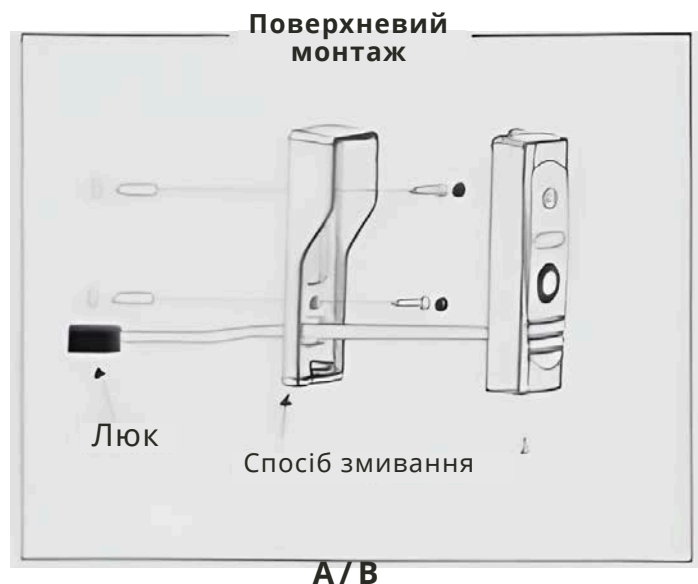

Гучність динаміка занадто низька, як її збільшити?

- На задній панелі зовнішнього блоку ви можете знайти регулятор, який використовується для регулювання гучності динаміка, поверніть регулятор викруткою, щоб зменшити / збільшити гучність динаміка
- Розташований на зовнішній задній панелі станції, поруч з функцією регулювання звуку, ви знайдете перемикач набору коду, повертайте його вгору і вниз, щоб налаштувати різкість об'єктива

5.ПРОЦЕС УСТАНОВКИ ЗОВНІШНІХ БЛОКІВ

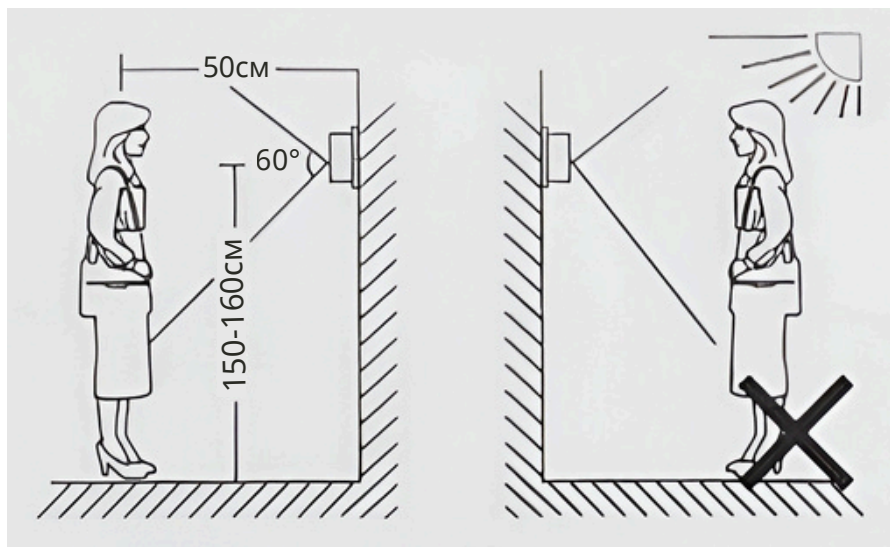

ЗАПИСКА:

- Уникайте встановлення пристрою поблизу джерел сильного випромінювання, наприклад, двигуна змінного струму або підйомника.
- Технічне обслуговування повинно виконуватися кваліфікованим фахівцем
- Уникайте сильних струшувань, ударів і зіткнень, в іншому випадку можуть бути пошкоджені внутрішні компоненти пристрою
- Не піддавайте зовнішню камеру сильному світлу
- Не встановлюйте зовнішню камеру в місцях, що піддаються впливу прямих сонячних променів, дощу, високої температури і вологості, а також в місцях, де багато пилу і хімічних речовин, що викликають корозію.
- Виберіть найбільш підходяще положення, при якому камера буде розташована на рівні очей користувача
- Перед установкою відключіть джерело живлення
- Щоб уникнути зовнішніх перешкод, тримайтеся на відстані більше 30 см від джерела змінного струму
- Тримайте подалі від води та магнітного поля