

Содержание

Раздел 1. Общее описание пылесоса1

1.1 Обзор и составные части продукта1

1.2 Функции управления2

1.3 Указания по использованию3

Раздел 2. Использование продукта3

2.1 Зарядка пылесоса.....3

2.2 Светодиодные индикаторы состояния4

2.3 Фильтрация.....4

2.4 Режимы уборки4

2.5 Эксплуатация пылесоса5

2.6 Способы извлечения6

2.7 Использование в бассейнах с плиткой6

Раздел 3. Установка приложения.....8

3.1 Скачивание приложения8

3.2 Настройка системы8

3.3 Добавление пылесоса.....8

Раздел 4. Техническое обслуживание8

4.1 Очистка области импеллера.....9

4.2 Очистка датчика10

4.3 Замена щеток11

4.4 Замена гусениц.....11

Раздел 5. Указания по хранению13


Раздел 6. Устранение неисправностей.....14

6.1. Общее устранение неисправностей14

6.2. Коды ошибок пылесоса14

Раздел 1. Общее описание пылесоса

1.1 Обзор и составные части продукта

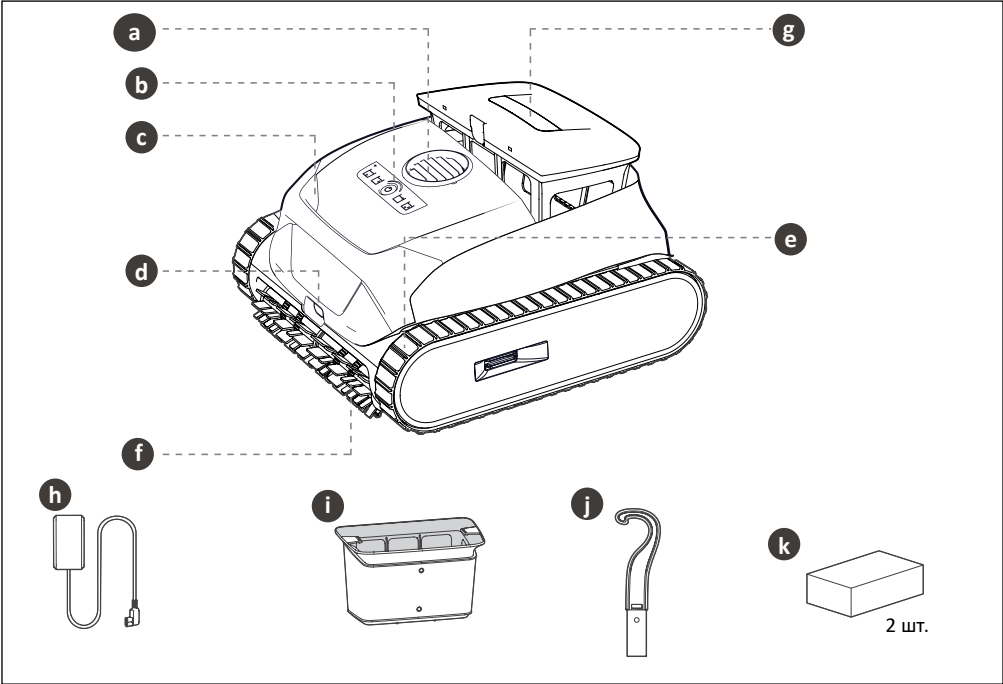

- a** Выходное отверстие потока

b Панель управления

c Рукоятка

d Датчик

e Гусеницы

f Щетки

g Отсек фильтра


h Зарядное устройство

i Фильтр сверхтонкой очистки

j Крюк для извлечения

k Пенные элементы плавучести
(2 шт.)

1.2 Функции управления

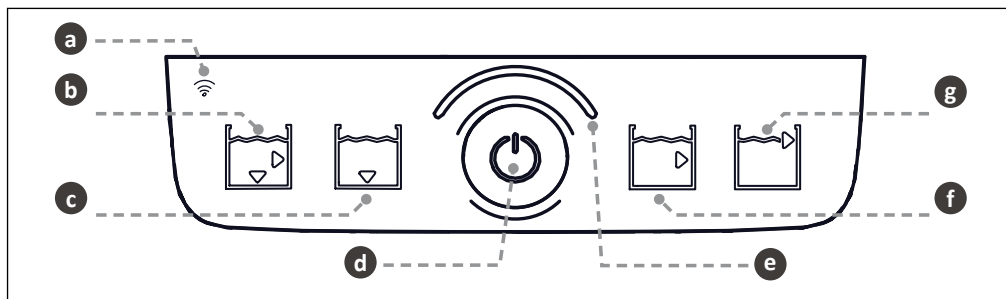

a Индикатор статуса Wi-Fi

b Режим «Дно/стенки»

c Режим «Дно»

d Кнопка питания


e Светодиодный индикатор статуса

f Режим «Стенки»

g Режим «Линия воды»

1.3 Указания по использованию

- Не используйте удлинитель для подключения зарядного устройства к источнику питания.
- Устанавливать и эксплуатировать пылесос для бассейна необходимо в соответствии с указаниями. Дополнительную информацию см. в инструкциях по безопасности и предупреждениях.
- Очищайте корпус фильтра после каждого использования.
- Не используйте продукт в бассейне при температуре воды выше 35 °C (95 °F) или ниже 10 °C (50 °F).
- Используйте ТОЛЬКО то зарядное устройство для аккумулятора, которое поставляется в комплекте с прибором. Неправильное использование может привести к поражению электрическим током, перегреву или утечке коррозионных жидкостей из аккумулятора.

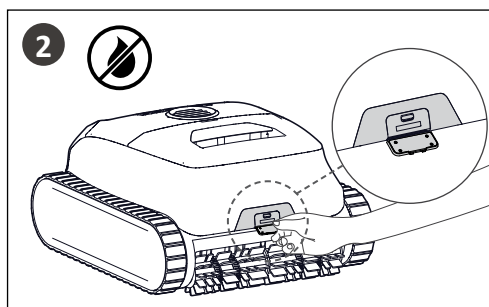

Перед зарядкой убедитесь, что пылесос полностью высохен.

Раздел 2. Использование продукта

2.1 Зарядка пылесоса



ВАЖНО

Перед первым использованием пылесоса для бассейна полностью зарядите его.

4 ч

Полная зарядка пылесоса занимает до 4 часов (после зарядки будет непрерывно светиться зеленый светодиодный индикатор). Выберите в помещении место для зарядки (розетка с УЗО) на расстоянии не менее чем в 3,5 м (11,5 фута) от бассейна, защищенное от прямых солнечных лучей, дождя и других неблагоприятных погодных условий, а также с достаточным уровнем сигнала Wi-Fi.

Зарядка пылесоса

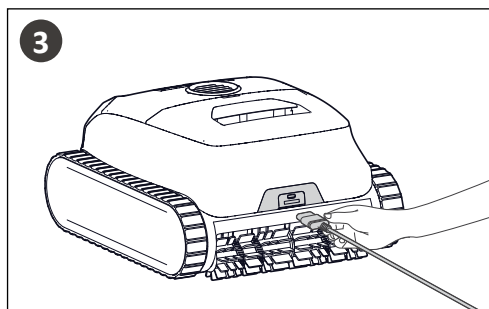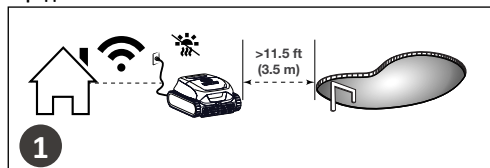

Подсоедините штекер зарядного устройства к зарядному разъему пылесоса.


Перед погружением пылесоса в воду плотно закройте защитную крышку.

2.2 Светодиодные индикаторы состояния

Светодиодный индикатор статуса		
Во время зарядки	Горит зеленым	Полностью заряжено.
	Мигает зеленым	Заряжено не полностью. Возможен неполный цикл.
	Мигает синим	Низкий заряд аккумулятора.
	Мигает оранжевым	Очень низкий заряд аккумулятора.
	Мигает красным + чередование цветов	Ошибка, см. коды ошибок пылесоса.
Обновление встроенного ПО	Мигает желтым (с интервалом 1 секунда)	Выполняется обновление встроенного ПО.
	Мигает желтым (с интервалом 5 секунд)	После обновления встроенного ПО будет выполнен сброс пылесоса
При готовности к началу уборки (не подключен к розетке) и (или) во время уборки	Горит зеленым	Готов к очистке.
	Горит синим	Низкий заряд аккумулятора. Возможен неполный цикл.
	Постоянный оранжевый	Очень низкий заряд аккумулятора. Требуется зарядка.
	Мигает красным + чередование цветов	Ошибка, см. коды ошибок пылесоса.
Индикатор статуса Wi-Fi		
	Горит зеленым	Подключено к Wi-Fi.
	Мигает зеленым	Выполняется сопряжение или сброс.
	Мигает красным	Подключение к Wi-Fi не выполнено.


2.3 Фильтрация

В пылесосе предусмотрены два типа фильтрации: для крупного и для мелкого мусора.

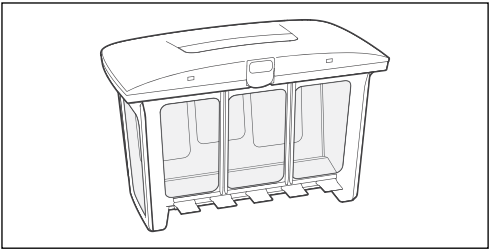

Корпус фильтра общего назначения

Предназначен для сбора такого мусора, как камни, листья и песок. Если видимого мусора много, используйте только корпус фильтра общего назначения, без фильтра сверхтонкой очистки.

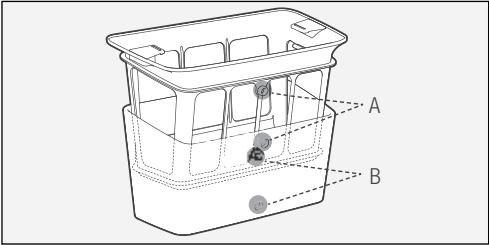

Фильтр сверхтонкой очистки

Используется для сбора мелкого мусора, например осадка и отдельных видов водорослей. Если видимого мусора немного, но вода в бассейне мутная или есть признаки водорослей, используйте одновременно корпус фильтра и фильтр сверхтонкой очистки.

Убедитесь, что метки **A** и **B** на фильтре сверхтонкой очистки совмещены с метками **A** и **B** на корпусе фильтра.

ПРИМЕЧАНИЕ. Со временем на поверхности фильтра сверхтонкой очистки могут появиться следы износа, что не влияет на эффективность работы. Замену фильтра сверхтонкой очистки для поддержания его эффективной работы следует проводить каждые 30 циклов.


2.4 Режимы уборки

Режим уборки	Где выбирается	Дополнительная информация
Дно/стенки*	Изделие или приложение	По умолчанию. Весь бассейн
Дно*	Изделие или приложение	Очистка по S-образной траектории
Стенки	Изделие или приложение	По вертикальным поверхностям
Линия воды	Изделие или приложение	По линии плитки
Многодневный Режим*	В приложении	Заранее настроенные циклы очистки

- * **Дно/стенки:** пылесос всегда начинает уборку со стен.
- * **Дно:** этот режим предназначен для очистки при установленном на бассейн чехол.
- * **Многодневный режим:** позволяет запускать несколько циклов очистки в течение нескольких дней. Нет необходимости вынимать пылесос из бассейна или заряжать его между циклами.


2.5 Эксплуатация пылесоса

Начало очистки

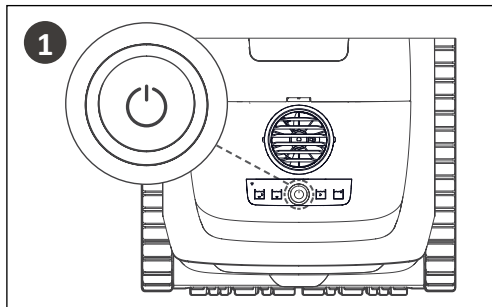

Для включения пылесоса нажмите и удерживайте кнопку питания в течение 2 секунд. После включения устройства светодиодный индикатор будет непрерывно светиться зеленым.

Для выключения пылесоса нажмите и удерживайте кнопку питания в течение 2 секунд.

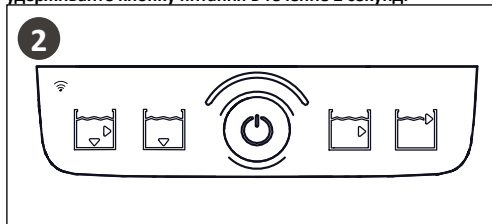


Нажмите кнопку питания, чтобы выбрать один из четырех режимов: «Дно/стенки», «Дно», «Стенки» или «Линия воды».



Погрузите пылесос вертикально в воду и слегка потрясите, чтобы удалить воздушные пузырьки. Подождите, пока выйдут все пузырьки.

ПРИМЕЧАНИЕ.

Если пылесос не будет погружен в воду в течение 5 минут, он автоматически выключится. Чтобы включить повторно, снова нажмите кнопку питания и погрузите пылесос в воду.

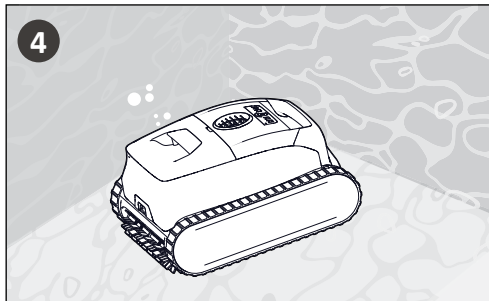

Дайте пылесосу полностью погрузиться на дно бассейна. Цикл очистки начнется сразу после того, как пылесос обнаружит воду бассейна.

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ




Не заходите в бассейн, пока робот-пылесос работает в воде.


2.6 Способы извлечения

В конце Цикла


Когда заряд аккумулятора снижается, пылесос поднимается по стенке и остается у линии воды в течение 10 минут до извлечения. Для извлечения используйте рукоятку.

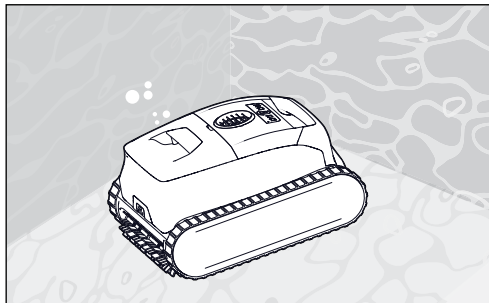


Если пылесос подключен к приложению, на мобильное устройство будут отправляться push-уведомления с напоминанием об извлечении. Если пылесос не будет извлечен во время ожидания у линии воды, он снова опустится на дно бассейна.

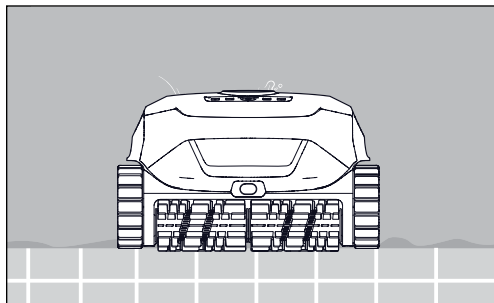


Извлечение с помощью крюка

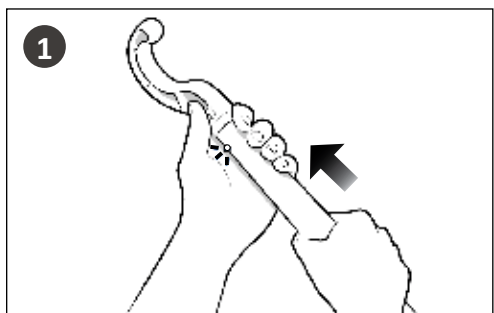

После завершения цикла прикрепите крюк для извлечения (входит в комплект) к стандартной телескопической ручке для бассейна (не входит в комплект).

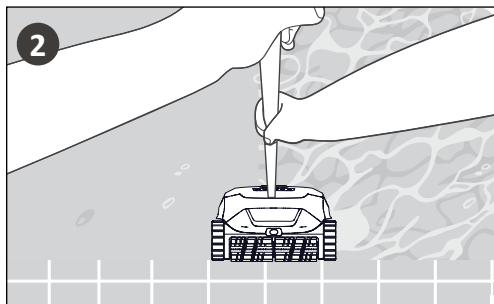

Зафиксируйте крюк на рукоятке пылесоса. Подтяните пылесос к линии воды.

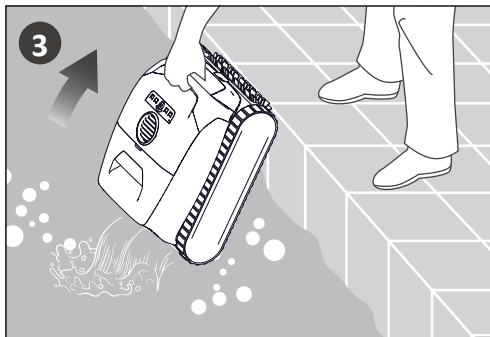


Возьмите пылесос за рукоятку и удерживайте его вертикально, чтобы вода стекла в бассейн.
Перед зарядкой убедитесь, что пылесос полностью сухой.
Перед следующим использованием полностью зарядите пылесос.


2.7 Использование в бассейнах с плиткой

Если в бассейнах с плиткой или мозаикой пылесос с пустым фильтром не поднимается по стенам, установите комплект регулировки плавучести (входит в комплект).



Установка пенных элементов плавучести

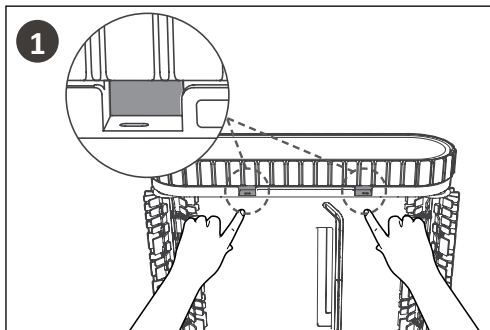


Положите пылесос на бок и найдите два небольших отверстия под гусеницами.

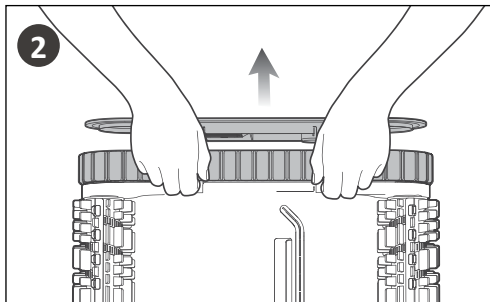

Вставьте пальцы в отверстия и аккуратно выдавите боковые панели наружу.

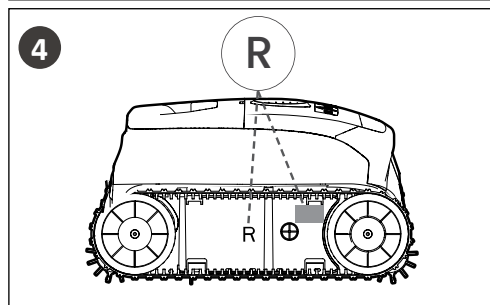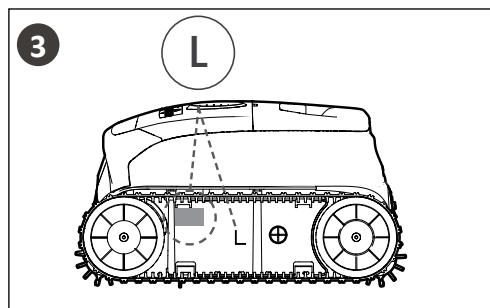

Каждый пенный элемент имеет маркировку для соответствующей стороны пылесоса. Установите пенные элементы в соответствии с обозначениями сторон: L (левая) и R (правая).

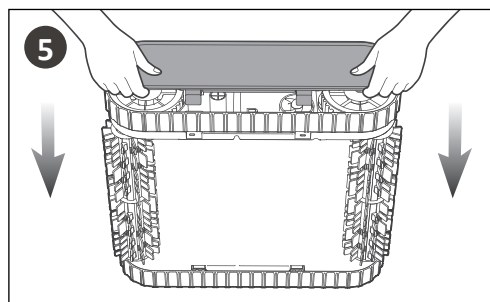

Установите на место боковые панели и плотно защелкните фиксаторы.

Раздел 3. Установка приложения



Приложение Fluidra Pool можно скачать из App Store или Google Play.

Перед установкой выполните указанные ниже действия:

- Полностью зарядите робот-пылесос и включите его.
- На смартфоне включите Wi-Fi и Bluetooth.

ВАЖНО

Убедитесь, что у вас есть пароль от сети Wi-Fi.

3.1 Скачивание приложения


Установите или обновите приложение через App Store или Google Play. После скачивания создайте учетную запись в приложении и войдите в нее, чтобы начать настройку пылесоса.

3.2 Настройка системы

При первом включении на пылесосе активируется режим настройки сети. Индикатор сети Wi-Fi будет мигать зеленым. Если этот процесс прервется, нажмите и удерживайте кнопку питания в течение 5 секунд для перезапуска режима настройки сети.

3.3 Добавление пылесоса



Нажмите More (Еще) и выберите Add equipment (Добавить устройство). Найдите QR-код на пылесосе. Отсканируйте QR-код или вручную введите Cloud ID и код доступа. Чтобы завершить настройку, введите название сети Wi-Fi и пароль.

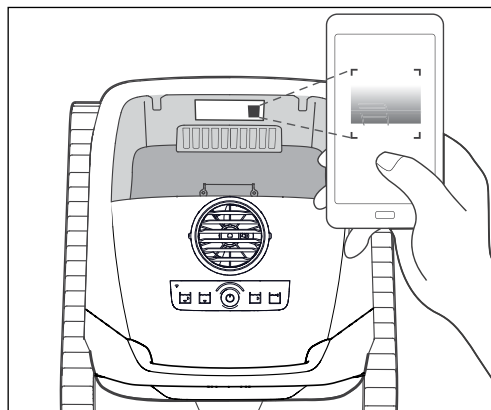


QR-код находится внутри пылесоса, виден после снятия корпуса фильтра.

Раздел 4. Техническое обслуживание


Корпус фильтра следует промывать пресной (нехлорированной) водой после каждого цикла работы. Периодически очищайте корпус с помощью мыльного раствора и мягкой щетки, чтобы удалить мелкие частицы, засоряющие фильтр. Промойте чистой (нехлорированной) водой.

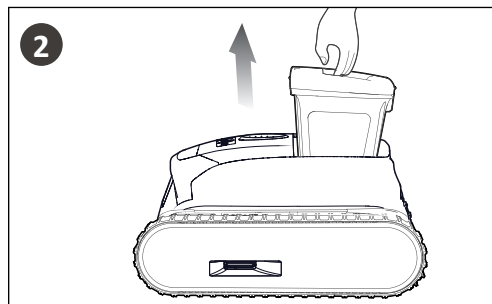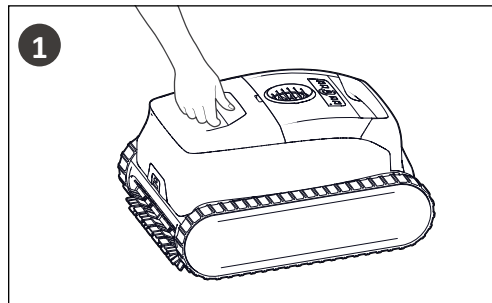

Чтобы снять корпус фильтра, потяните за ручку.

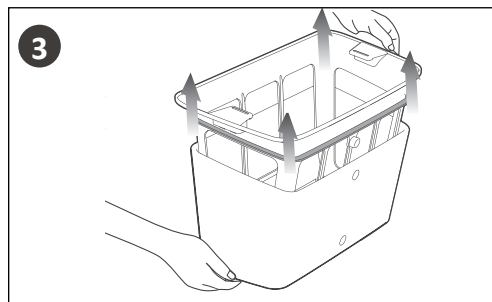


Если установлен фильтр сверхтонкой очистки, снимите его. Для этого потяните за четыре угла.

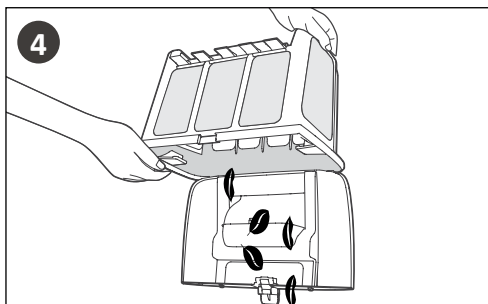


Откройте крышку, нажав на защелку на корпусе фильтра. После открытия крышки удалите мусор.



По отдельности промойте корпус фильтра и фильтр сверхтонкой очистки чистой пресной водой.

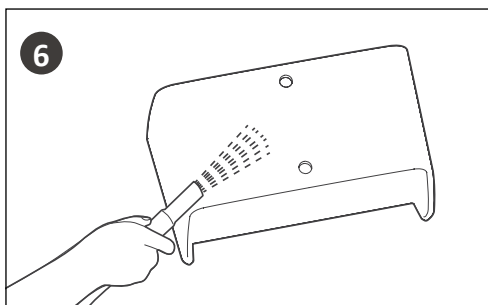

Промойте фильтр сверхтонкой очистки изнутри и снаружи с помощью шланга высокого давления, чтобы обеспечить тщательную очистку. При необходимости очистите фильтр вручную.

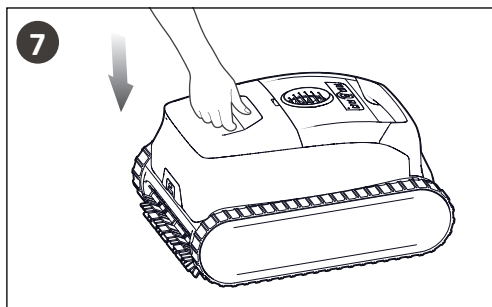

Установите корпус фильтра в пылесос.



4.1 Очистка области импеллера

ВАЖНО


Во избежание травм придерживайтесь правил техники безопасности:

- Перед техническим обслуживанием выключите пылесос (все светодиодные индикаторы погашены).
- Очищайте импеллер в перчатках.
- Перед очисткой импеллера устройство необходимо высушить, а очистку следует проводить в сухом месте.


Очистка импеллера

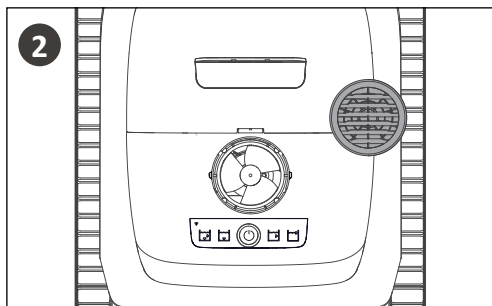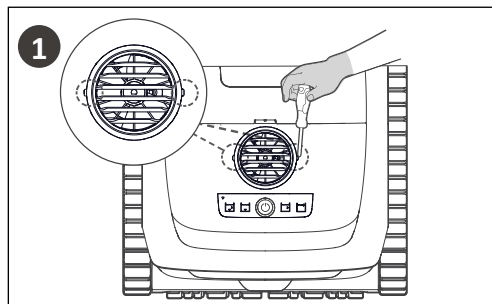

Подденьте крышку выходного отверстия потока плоской отверткой, чтобы открыть доступ к импеллеру.

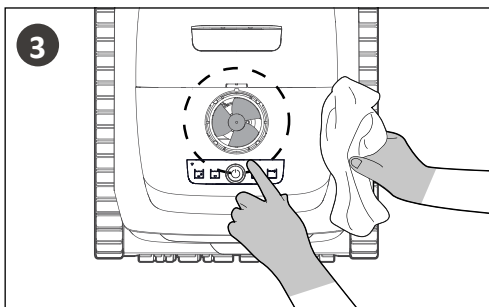


Аккуратно удалите мусор, скопившийся вокруг импеллера и препятствующий его работе.

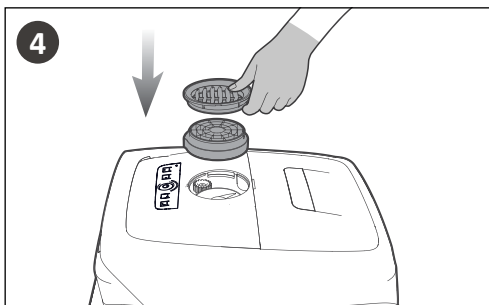

После очистки импеллера установите выходное отверстие потока обратно на место.

4.2 Очистка датчика


Очистка датчика

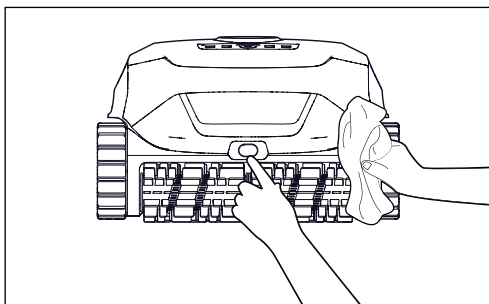


Для сохранения максимальной производительности пылесоса аккуратно удаляйте загрязнения с датчика мягкой сухой тканью.

4.3 Замена щеток

Чтобы заменить щетки, выполните указанные ниже действия:

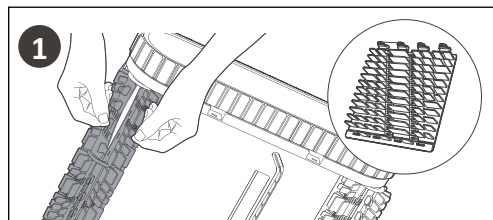


Снимите щетки, потянув за фиксаторы.

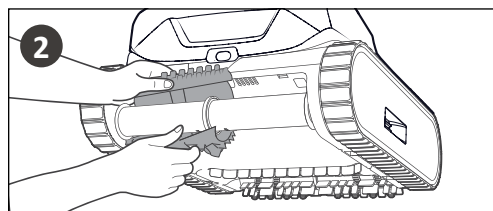



Чтобы установить новую щетку, поместите ее без фиксаторов под держатель щетки. Прокрутите щетку вокруг опоры, вставьте фиксаторы в прорези и потяните, пока широкая часть не войдет в каждую прорезь.

4.4 Замена гусеницы


Чтобы снять гусеницу, выполните указанные ниже действия:

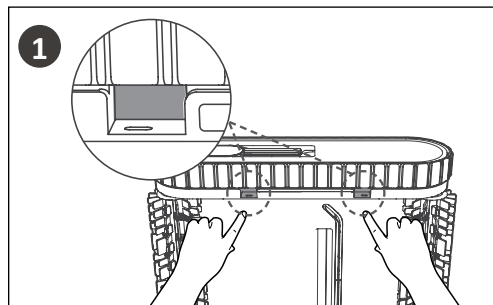

Снимите боковые пластины с пылесоса: положите пылесос на бок и найдите два небольших отверстия под гусеницами. Вставьте пальцы в отверстия и аккуратно выдавите боковые панели наружу.

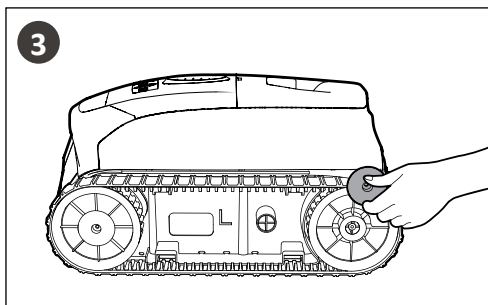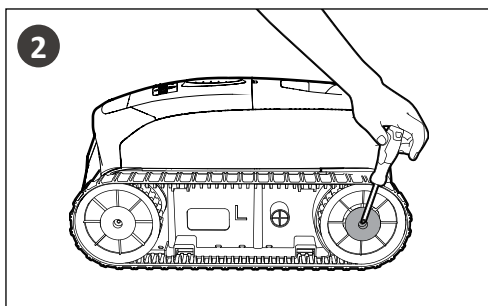



Выкрутите винты и снимите направляющую втулку с заднего колеса.

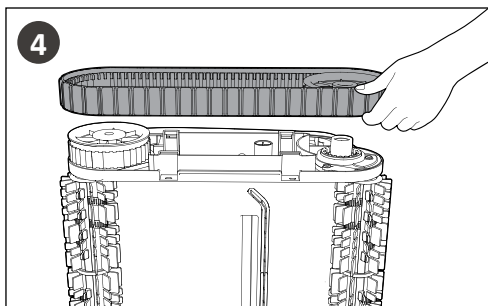



Снимите заднее колесо и гусеницы пылесоса, аккуратно потянув за каждый элемент.

Чтобы установить гусеницу, выполните указанные ниже действия:

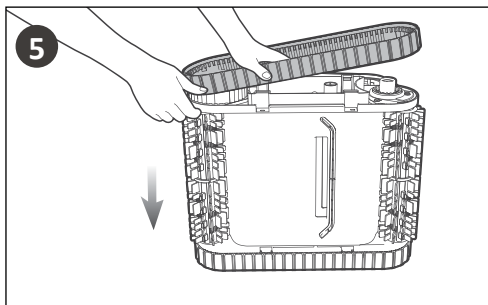

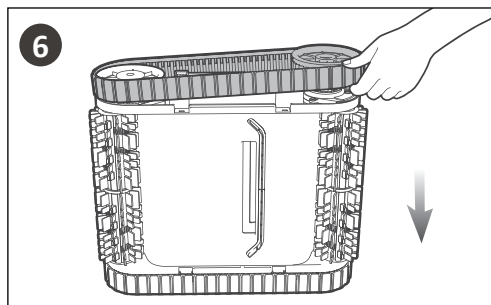

Совместите зубья новых гусениц с зубьями на обоих колесах. Установите на место заднее колесо и гусеницы, убедившись, что они правильно зафиксированы вдоль направляющих втулок.

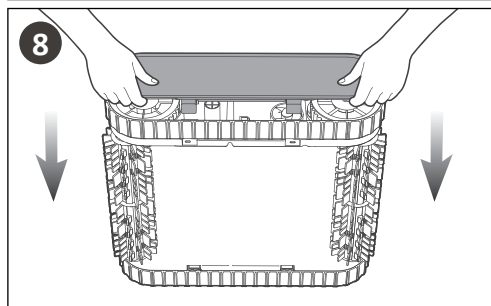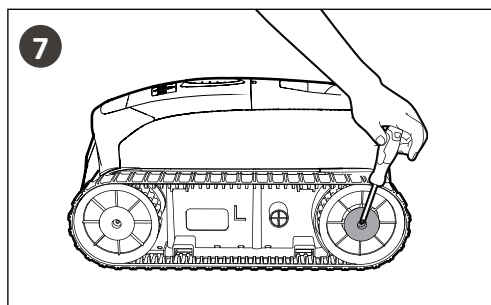

Установите направляющую втулку заднего колеса, затяните винт и верните на место боковую панель. Выполните эти же действия для остальных гусениц.

Раздел 5. Указания по хранению

В период межсезонья, например зимой или во время длительных отпусков, когда пылесос не используется, выполняйте указанные ниже действия, чтобы сохранить его в исправном состоянии:

- Перед тем как поместить пылесос на хранение, полностью зарядите его. Выключите пылесос и отсоедините его от зарядного устройства.
- Тщательно очистите весь пылесос от грязи и мусора, включая верхнюю и нижнюю части корпуса, колеса, щетки и порт зарядки.
- Протрите пылесос насухо мягкой тканью и надежно закройте колпачок порта зарядки.
- Храните пылесос в оригинальной упаковке в прохладном, сухом и хорошо вентилируемом месте.
- Для поддержания рабочего состояния заряжайте аккумулятор каждые шесть месяцев.

Раздел 6. Устранение неисправностей

6.1. Общее устранение неисправностей

Ниже приведены полезные советы по устранению распространенных неисправностей, которые возникают при использовании пылесоса.

Проблема пользователя	Возможная причина	Предлагаемые решения
Пылесос не удерживается на поверхности бассейна или постоянно всплывает.	В корпусе пылесоса может быть воздух.	Извлеките пылесос из бассейна и снова погрузите его.
	Корпус фильтра переполнен или загрязнен.	Удалите мусор и тщательно промойте корпус фильтра мягким мылом и щеткой с мягкой щетиной. После этого снова погрузите пылесос в воду.
Пылесос не поднимается по стенкам.	Корпус фильтра переполнен или загрязнен.	Удалите мусор и тщательно промойте корпус фильтра мягким мылом и щеткой с мягкой щетиной. После этого снова погрузите пылесос в воду.
	Протекторы гусениц изношены.	Замените гусеницы. Обратитесь к продавцу или в службу поддержки клиентов.
	Проверьте химический баланс воды в бассейне.	Проконсультируйтесь со специалистом по обслуживанию бассейнов. Не оставляйте пылесос в бассейне во время химической обработки воды.
	Пылесос в режиме «Только дно».	Выберите режим очистки «Дно/стенки».
Пылесос не движется.	Возможно, пылесос разряжен.	Розетка, к которой подключено зарядное устройство, не подает питание. Проверьте, подается ли питание на розетку, к которой подключена зарядная станция.
	Цикл не запускается.	Извлеките пылесос из воды и запустите его с помощью кнопки питания или приложения.
Пылесос не включается.	Низкий заряд аккумулятора.	Полностью зарядите и затем повторите попытку.
	Слишком высокая или низкая температура аккумулятора.	Температура, определенная во время зарядки, выходит за рамки рекомендуемого для пылесоса диапазона температур: 10–35 °C (50–95 °F).
Пылесос не заряжается.	Зарядное устройство или порт зарядки повреждены.	Если зарядное устройство подключено правильно, но пылесос не заряжается, возможно, повреждено зарядное устройство или порт зарядки. Обратитесь к продавцу или в службу поддержки клиентов.
	Зарядное устройство подключено неправильно.	Переподключите штекер так, чтобы металлические контакты надежно соединились.
	Слишком высокая или низкая температура аккумулятора.	Температура, определенная во время зарядки, выходит за рамки рекомендуемого для пылесоса диапазона температур: 10–35 °C (50–95 °F).
	Аккумулятор чрезмерно разрядился из-за длительного неиспользования.	См. раздел <i>Указания по хранению</i> . Если пылесос не заряжается после долгого периода без использования, обратитесь к своему продавцу или в службу поддержки клиентов.
Пылесос движется кругами.	Объектив датчика загрязнен.	Очистите объектив датчика мягкой сухой тканью.
	Объектив датчика поврежден.	Обратитесь к продавцу или в службу поддержки клиентов.
	Необычная форма бассейна, препятствия или встроенные элементы.	Извлеките пылесос из бассейна и снова погрузите его в воду в другом месте.

Проблема пользователя	Возможная причина	Предлагаемые решения
Очистка бассейна выполняется неэффективно.	Корпус фильтра переполнен или загрязнен.	Удалите мусор и тщательно промойте корпус фильтра мягким мылом и щеткой с мягкой щетиной. После этого снова погрузите пылесос в воду.
	Щетки изношены.	Замените щетки. Обратитесь к продавцу или в службу поддержки клиентов.
	Пылесос заряжен неполностью.	Зарядите пылесос.
	Ошибка пылесоса.	См. коды ошибок пылесоса.
Пылесос перестал работать.	Низкий заряд аккумулятора.	Зарядите пылесос.
	Пылесос находится в режиме «Многодневный режим».	Проверьте в приложении выбранный режим очистки. Очистка возобновится по графику.
	Ошибка пылесоса.	См. коды ошибок пылесоса.

6.2. Коды ошибок пылесоса

Светодиодный индикатор статуса	Ошибка	Способы устранения
Мигает красным и желтым (по очереди).	Ошибка двигателя насоса.	1. Для выключения пылесоса нажмите и удерживайте кнопку питания в течение 2 секунд. Все светодиодные индикаторы будут погашены. 2. Проверьте, нет ли мусора или волос в импеллере вентилятора, и удалите их. См. раздел <i>Очистка области импеллера</i>. 3. Обратитесь к продавцу или в службу поддержки клиентов.
Мигает красным и зеленым (по очереди).	Ошибка правого приводного двигателя.	1. Для выключения пылесоса нажмите и удерживайте кнопку питания в течение 2 секунд. Все светодиодные индикаторы будут погашены.
Мигает красным и синим (по очереди).	Ошибка левого приводного двигателя.	2. Убедитесь, что мусор не препятствует свободному движению щеток или гусениц. 3. Прокрутите каждую гусеницу в одном направлении, пока они не начнут вращаться плавно. Повторите эту процедуру в противоположном направлении, пока гусеницы не начнут вращаться плавно. 4. Обратитесь к продавцу или в службу поддержки клиентов.