



Гібридний інвертор

SUN-5K-SG01HP3-EU-AM2

SUN-6K-SG01HP3-EU-AM2

SUN-8K-SG01HP3-EU-AM2

SUN-10K-SG01HP3-EU-AM2

SUN-12K-SG01HP3-EU-AM2

SUN-15K-SG01HP3-EU-AM2

SUN-20K-SG01HP3-EU-AM2

SUN-25K-SG01HP3-EU-AM2

Посібник користувача



Зміст

1. Загальні відомості про безпеку	01
2. Інструкції до приладу	02-05
2.1 Огляд приладу	
2.2 Розмір приладу	
2.3 Особливості приладу	
2.4 Базова архітектура системи	
2.5 Вимоги до роботи з приладом	
3. Встановлення	05-25
3.1 Перелік деталей	
3.2 Інструкції зі встановлення	
3.3 Підключення акумулятора	
3.4 Підключення до мережі та підключення резервного навантаження	
3.5 Підключення до PV-системи	
3.6 Підключення ТТ	
3.6.1 Підключення лічильника	
3.7 Підключення заземлення (обов'язкове)	
3.8 Підключення до Wi-Fi	
3.9 Система підключення інвертора	
3.10 Схема підключення	
3.11 Типова схема застосування дизельного генератора	
3.12 Схема однофазного паралельного з'єднання	
4. Експлуатація	26
4.1 Увімкнення/вимкнення живлення	
4.2 Панель керування та індикації	
5. Іконки на РК-дисплеї	27-39
5.1 Головний екран	
5.2 Крива сонячної енергії	
5.3 Сторінка кривої - сонячна енергія, навантаження та мережа	
5.4 Меню налаштувань системи	
5.5 Меню базових налаштувань	
5.6 Меню налаштувань акумулятора	
5.7 Меню режиму роботи системи	
5.8 Меню налаштувань мережі	
5.9 Меню налаштувань використання порту генератора	
5.10 Меню налаштувань розширених функцій	
5.11 Меню інформації про прилад	
6. Режим	39-40
7. Обмеження відповідальності	40-44
8. Технічні дані	45-48
9. Додаток I	48-49
10. Додаток II	50-51
11. Декларація відповідності ЄС	51

Про цей посібник

Посібник містить інформацію про продукт, рекомендації щодо його встановлення, експлуатації та технічного обслуговування. Посібник не може містити повну інформацію про фотоелектричну систему.

Як користуватися цим посібником

Перед виконанням будь-яких операцій з інвертором прочитайте цей посібник та інші супутні документи. Документи повинні зберігатися дбайливо і бути доступними в будь-який час.

Зміст може періодично оновлюватися або переглядатися у зв'язку з удосконаленням продукту.

Інформація в цьому посібнику може бути змінена без попереднього повідомлення. Найновішу версію посібника можна придбати на сайті service@deye.com.cn.

1. Загальні відомості з техніки безпеки


Знаки безпеки



Вхідні клеми постійного струму інвертора не повинні бути заземлені.



Висока температура поверхні, будь ласка, не торкайтеся корпусу інвертора.



Ланцюги змінного і постійного струму повинні бути відключені окремо, а обслуговуючий персонал повинен почекати 5 хвилин до повного вимкнення живлення, перш ніж приступити до роботи.



Забороняється розбирати корпус інвертора, існує небезпека ураження електричним струмом, що може призвести до серйозних травм або смерті. Будь ласка, зверніться до кваліфікованого спеціаліста для ремонту.



Будь ласка, уважно прочитайте інструкцію перед використанням.




Не викидайте прилад у смітник! Передайте його на переробку ліцензованому спеціалісту!

- Перед використанням інвертора ознайомтеся з інструкціями та попереджувальними знаками на акумуляторі та відповідними розділами інструкції з експлуатації.
- Не розбирайте інвертор. Якщо вам потрібне технічне обслуговування або ремонт приладу, зверніться до професійного сервісного центру.
- Неправильна збірка може призвести до ураження електричним струмом або пожежі.
- Щоб зменшити ризик ураження електричним струмом, від'єднайте всі дроти перед тим, як виконувати будь-яке технічне обслуговування або очищення. Вимкнення пристрою не зменшує ризик ураження електричним струмом.
- Застереження: тільки кваліфікований персонал може встановлювати цей пристрій з акумулятором.
- Ніколи не заряджайте холодний акумулятор.
- Для оптимальної роботи цього інвертора, будь ласка, дотримуйтеся необхідних специфікацій для вибору відповідного розміру кабелю. Дуже важливо правильно експлуатувати цей інвертор.
- Будьте дуже обережні під час роботи з металевими інструментами та акумуляторами або поблизу них. Падіння інструменту може спричинити іскру або коротке замикання в акумуляторах або інших електричних частинах, що може призвести до вибуху.
- Будь ласка, суворо дотримуйтеся процедури встановлення, коли ви хочете від'єднати клеми змінного або постійного струму. Будь ласка, зверніться до розділу «Встановлення» цього посібника для отримання детальної інформації.
- Інструкції щодо заземлення: цей інвертор слід підключати до системи постійного заземлення. Обов'язково дотримуйтеся місцевих вимог і норм під час встановлення цього приладу.
- Ніколи не допускайте короткого замикання між виходом змінного струму та входом постійного струму. Не підключайтеся до мережі при короткому замиканні на вході постійного струму.

2. Інструкції до приладу

Це багатофункціональний інвертор, що поєднує в собі функції інвертора, сонячного зарядного пристрою та зарядного пристрою для акумуляторів для забезпечення безперебійного живлення в портативному розмірі. Його універсальний РК-дисплей дозволяє користувачеві налаштовувати його і легко керувати такими функціями, як зарядження акумулятора, зарядження від мережі змінного струму/сонячної батареї та контроль прийнятної вхідної напруги в залежності від різних застосувань.

2.1 Огляд приладу

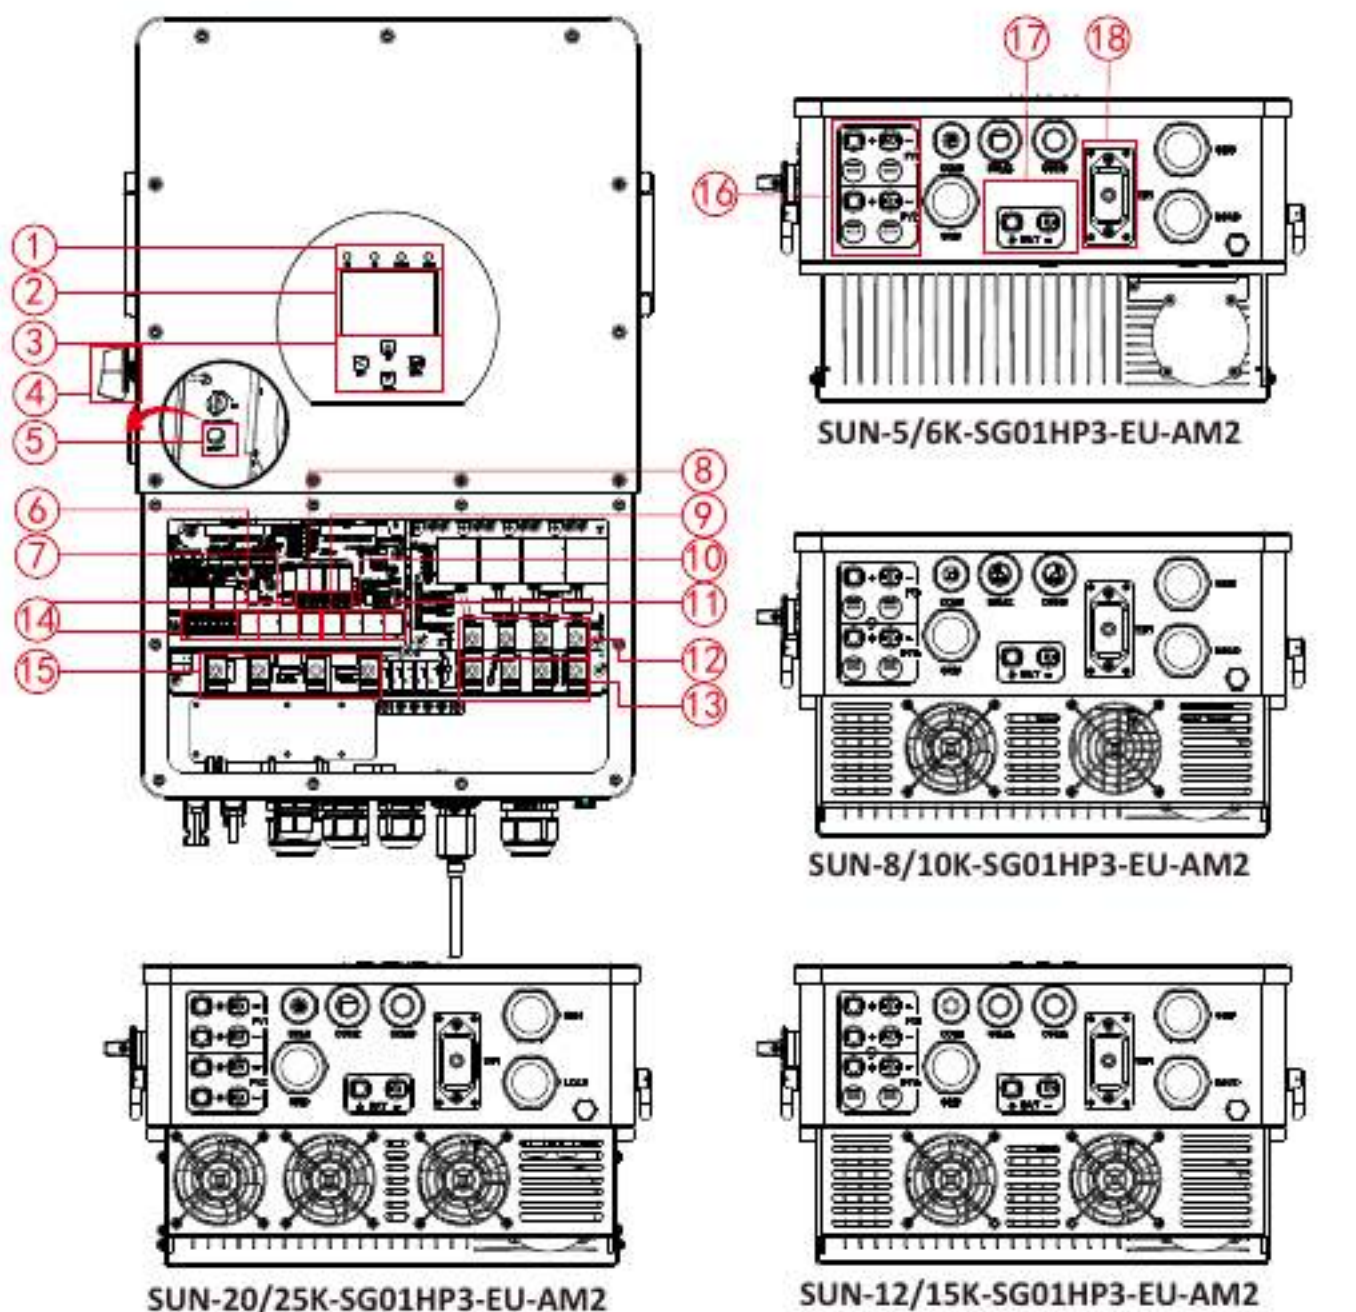


1. Індикатори інвертора;
2. РК-дисплей;
3. Функціональні кнопки;
4. Перемикач постійного струму
5. Кнопка увімкнення/вимкнення живлення;
6. Порт для підключення лічильника;


7. Паралельний порт;
8. Порт CAN;
9. Порт DRM;
10. Порт BMS;
11. Порт RS485;
12. Вхід генератора;

13. Навантаження;
14. Функціональний порт;
15. Мережа;
16. Фотоелектричний вхід з двома MPPT;
17. Вхід для акумулятора;
18. Інтерфейс Wi-Fi.


2.2 Розмір приладу

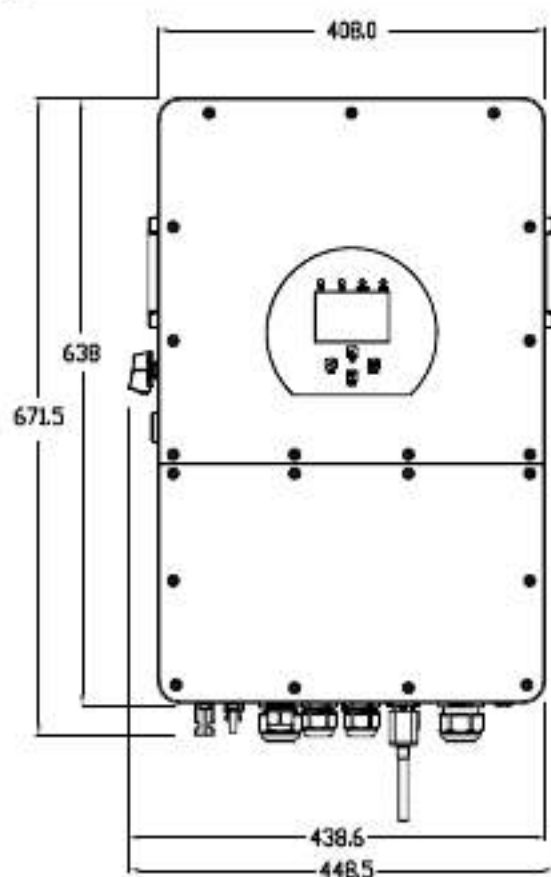


Розмір інвертора

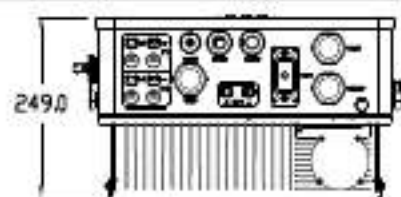


SUN-5/6K-SG01HP3-EU-AM2

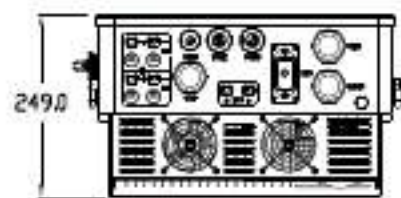



SUN-8/10K-SG01HP3-EU-AM2

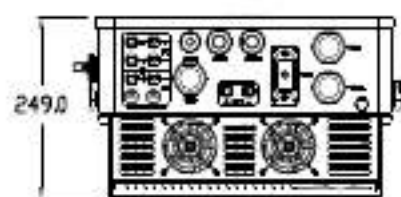

SUN-12/15K-SG01HP3-EU-AM2

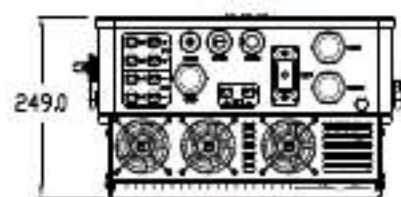

SUN-20/25K-SG01HP3-EU-AM2

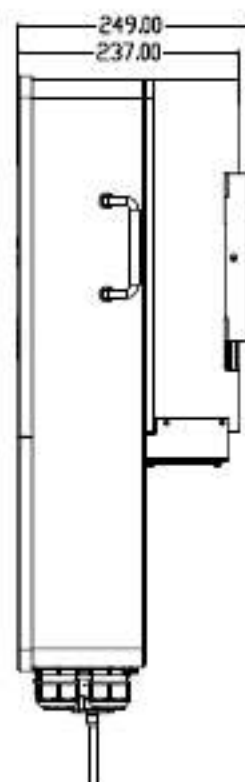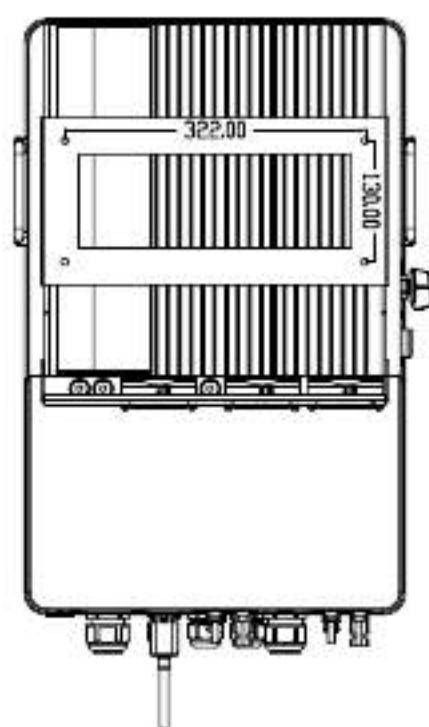

2.3 Особливості приладу

- Трифазний інвертор 230В/400В з чистою синусоїдою.
- Самостійне споживання та подача в мережу.
- Автоматичний перезавантаження під час відновлення змінного струму.
- Програмований пріоритет живлення від акумулятора або мережі.
- Програмовані декілька режимів роботи: Від мережі, без мережі та ДБЖ.
- Налаштування струму/напруги заряду акумулятора в залежності від застосування за допомогою РК-дисплея.
- Пріоритет зарядного пристрою від мережі/сонячної батареї/генератора налаштовується на РК-дисплеї.
- Сумісність з мережевою напругою або живленням від генератора.
- Захист від перевантаження/перегріву/короткого замикання.
- Розумна конструкція зарядного пристрою для оптимізації роботи акумулятора.
- Функція обмеження запобігає надлишковому надходженню енергії в мережу.
- Підтримка Wi-Fi моніторингу та вбудовані 2 струни для 1 MPP-трекера, 1 рядок для 1 MPP-трекера.
- Розумна тріступенева зарядка МРРТ з можливістю налаштування для оптимізації продуктивності акумулятора.
- Функція часу використання.
- Функція розумного навантаження.


2.4 Базова архітектура системи

На наступній ілюстрації показано базове застосування цього інвертора. Він також повинен включати в себе наступні пристрої, щоб сформувати повну робочу систему.

- Генератор або утиліта;
- Фотоелектричні модулі;


Проконсультуйтеся з вашим системним інтегратором щодо інших можливих системних архітектур залежно від ваших вимог.

Цей інвертор може жити всі види побутових або промислових приладів, зокрема прилади з електродвигунами, такі як холодильник і кондиціонер.

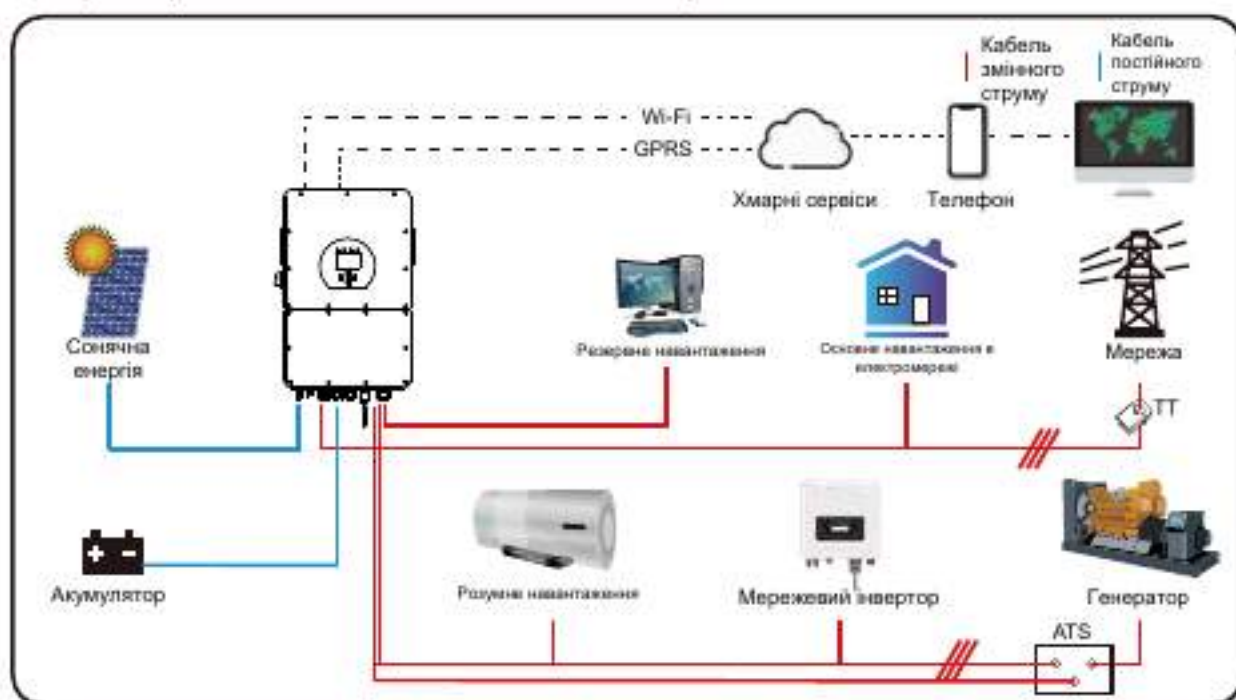

2.5 Вимоги до роботи з приладом

Двоє людей стоять по обидва боки від приладу, тримаючись за дві ручки, щоб перемістити пристрій.

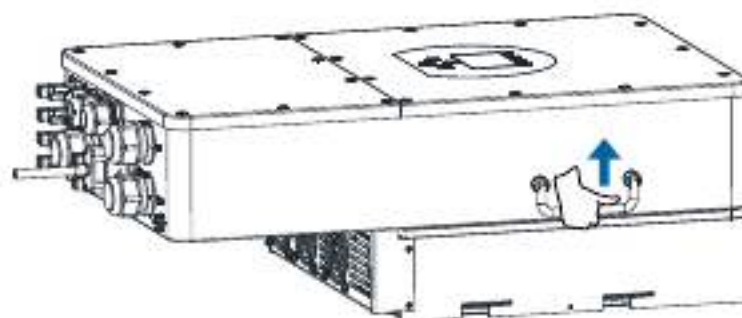


Переміщення


3. Встановлення

3.1 Перелік деталей

Перевірте обладнання перед встановленням. Будь ласка, переконайтеся, що нічого не пошкоджено в упаковці. Ви повинні були отримати елементи в наступному пакуванні:

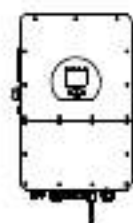

Гібридний інвертор x1



Кронштейн для
настінного кріплення x1



Протидарний болт з
нержавіючої сталі M6x60
x4




Паралельний кабель
зв'язку x1




Г-подібний
шестигранний ключ x1




Лічильник (опціонально)
x1

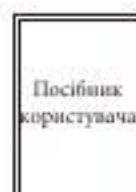

Посібник користувача x1

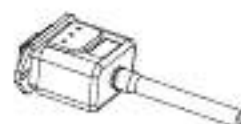

Wi-Fi-роз'єм
(опціонально) x1

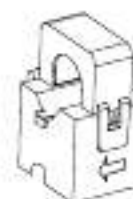


Затискач для датчика x3



Роз'єми для підключення
акумулятора, включаючи
металеву клему x2 (сильного
кольору)



DC+/DC- Штекерні роз'єми,
включаючи металеву клему
xN (чорного кольору)



Магнітне кільце для
комунікаційного
кабелю BMS x1


3.2 Інструкції зі встановлення

Заходи безпеки при встановленні

Цей гібридний інвертор призначений для зовнішнього використання (IP65), будь ласка, переконайтеся, що місце встановлення відповідає наведеним нижче умовам:


- Не під прямими сонячними променями.
- Не в місцях зберігання легкозаймистих матеріалів.
- Не в потенційно вибухонебезпечних зонах.
- Не на прохолодному повітрі.
- Не поблизу телевізійної антени або антенного кабелю.
- Не вище висоти близько 2000 метрів над рівнем моря.
- Не в умовах опадів або високої вологості (>95%).

Будь ласка, УНИКАЙТЕ впливу прямих сонячних променів, дощу та снігу під час встановлення або експлуатації. Перед підключенням всіх дротів, будь ласка, зніміть металеву кришку, відкрутивши гвинти, як показано нижче:

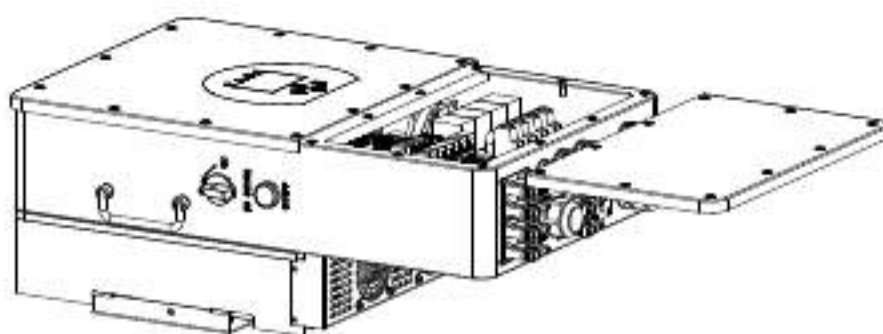

Перш ніж вибрати місце для встановлення, врахуйте наступні моменти:

- Будь ласка, виберіть вертикальну бетонну або іншу незаймисту поверхню з несучою здатністю для встановлення.
- Встановлюйте інвертор на рівні очей, щоб завжди мати змогу бачити інформацію на РК-дисплеї.
- Для забезпечення оптимальної роботи рекомендується температура навколишнього середовища в межах $-40 \sim 60^{\circ}\text{C}$.
- Переконайтеся, що інші предмети та поверхні розташовані так, як показано на схемі, щоб гарантувати достатнє розсіювання тепла. Навколо приладу повинно бути достатньо місця для від'єднання дротів.

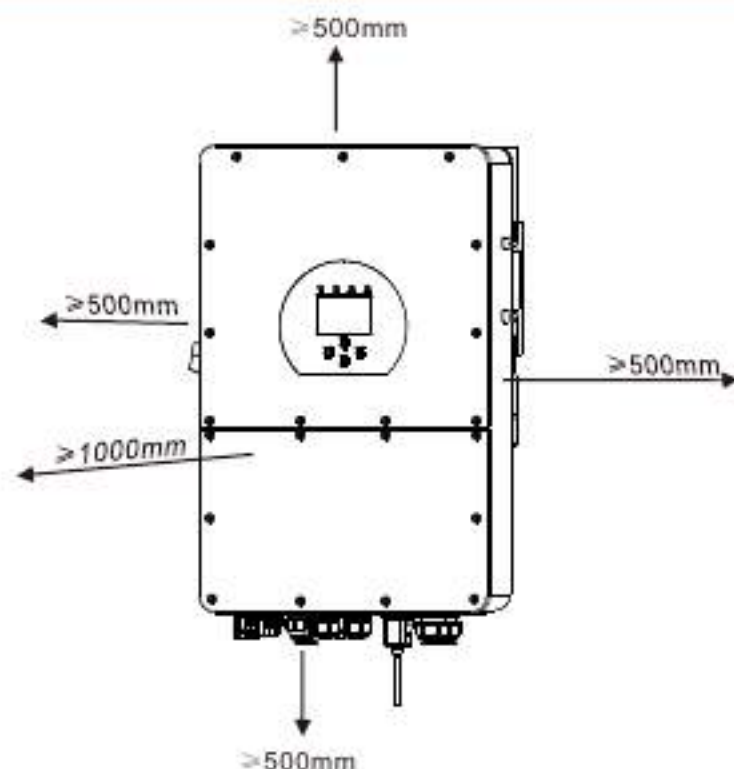


Для належної циркуляції повітря та розсіювання тепла залиште відстань приблизно 50 см збоку, 50 см зверху, 50 см та 100 сантиметрів спереду від приладу.


Встановлення інвертора

Пам'ятайте, що цей інвертор важкий! Будь ласка, будьте обережні під час виймання з упаковки. Виберіть рекомендовану свердлильну голівку (як показано на малюнку нижче), щоб просвердлити 4 отвори на стіні, глибиною 62-70 мм.

1. Використовуйте відповідний молоток, щоб вставити розширювальний болт в отвори.
2. Перенесіть інвертор і, тримаючи його, переконайтеся, що кронштейн спрямований на розширювальний болт, закріпіть інвертор на стіні.
3. Закріпіть голівку гвинта розширювального болта, щоб завершити процес встановлення.

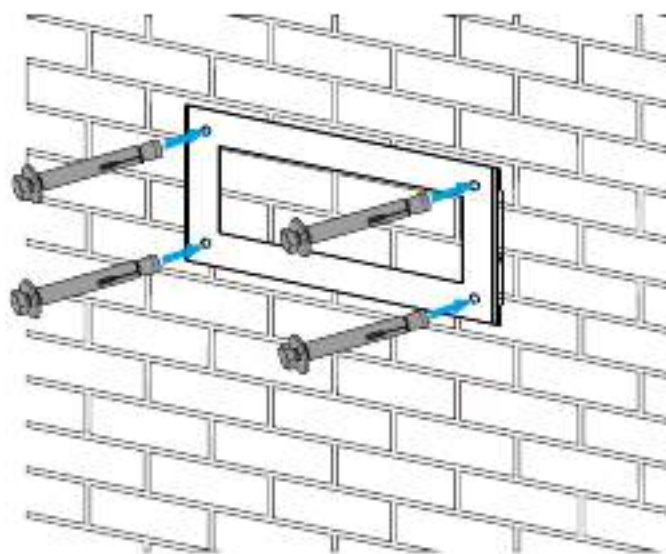

Встановлення підвісної панелі інвертора

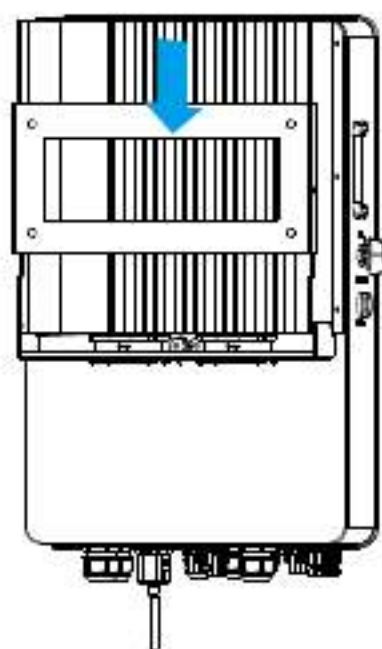

3.3 Підключення акумулятора

Для безпечної експлуатації та дотримання вимог стандартів між батареєю та інвертором необхідно встановити окремий пристрій захисту від перенапруги постійного струму або вимикач. У деяких випадках комутаційні пристрої можуть не знадобитися, але захист від надмірного струму все одно необхідний. Для вибору необхідного розміру запобіжника або автоматичного вимикача зверніться до типової сили струму в таблиці нижче.

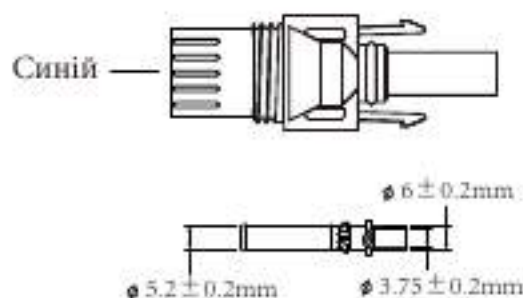


Рис. 3.1 Штекерний роз'єм BA +

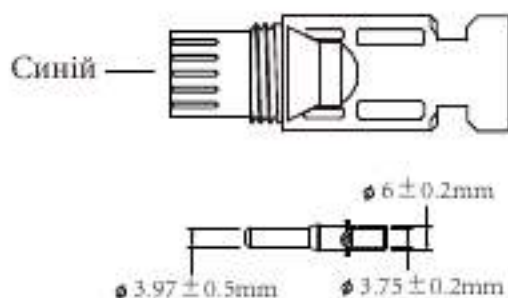


Рис. 3.2 Штекерний роз'єм BA -



Порада з безпеки:

Будь ласка, використовуйте схвалений кабель постійного струму для акумуляторної системи.

Модель	Поперечний переріз (мм ²)	
	Діапазон	Рекомендоване значення
5/6/8/10/12/15/20/25kW	6~16 (10~6AWG)	10(8AWG)

Таблиця 3-2

Етапи збирання штекерних роз'ємів акумулятора наведені нижче:

А) Зачистіть дрід постійного струму приблизно на 7 мм, відкрутіть накидну гайку роз'єму (див. рисунок 3.3).

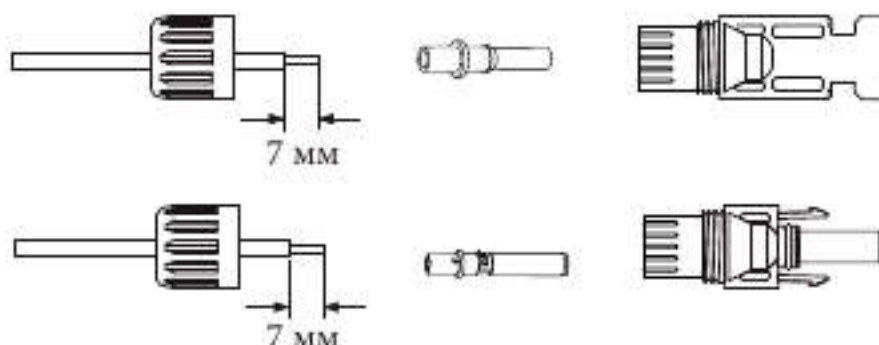


Рис. 3.3 Розбирання накидної гайки роз'єму

Б) Обтисніть металеві клеми обтискними кліщами, як показано на рисунку 3.4.

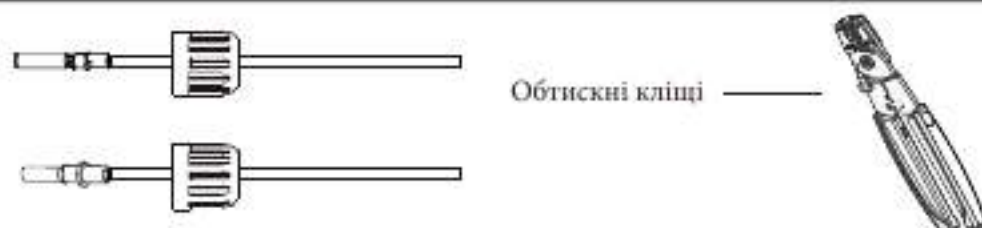


Рис. 3.4 Обтисніть контактний штифт до дроту

В) Вставте контактний штифт у верхню частину роз'єму і закрутіть накидну гайку до верхньої частини роз'єму, як показано на рисунку 3.5.

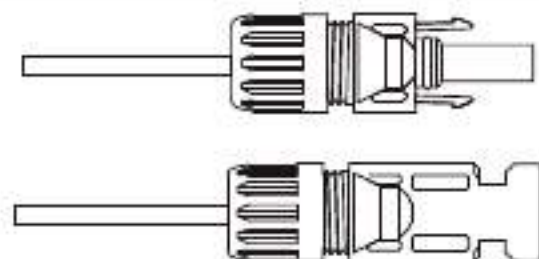


Рис. 3.5 З'єднувач з накрученою накидною гайкою

д) Нарешті, підключіть роз'єм постійного струму до позитивного та негативного входу інвертора, як показано на рисунку 3.6.



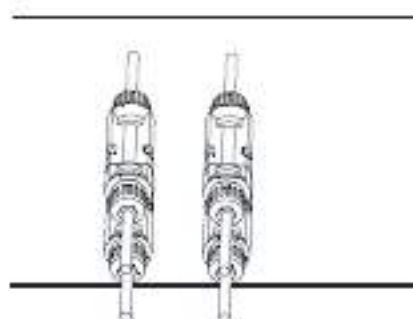


Рис. 3.6 Підключення входу постійного струму

Підключення до BMS

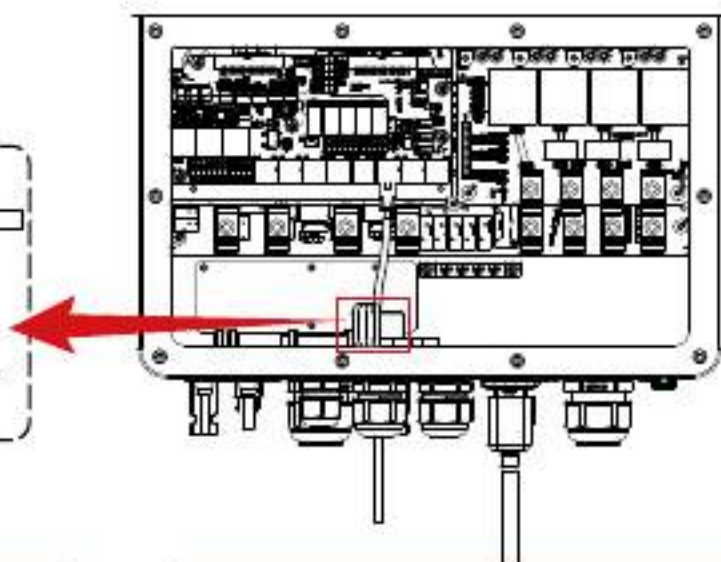

3.3.2 Визначення функціонального порту

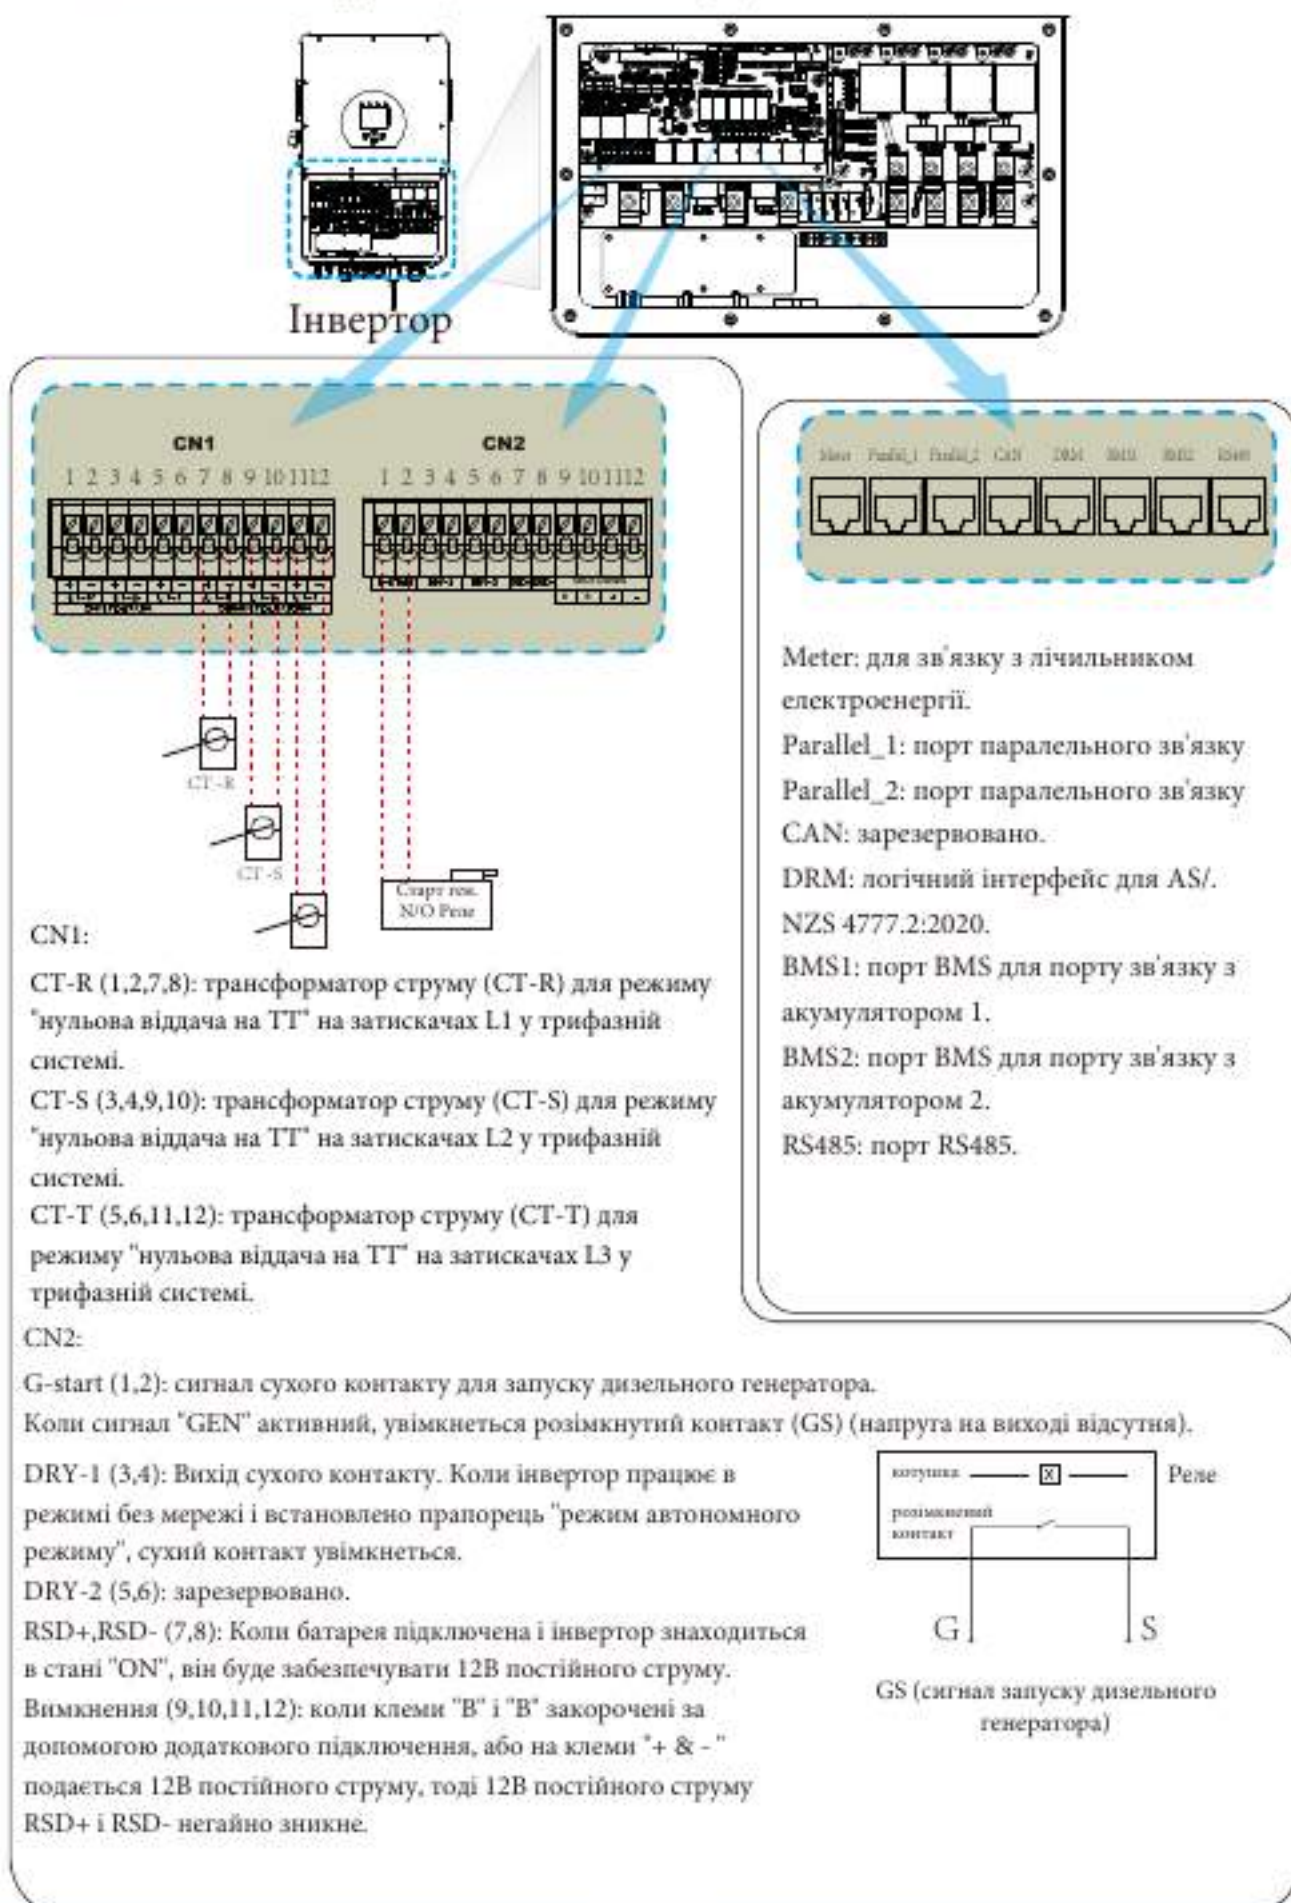

3.4 Підключення до мережі та підключення резервного навантаження

Перед підключенням до мережі необхідно встановити окремий автоматичний вимикач змінного струму між інвертором і мережею, а також між резервним навантаженням і інвертором. Це забезпечить надійне відключення інвертора під час технічного обслуговування і повний захист від перевантаження по струму. Для моделей 29,9/30/35/40/50 кВт рекомендований автоматичний вимикач змінного струму для резервного навантаження становить 240 А. Для моделей 29,9/30/35/40/50кВт рекомендований автоматичний вимикач змінного струму для мережі становить 240А.

Є три клемні колодки з маркуванням "Мережа", "Навантаження" та "Ген". Будь ласка, не переплутайте входні та вихідні роз'єми.



Для безпеки та ефективної роботи системи дуже важливо використовувати відповідний кабель для підключення до мережі змінного струму.

Підключення резервного навантаження (мідні дроти)

Модель	Розмір дроту	Кабель (мм ²)	Значення крутного моменту (макс.)
5/6/8/10 кВт	8AWG	8,4	3,4 Нм
12/15/20/25 кВт	4AWG	21,1	4,0 Нм



Підключення до мережі та підключення резервного навантаження (мідні дроти)

Модель	Розмір дроту	Кабель (мм ²)	Значення крутного моменту (макс.)
5/6 кВт	14AWG	2,1	2,8 Нм
8/10/12 кВт	12AWG	3	2,8 Нм
15 кВт	10AWG	5,3	2,8 Нм
20/25 кВт	8AWG	8,4	3,4 Нм

Рисунок 3-3: Рекомендований розмір для дротів змінного струму

Будь ласка, виконайте наведені нижче кроки для підключення до мережі, навантаження та генераторного порту:

1. Перед підключенням до мережі, навантаження та генераторного порту переконайтеся, що спочатку увімкнено вимикач або роз'єднувач змінного струму.
2. Зніміть ізоляційну втулку довжиною 10 мм, вставте дроти відповідно до полярності, зазначеної на клемній колодці. Переконайтеся, що підключення завершено.

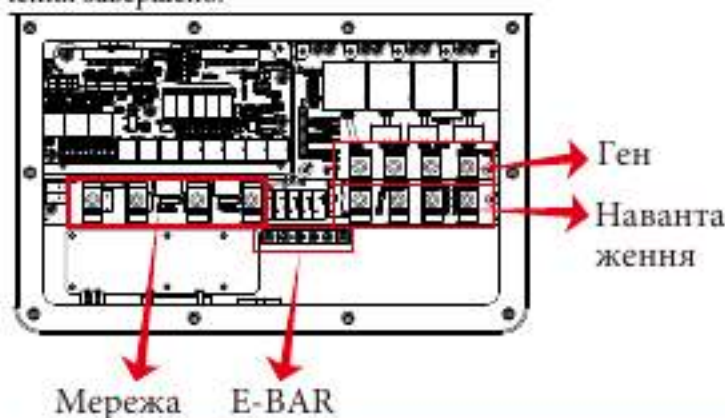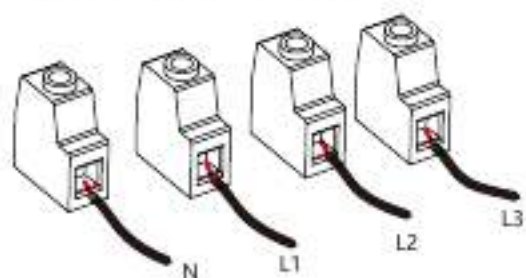



Переконайтеся, що джерело змінного струму відключено, перш ніж під'єднувати його до пристрою.

3. Потім вставте вихідні дроти змінного струму відповідно до полярності, зазначеної на клемній колодці, і затягніть клему. Обов'язково підключіть відповідні дроти N і PE до відповідних клем.
4. Переконайтеся, що дроти надійно з'єднані.
5. Для перезапуску таких приладів, як кондиціонер, потрібно щонайменше 2-3 хвилини, оскільки необхідно достатньо часу для балансування газу холодоагенту всередині контуру. Якщо нестача електроенергії виникне і відновиться за короткий час, це може призвести до пошкодження підключених до мережі електроприладів. Щоб запобігти такому пошкодженню, перед встановленням кондиціонера перевірте у виробника, чи обладнаний він функцією затримки часу. В іншому випадку інвертор спрацює на перевантаження і відключить вихід, щоб захистити ваш прилад, але іноді це все одно може призвести до внутрішніх пошкоджень кондиціонера.

3.5 Підключення до PV-системи

Перед підключенням до фотоелектричних модулів, будь ласка, встановіть окремий автоматичний вимикач постійного струму між інвертором та фотоелектричними модулями. Для безпеки та ефективної роботи системи дуже важливо використовувати відповідний кабель для підключення фотоелектричних модулів.



Щоб уникнути несправностей, не підключайте до інвертора фотомодулі з можливим витокom струму.



Рекомендується використовувати розподільну коробку з захистом від перенапруги. В іншому випадку це може призвести до пошкодження інвертора при попаданні блискавки в фотомодулі.

3.5.1 Вибір фотомодуля

При виборі відповідних фотомодулів, будь ласка, враховуйте наведені нижче параметри:

- 1) Напруга холостого ходу (V_{oc}) фотомодулів не перевищує макс. Напругу холостого ходу фотоелектричної панелі інвертора.
- 2) Напруга холостого ходу (V_{oc}) фотомодулів повинна бути вищою за мінімальну пускову напругу.
- 3) Фотомодулі, що підключаються до цього інвертора, повинні бути сертифіковані за класом А відповідно до IEC 61730.

Модель інвертора	5 кВт	6 кВт	8 кВт	10 кВт	12 кВт	15 кВт	20 кВт	25 кВт
Вхідна напруга фотоелектричної системи	600V (180V≈1000V)							
Діапазон напруг фотоелектричних модулів MPPT	150V - 850V							
Кількість трекерів MPP	2							
Кількість рядків на один MPP-трекер	1+1		2+1		2+2			

Таблиця 3.5

3.5.2 Підключення дротів фотомодуля:

1. Вимкніть головний вимикач мережевого живлення (АС).
2. Вимкніть роз'єднувач постійного струму.
3. Підключіть вхідний роз'єм фотоелектричного модуля до інвертора.



Порада з безпеки:

При використанні фотомодулів переконайтеся, що виводи PV+ та PV- сонячної панелі не підключені до шини заземлення системи.



Порада з безпеки:

Перед підключенням, будь ласка, переконайтеся, що полярність фотоелектричних модулів відповідає "DC+" та "DC-".



Порада з безпеки:

Перед підключенням інвертора переконайтеся, що напруга холостого ходу фотоелектричної панелі знаходиться в межах 1000V інвертора.

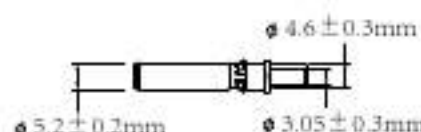



Рис. 5.1 Штекерний роз'єм DC+

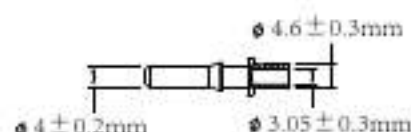



Рис. 5.2 Гніздо DC-

**Порада з безпеки:**

Будь ласка, використовуйте сертифікований кабель постійного струму для фотоелектричної системи.

Тип кабелю	Поперечний переріз (мм ²)	
	Діапазон	Рекомендоване значення
Промисловий універсальний фотоелектричний кабель (модель: PV1-F)	2.5-6 (12~10AWG)	6(10AWG)

Таблиця 3.6

Нижче наведено кроки для збирання роз'ємів постійного струму:

А) Зачистіть дріт постійного струму приблизно на 7 мм, відкрутіть накидну гайку роз'єму (див. рисунок 5.3).

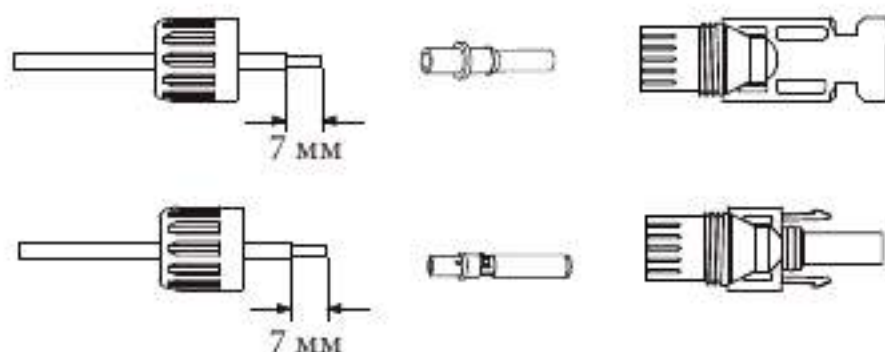


Рис. 5.3 Розбирання накидної гайки роз'єму

Б) Обтисніть металеві клема обтискними кліщами, як показано на рисунку 5.4.



Рис. 5.4 Обтисніть контактний штифт до дроту

В) Вставте контактний штифт у верхню частину роз'єму і закрутіть накидну гайку до верхньої частини роз'єму (як показано на рисунку 5.5).

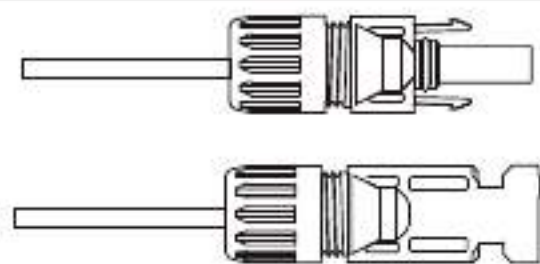


Рис. 5.5 З'єднувач з накрученою накидною гайкою

Г) Нарешті, підключіть роз'єм постійного струму до позитивного та негативного входу інвертора (як показано на рисунку 5.6)

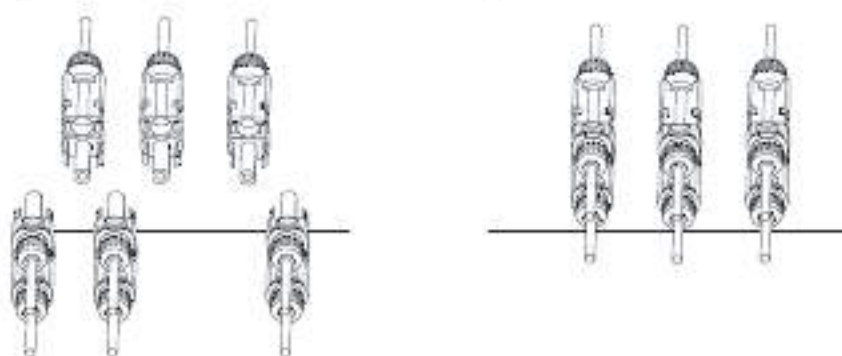


Рис. 5.6 Підключення входу постійного струму



Попередження:


Сонячне світло, що падає на панель, генерує напругу, висока напруга при послідовному з'єднанні може спричинити небезпеку для життя. Тому перед підключенням вхідної лінії постійного струму сонячна панель повинна бути закрита непрозорим матеріалом, а перемикач постійного струму повинен бути в положенні "OFF", інакше висока напруга інвертора може призвести до виникнення небезпечних для життя умов. Будь ласка, не вмикайте ізолятор постійного струму при високій напрузі або високому струмі.



Попередження:



Будь ласка, використовуйте власний роз'єм живлення постійного струму з аксесуарів інвертора. Не з'єднуйте між собою роз'єми різних виробників. Вхідний струм постійного струму повинен становити 20 А. Перевищення цього значення може призвести до пошкодження інвертора, на яке не поширюється гарантія Deye.



3.6 Підключення ТТ


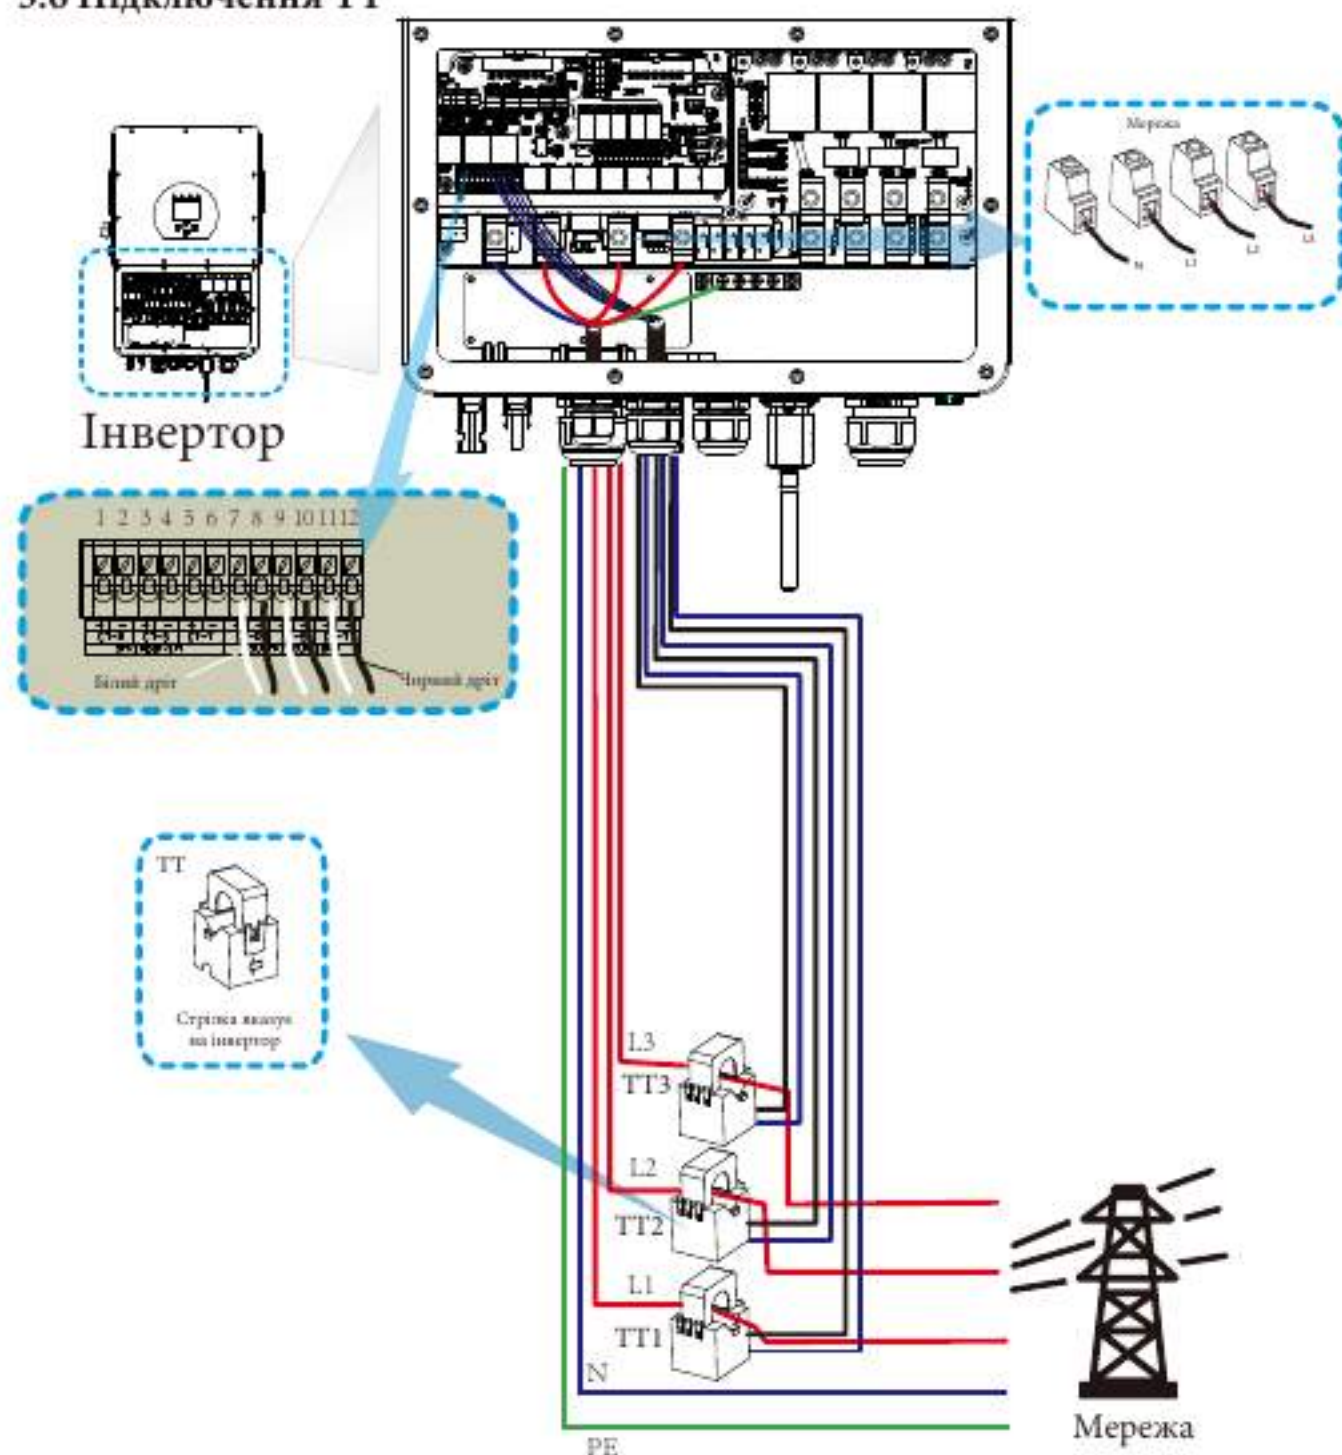


*Примітка: якщо показання потужності навантаження на РК-дисплеї неправильні, будь ласка, поверніть стрілку ТТ у зворотному напрямку.

3.6.1 Підключення лічильника

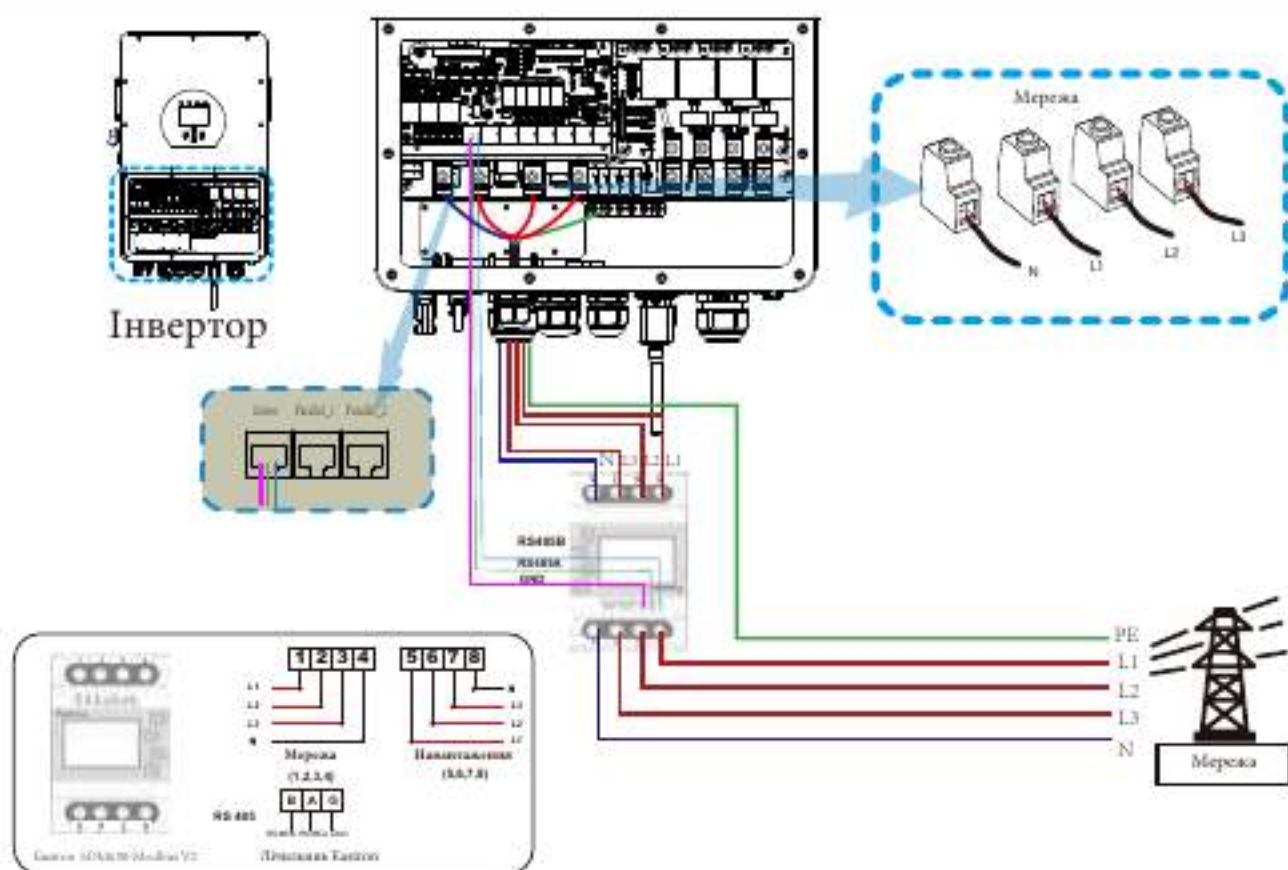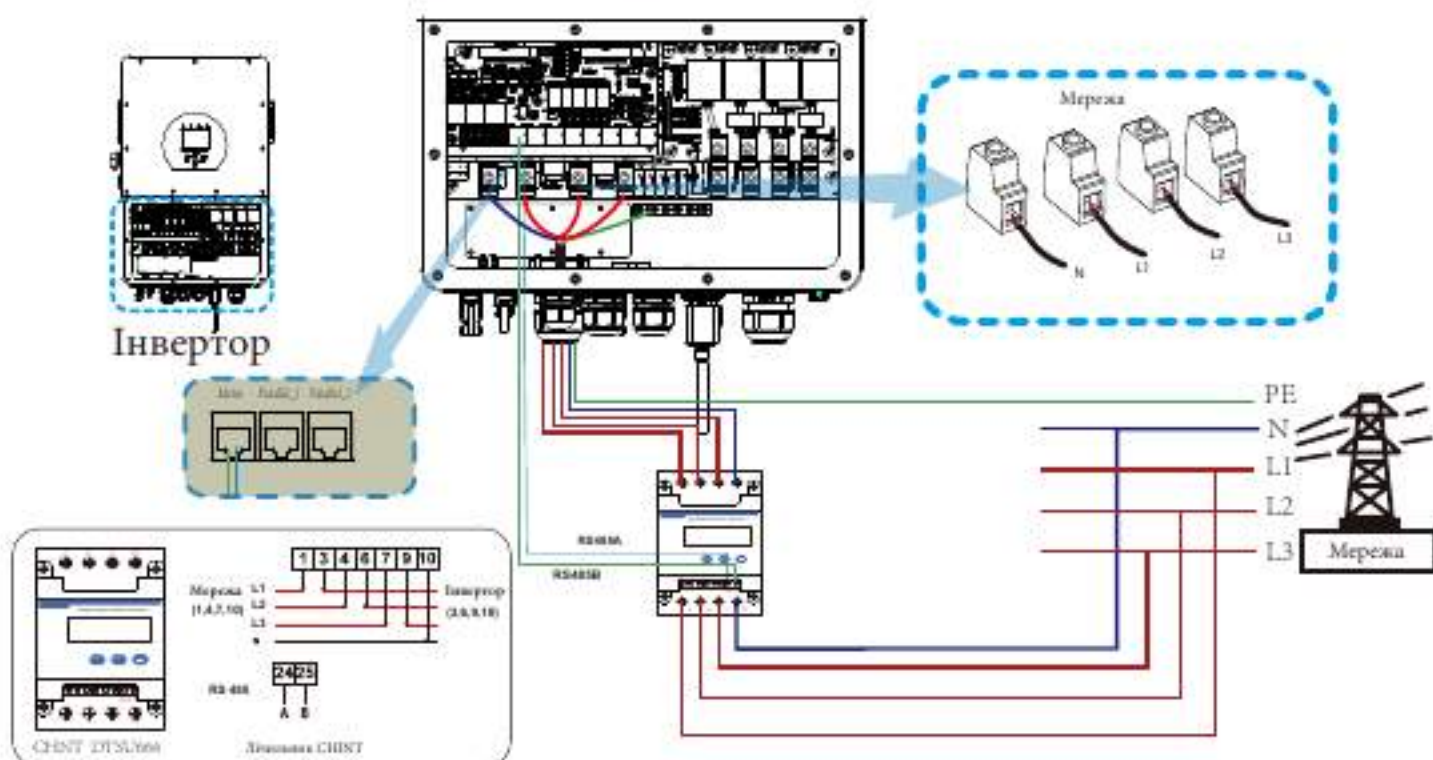

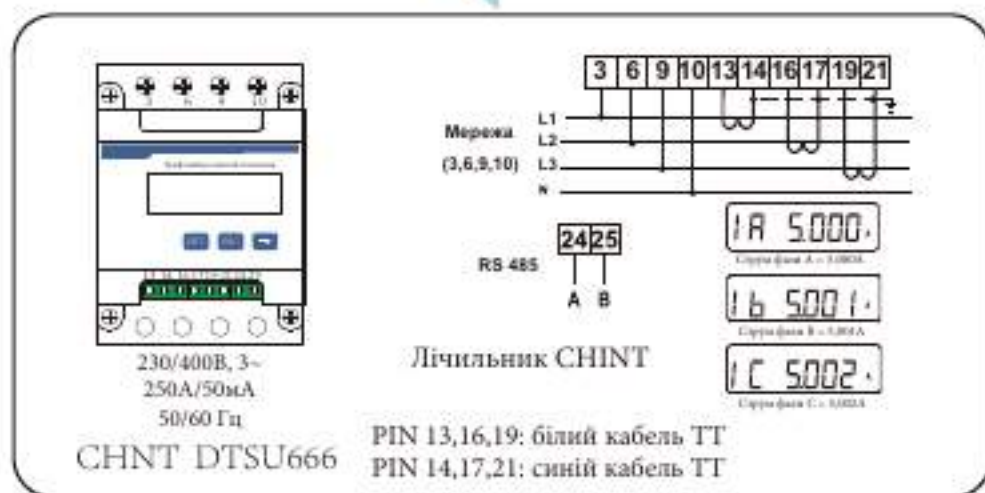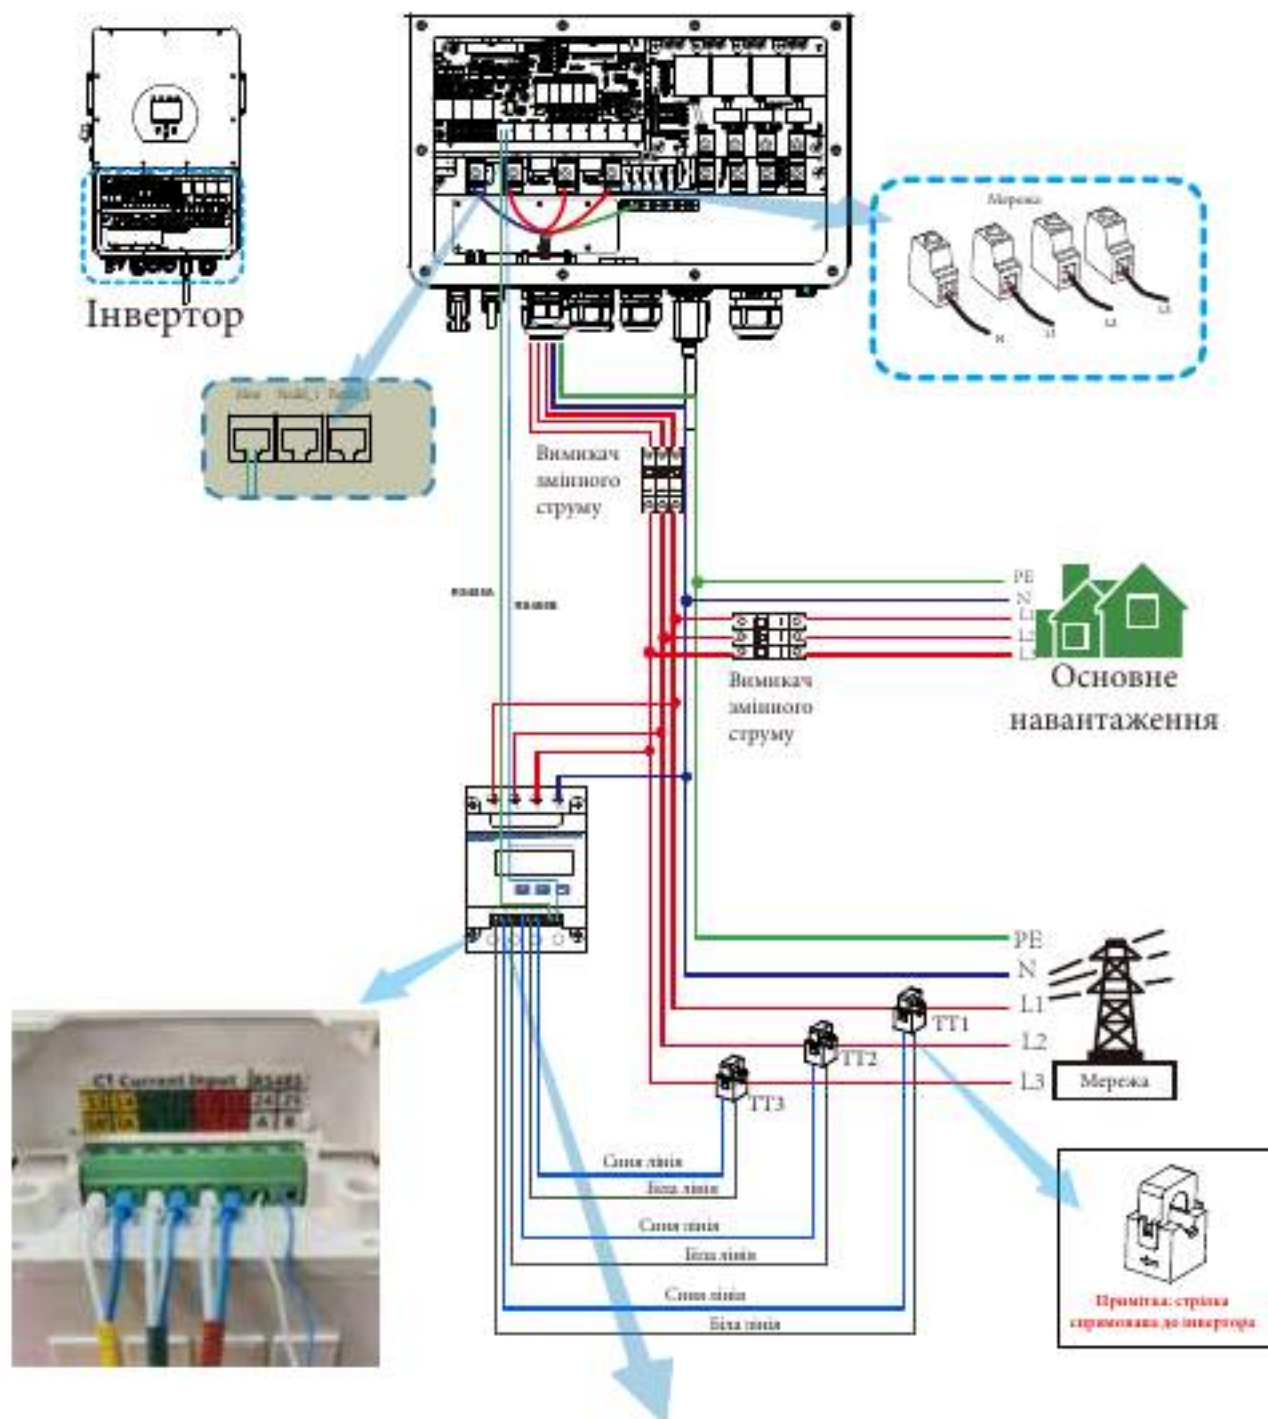

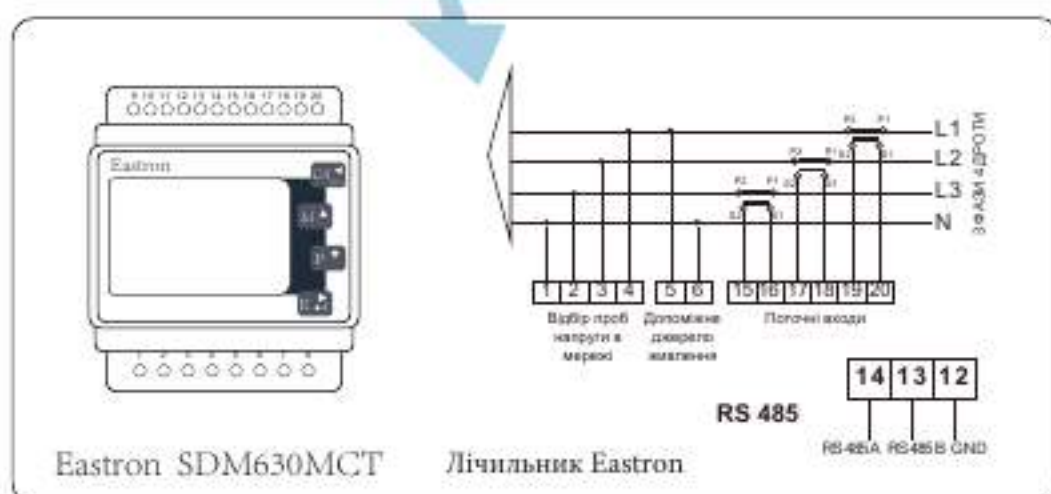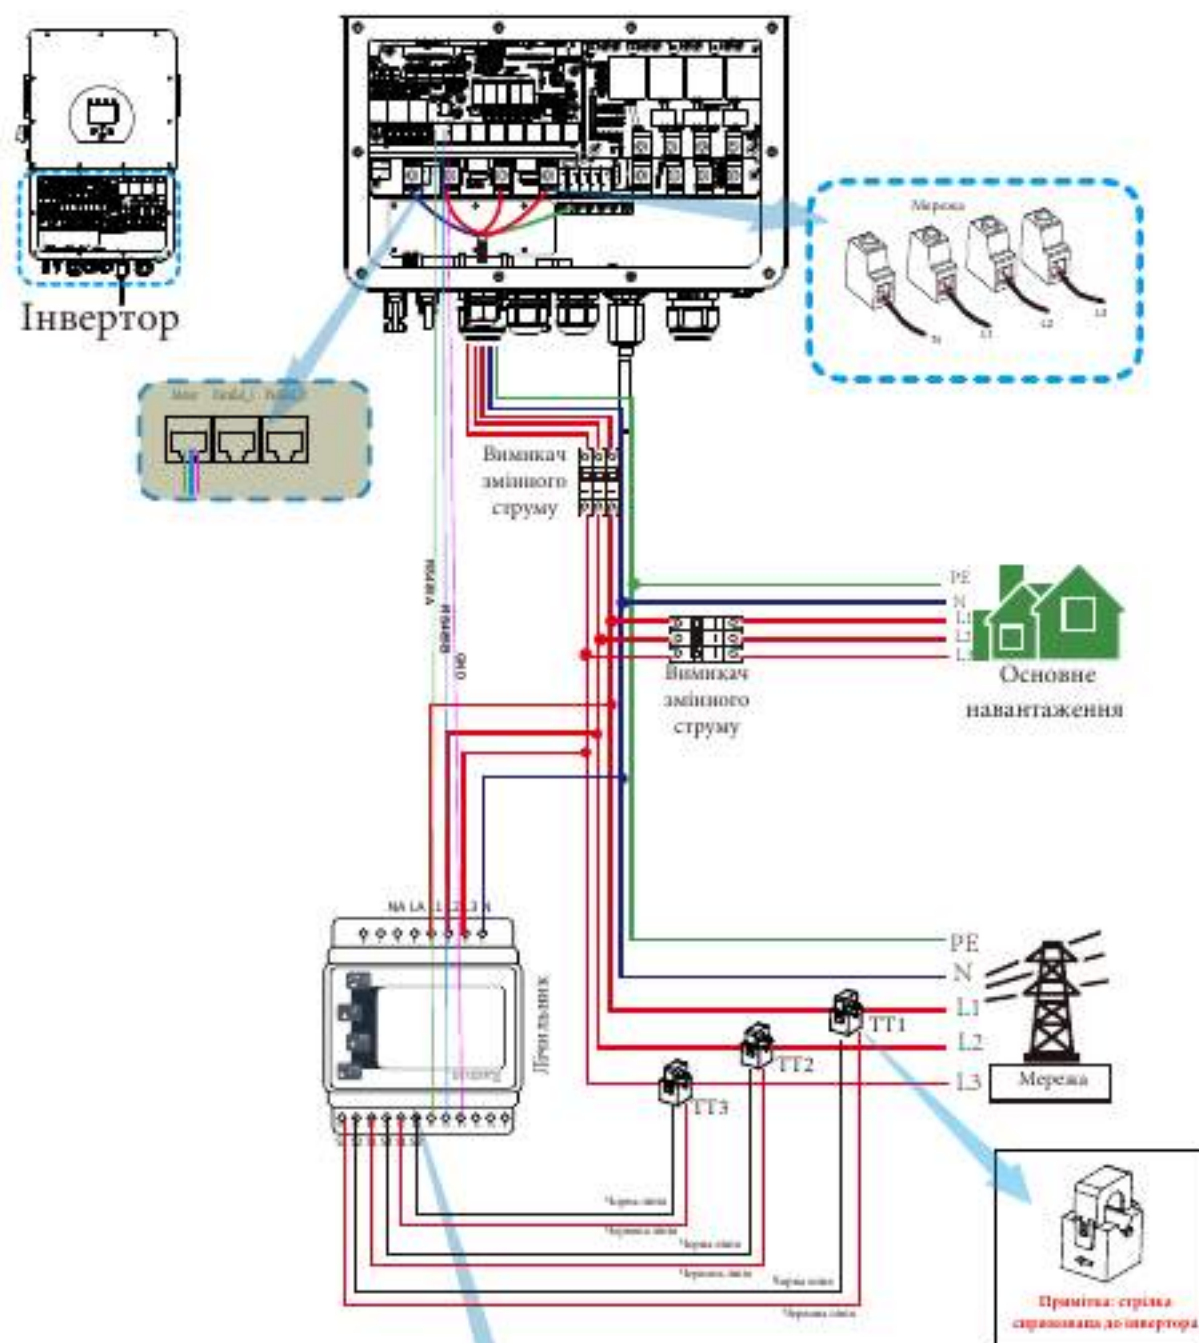

**Примітка:**


Коли інвертор перебуває в режимі "off-grid" (без мережі), лінія N повинна бути з'єднана із заземленням.

**Примітка:**

При остаточному встановленні разом з обладнанням повинен бути встановлений вимикач, сертифікований відповідно до IEC 60947-1 та IEC 60947-2.

3.7 Підключення заземлення (обов'язкове)

Кабель заземлення повинен бути підключений до пластини заземлення з боку мережі, щоб запобігти ураженню електричним струмом, якщо оригінальний захисний провідник вийде з ладу.

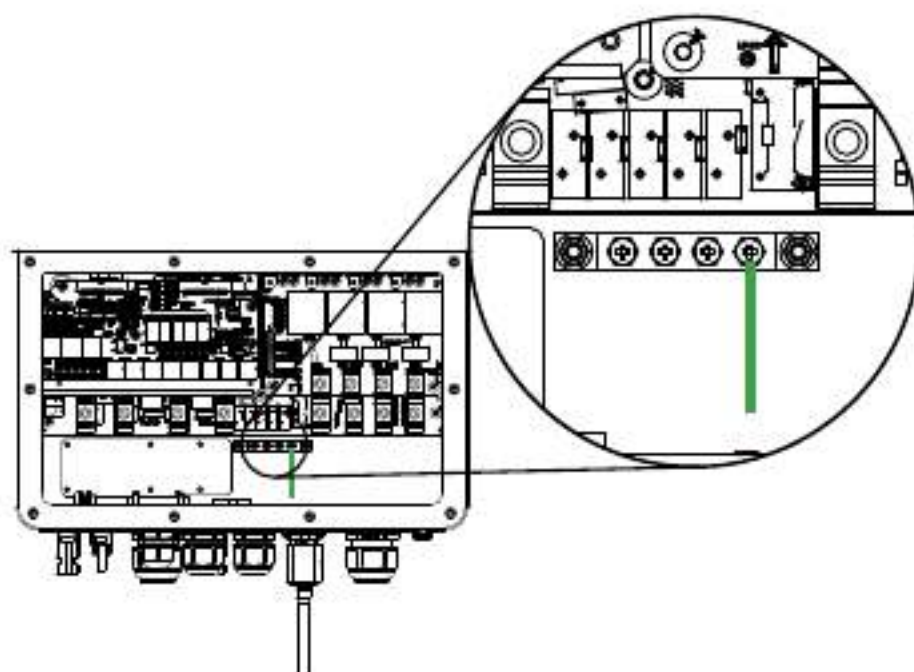

Підключення заземлення (мідні дроти)

Модель	Розмір дроту	Кабель (мм ²)	Значення крутного моменту (макс.)
5/6/8/10/12/15/20/25K	5AWG	16	12,4 Нм


Провідник повинен бути виготовлений з того ж металу, що і фазні провідники.

3.8 Підключення до мережі Wi-Fi

Для конфігурації роз'єму Wi-Fi, будь ласка, зверніться до ілюстрацій роз'єму Wi-Fi. Wi-Fi Plug не є стандартною конфігурацією, вона є додатковою.

3.9 Система підключення інвертора


Ця схема є прикладом для випадку, коли нейтраль з'єднується із заземленням у розподільній коробці.
У таких країнах, як Австралія, Нова Зеландія, Південна Африка тощо, будь ласка, дотримуйтесь місцевих правил підключення!

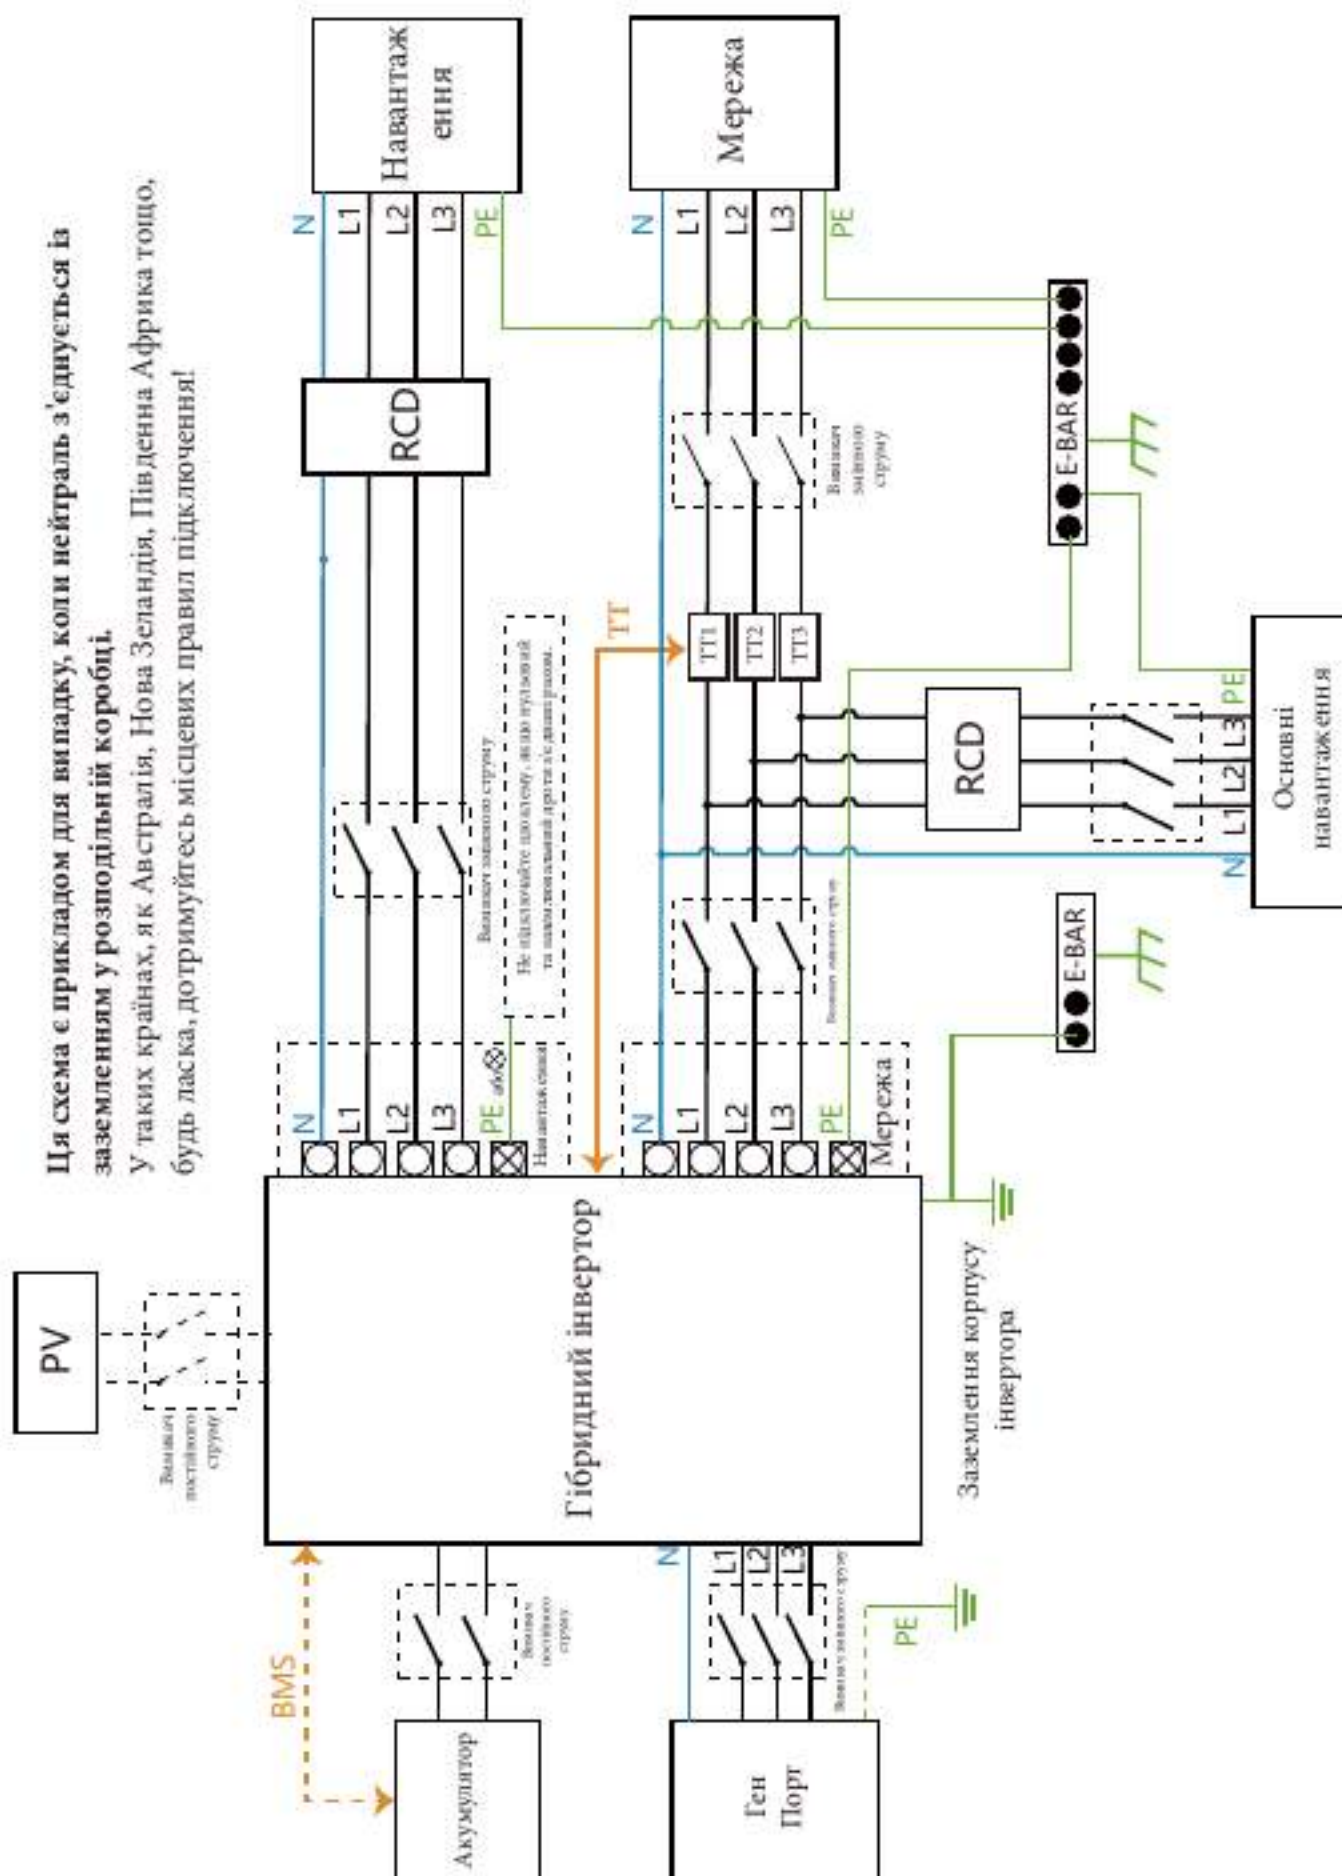


3.10 Система підключення

Ця схема є прикладом для випадку, коли нейтраль відокремлена від заземлення в розподільній коробці. У таких країнах, як Китай, Німеччина, Чехія, Італія тощо, будь ласка, дотримуйтеся місцевих правил підключення!

Примітка: функція резервного копіювання є опціональною на німецькому ринку. Будь ласка, залиште сторону резервного копіювання порожньою, якщо функція резервного копіювання недоступна у вашому інверторі.

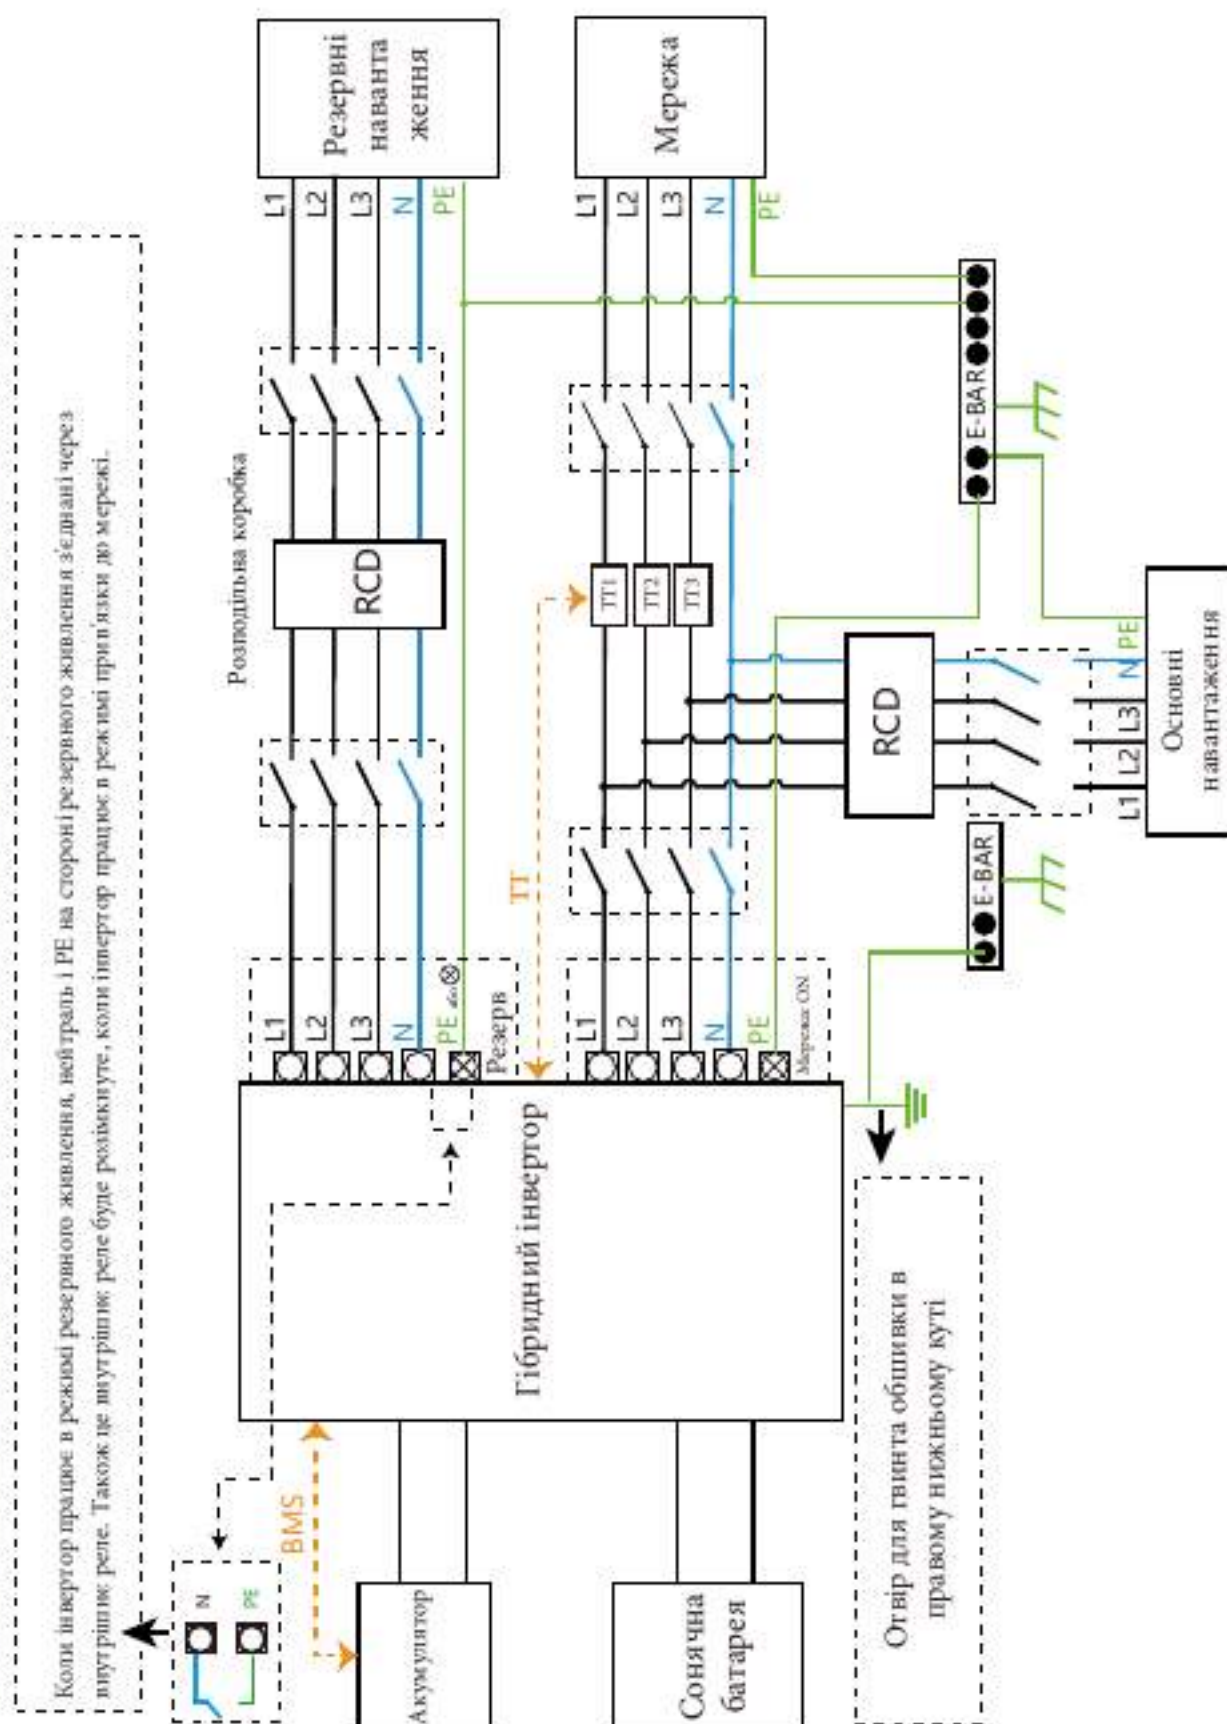

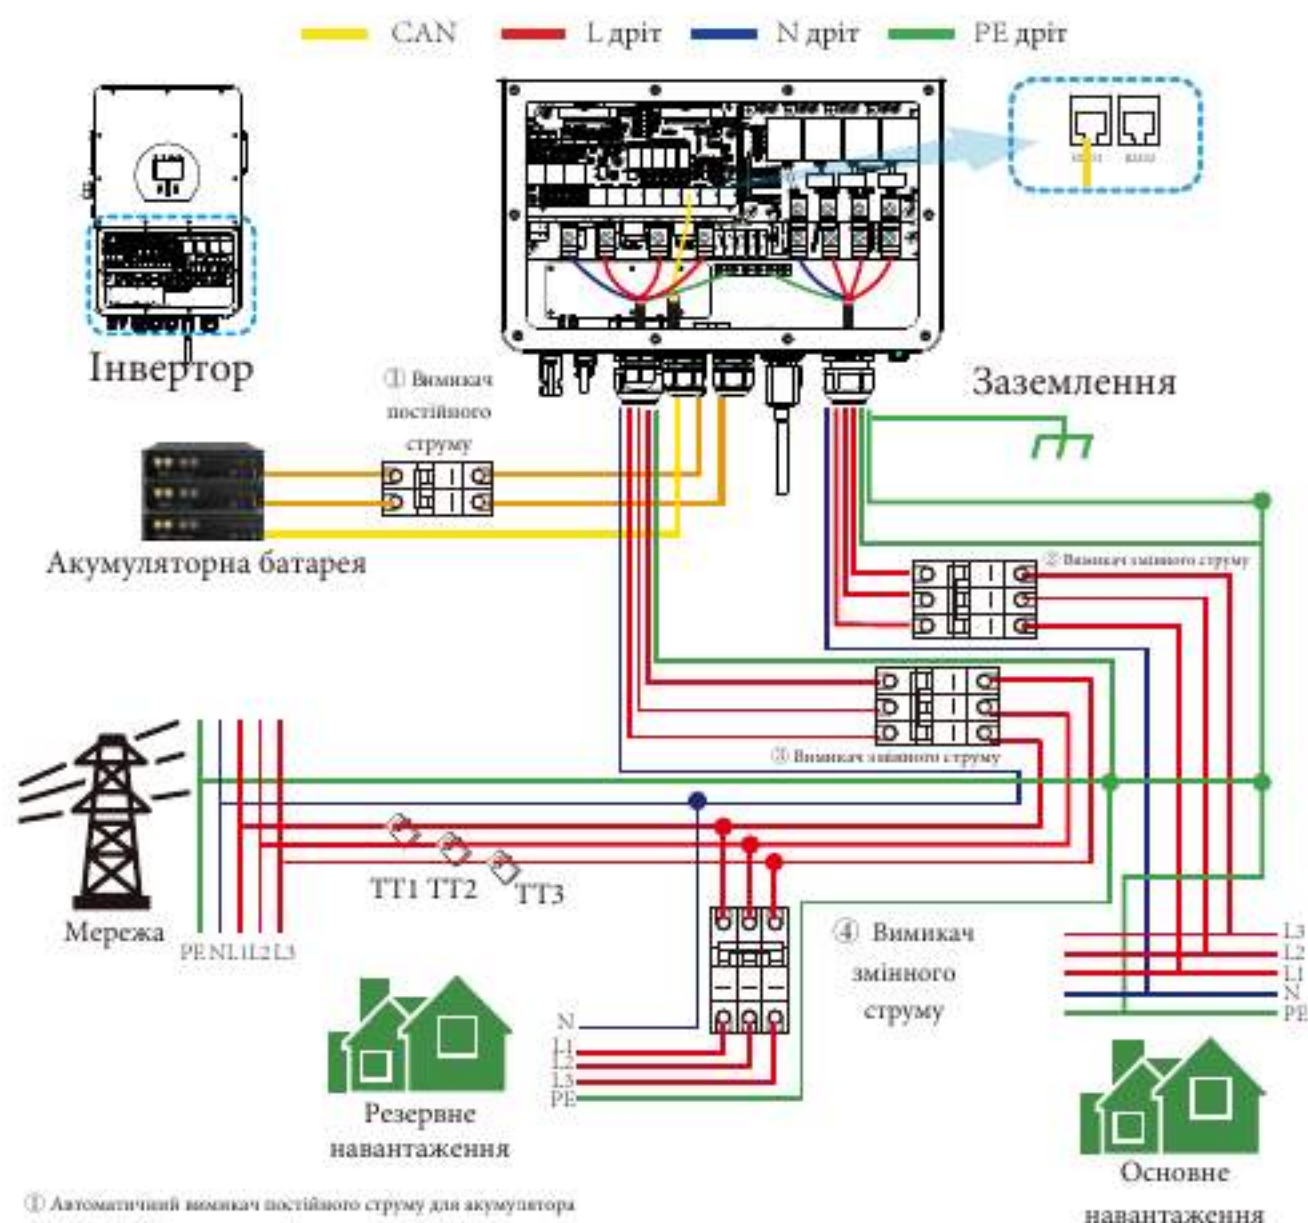

① Автоматичний вимикач постійного струму для акумулятора

SUN 5K-SG-EU: вимикач постійного струму на 80A
 SUN 6K-SG-EU: вимикач постійного струму на 80A
 SUN 8K-SG-EU: вимикач постійного струму на 80A
 SUN 10K-SG-EU: вимикач постійного струму на 80A
 SUN 12K-SG-EU: вимикач постійного струму на 80A
 SUN 15K-SG-EU: вимикач постійного струму на 80A
 SUN 20K-SG-EU: вимикач постійного струму на 80A
 SUN 25K-SG-EU: вимикач постійного струму на 80A

② Автоматичний вимикач змінного струму для резервного навантаження


SUN 5K-SG-EU: вимикач змінного струму на 100A
 SUN 6K-SG-EU: вимикач змінного струму на 100A
 SUN 8K-SG-EU: вимикач змінного струму на 100A
 SUN 10K-SG-EU: вимикач змінного струму на 100A
 SUN 12K-SG-EU: вимикач змінного струму на 100A
 SUN 15K-SG-EU: вимикач змінного струму на 100A
 SUN 20K-SG-EU: вимикач змінного струму на 100A
 SUN 25K-SG-EU: вимикач змінного струму на 100A

③ Автоматичний вимикач для мережі

SUN 5K-SG-EU: вимикач змінного струму на 100A
 SUN 6K-SG-EU: вимикач змінного струму на 100A
 SUN 8K-SG-EU: вимикач змінного струму на 100A
 SUN 10K-SG-EU: вимикач змінного струму на 100A
 SUN 12K-SG-EU: вимикач змінного струму на 100A
 SUN 15K-SG-EU: вимикач змінного струму на 100A
 SUN 20K-SG-EU: вимикач змінного струму на 100A
 SUN 25K-SG-EU: вимикач змінного струму на 100A

④ Автоматичний вимикач для основного навантаження
 Залежить від основного навантаження

3.11 Типова схема застосування дизельного генератора

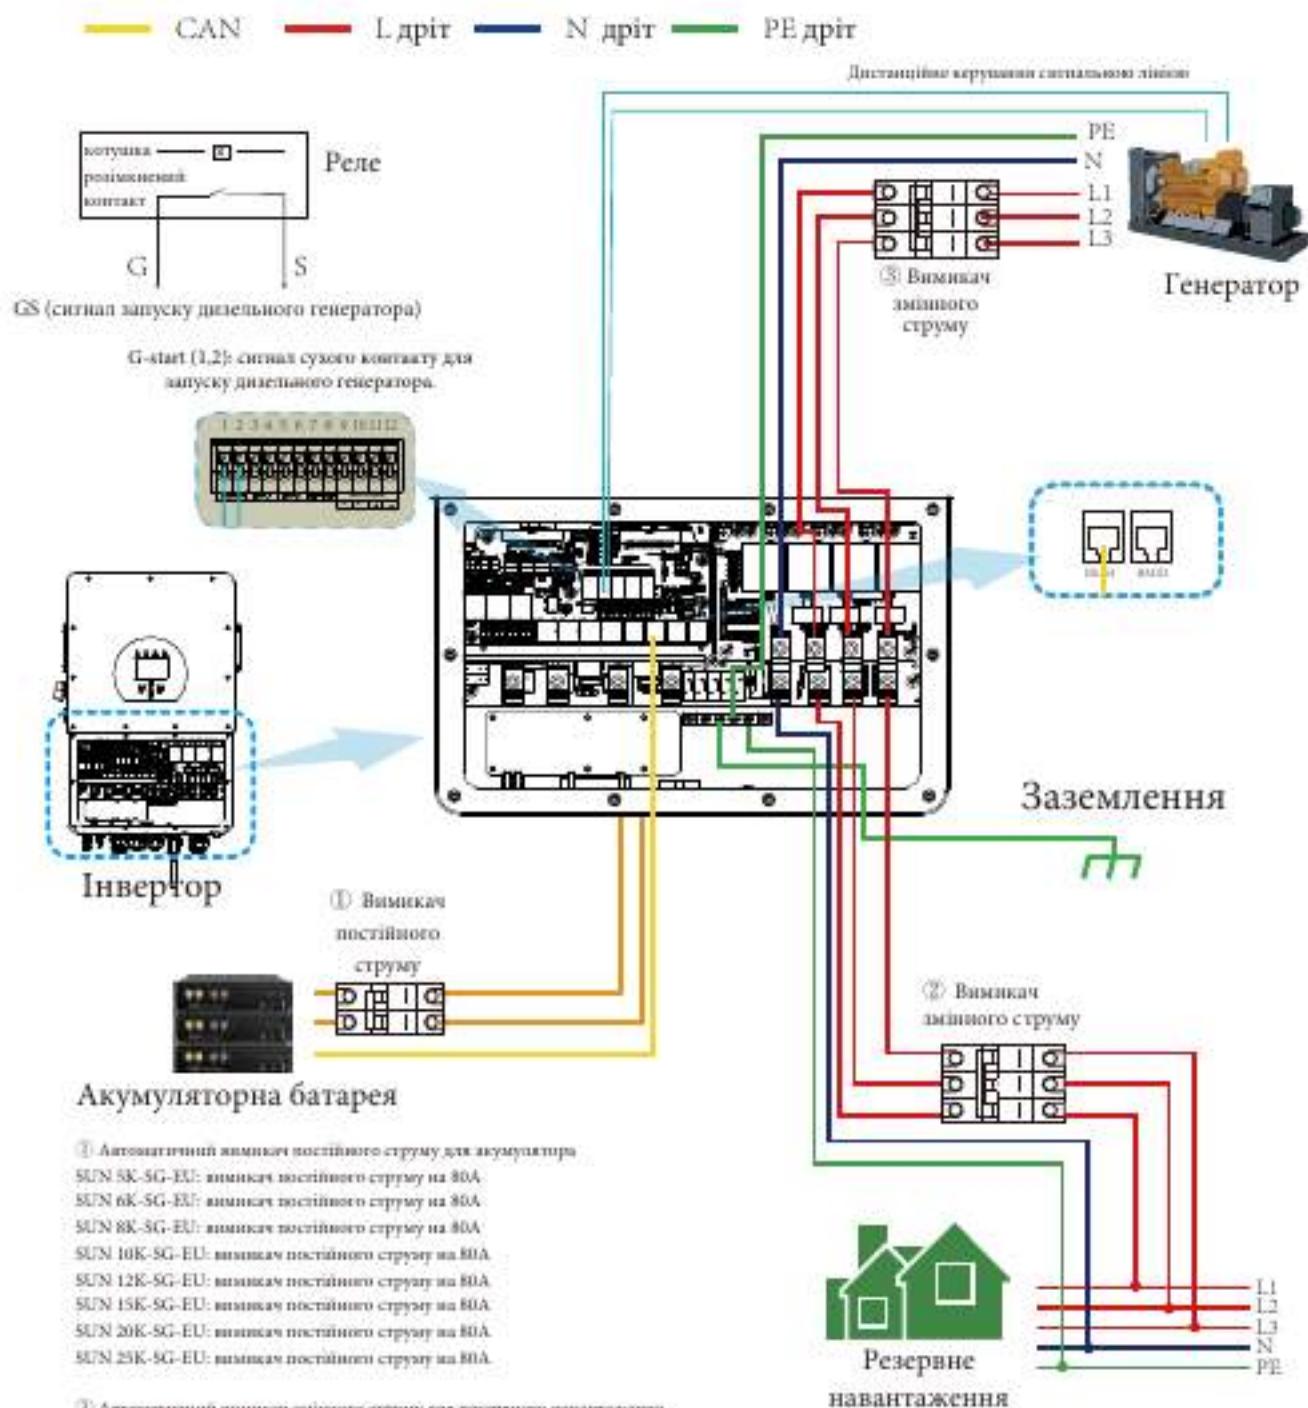

⑦ Автоматичний жамікоч постійного струму для акумуляторів

SUN SK-SG-EU: вимикач розсіювального струму на 30А

БЛН 6К-5Г-ЕВ: ампераж постійного струму на 80А

SUN 8K-SC-EU: номінальна постійного струму на 80А

SUN 10K-SG-EU: винтаж постійного струму на 80A

SUN 12K-SG-EU: выключатель постоянного тока на 80А

SUN 15K-9G-EU: винтаж постоянного струму на 80A

SUN 20K-SG-EU: винт с постоянным шагом на 80A

5UN 25K-5G-EU: виникає постійного струму на 80A

② Автоматичний змикач змінного струму для резервних каналів живлення

EUPN 5K-SG-EU: SUMMER SUMMER COUNTRY 100A

SLN 6K-SG-EU: номинална ефективна струја на 100A

SUN BK-SG-EL: вимірює змінного струму на 100А

SUN 10K-SG-EU: винтовая изометрическая стружка из 100.

5UN 12K-9G-EU: minimum average yield of 100.

SUN 15K-SG-EU: винтас амангон стрелка 100.

SUN 20K-SG-EU: станция зарядки струны на 100.

SUN 25K-SG-EU: вышка переменного тока на 100.

① Автоматичний вимикач для шарту генератора

SUN SK-SG-EU: номінальній лінійній струмі на 100А

50N 6K-SG-EL: виникла зміна струму на 100А

SUN 8K-SG-EU: номіналь. значення струму на 100А

SUN 10K-SG-EU: винтовая лампочка с резьбой на 100.

5UN 12K-5G-EU: низкая инерционная структура на 100.


SUN 15K-SG-ED: штаткач змінного струму на 100.

SUN 20K-SG-EU: выходящая линейный ток на 100.

SUN 25K-SG-EU: minangka mesin cuci otomatis sa 100.

3.12 Схема однофазного паралельного з'єднання

Для паралельної системи знижчево-кислотна батарея не підтримується. Будь ласка, використовуйте літійову батарею, схвалену Deue.

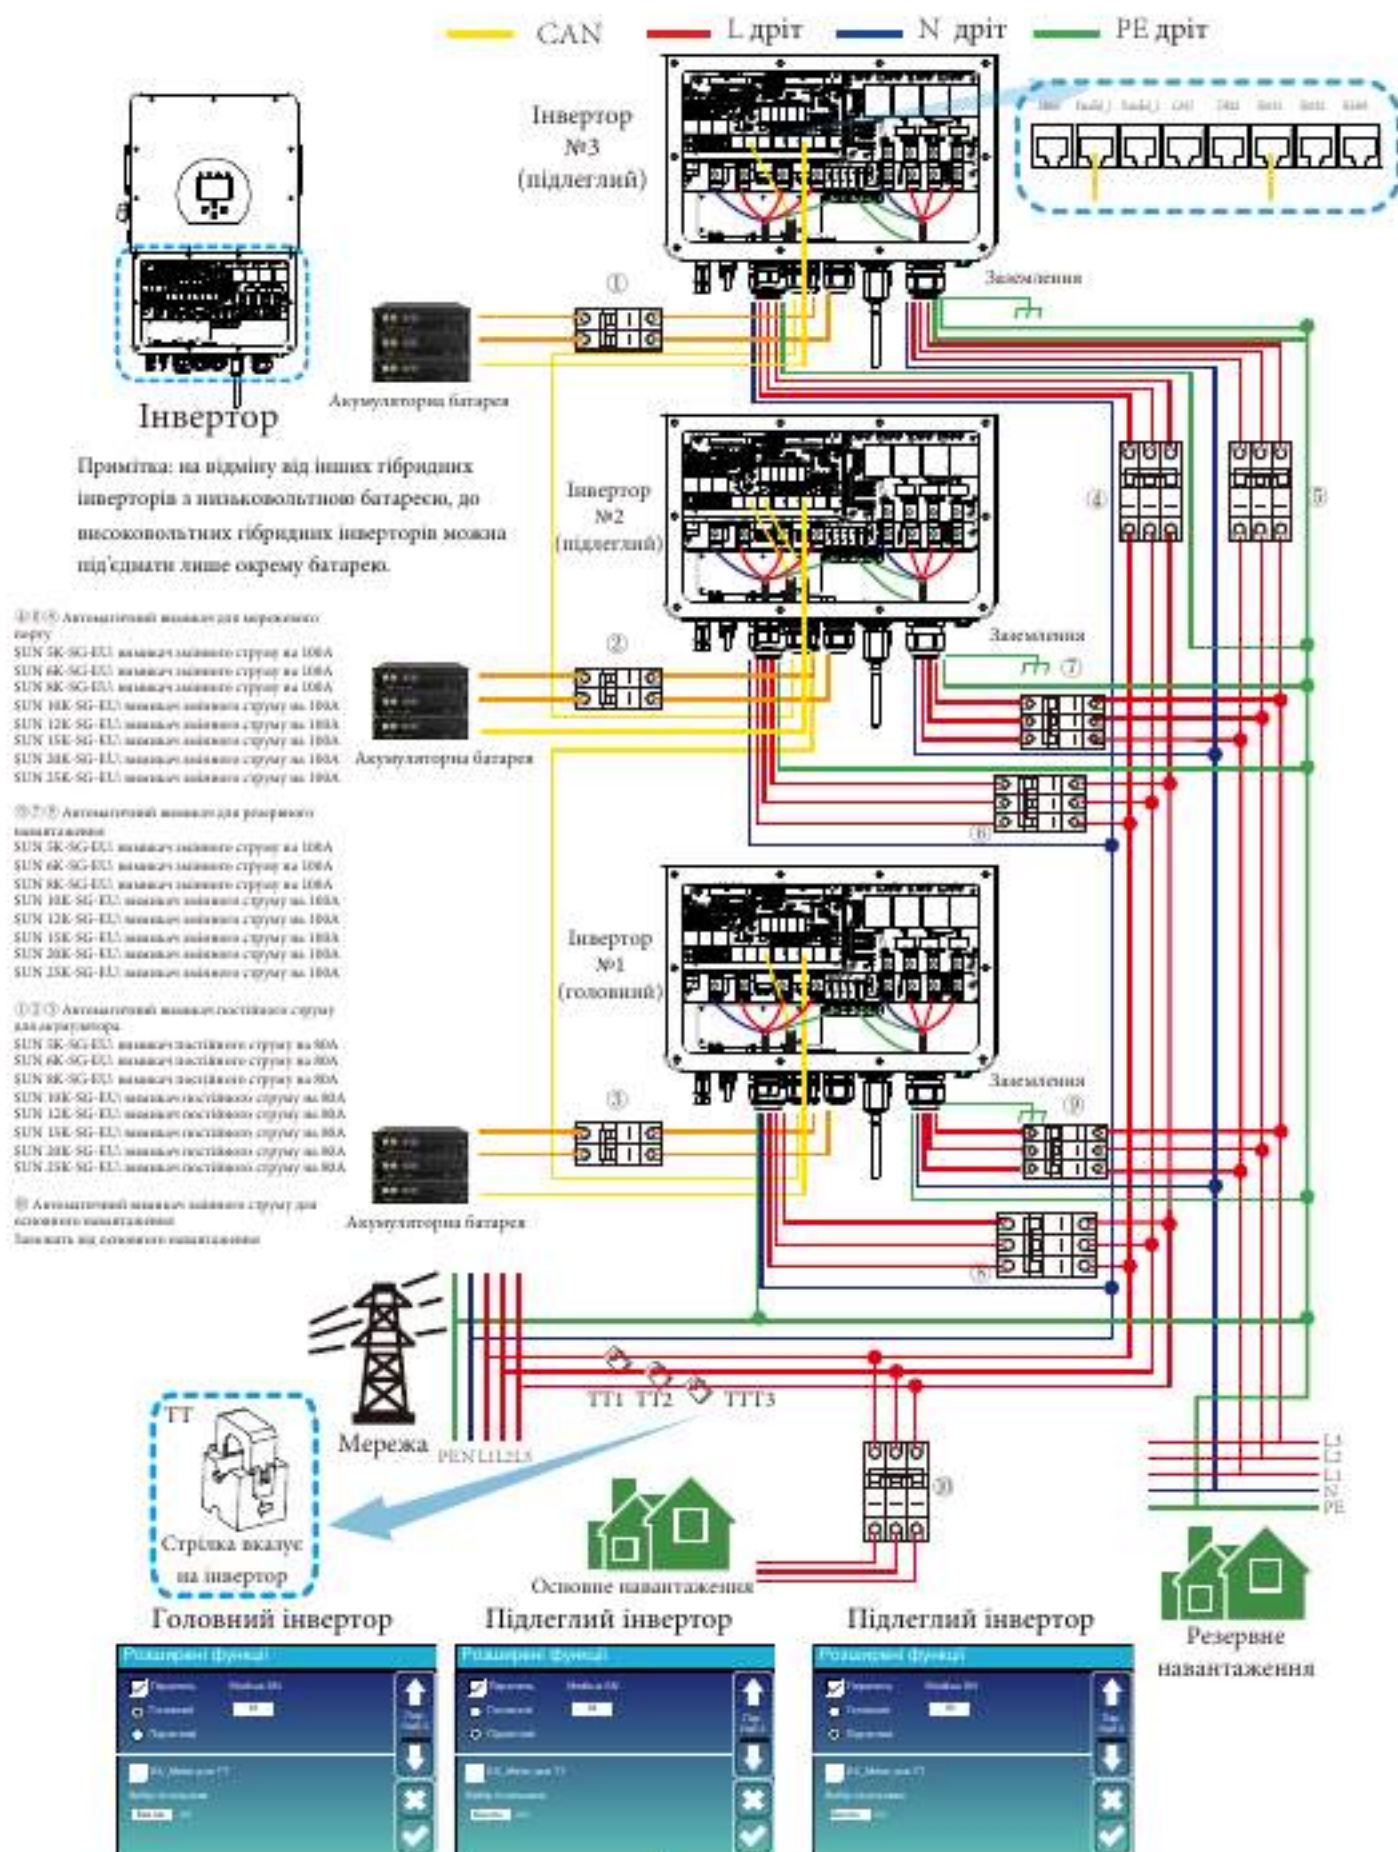

4. Експлуатація

4.1 Увімкнення/вимкнення живлення

Після того, як пристрій був правильно встановлений і батареї підключені належним чином, просто натисніть кнопку ON/OFF (розташована на лівій стороні корпусу), щоб увімкнути пристрій. Коли система без підключених батарей, але підключена до фотоелектричної або електричної мережі, і кнопка ON/OFF натиснута, РК-дисплей все ще буде світитися (на дисплеї буде відображатися OFF). В цьому стані, коли ви ввімкнете ON/OFF і виберете NO battery, система все ще може працювати.

4.2 Панель керування та індикації

Панель керування та індикації, показана на малюнку нижче, знаходиться на передній панелі інвертора. Вона включає чотири індикатори, чотири функціональні клавіші та РК-дисплей, що відображає робочий стан та інформацію про вхідну/вихідну потужність.

LED-індикатор		Повідомлення
DC	Суцільне зелене світлодіодне світло	Фотоелектричне з'єднання в нормі
AC	Суцільне зелене світлодіодне світло	Підключення до мережі в нормі
Нормальний стан	Суцільне зелене світлодіодне світло	Інвертор працює в нормі
Аварійний стан	Суцільне червоне світлодіодне світло	Несправність або попередження

Таблиця 4-1: Світлодіодні індикатори


Функціональна клавіша	Опис клавіші
Esc	Для виходу з режиму налаштування
Up	Для переходу до попереднього вибору
Down	Для переходу до наступного вибору
Enter	Для підтвердження вибору

Таблиця 4-2: Функціональні клавіші

5. Значки на РК-дисплеї

5.1 Головний екран

РК-дисплей є сенсорним, нижче на екрані відображається загальна інформація про інвертор.

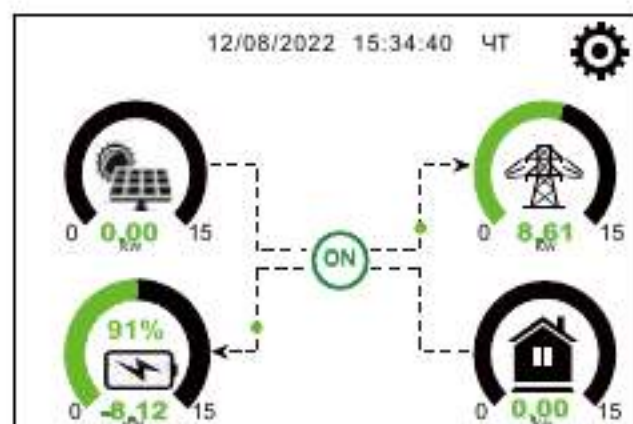

1. Значок в центрі головного екрана вказує на те, що система працює в нормальному режимі. Якщо він перетворюється на "comm./FXX", це означає, що інвертор має помилки зв'язку або інші помилки. Повідомлення про помилку буде відображатися під цим значком (помилки FXX, детальну інформацію про помилки можна переглянути в розділі про аварійні сигнали).


2. У верхній частині екрана відображається час.

3. Натиснувши на значок налаштування системи, ви можете увійти на екран налаштування системи, який включає базове налаштування, налаштування акумулятора, налаштування мережі, режим роботи системи, використання порту генератора, розширені функції та інформацію про Li-Batt.


4. На головному екрані відображається інформація про сонячну батарею, мережу, навантаження та акумулятор. Він також показує напрямок потоку енергії стрілкою. Коли потужність наближається до високого рівня, колір на панелях змінюється із зеленого на червоний, щоб інформація про систему яскраво відображалася на головному екрані.

- Потужність фотоелектричних модулів та потужність навантаження завжди залишаються позитивними.
- Негативна потужність мережі означає віддачу в мережу, позитивна - отримання з мережі.
- Заряд акумулятора - від'ємне значення означає заряд, додатне - розряд.

5.1.1 Блок-схема роботи РК-дисплея

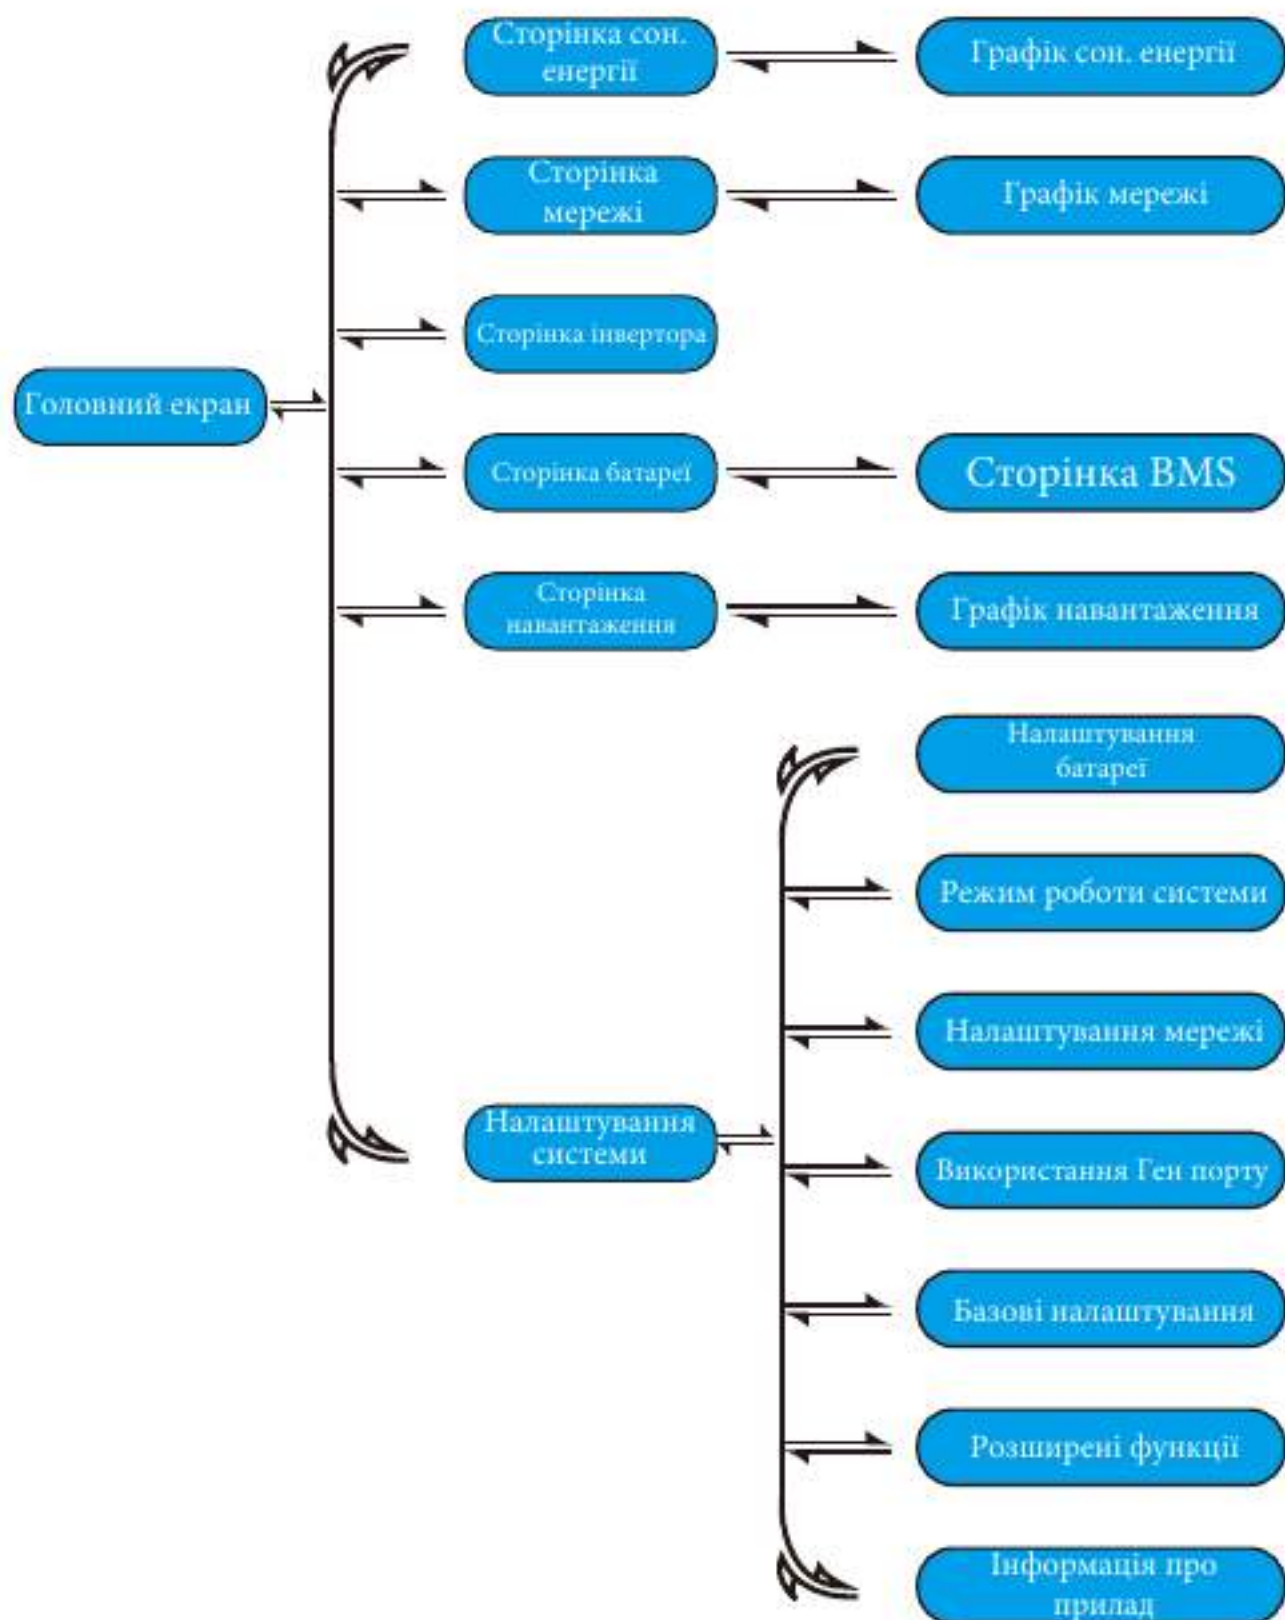


5.2 Крива сонячної енергії

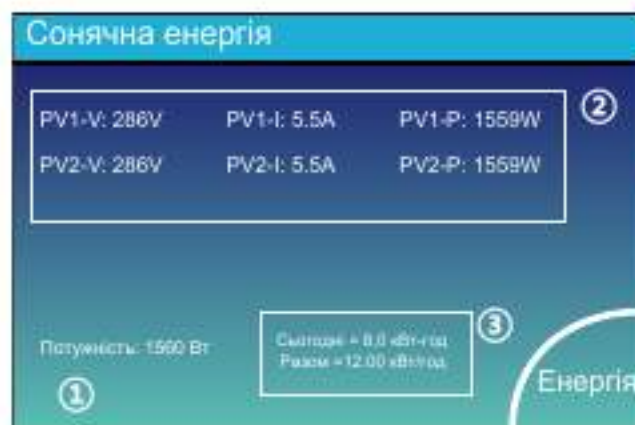

Це сторінка з детальною інформацією про сонячну енергію.

- 1 Виробництво сонячних панелей.
- 2 Напруга, струм, потужність для кожного МРРТ.
- 3 Енергія сонячних панелей за день і загалом.

Натиснувши кнопку "Енергія", ви потрапите на сторінку кривої потужності.

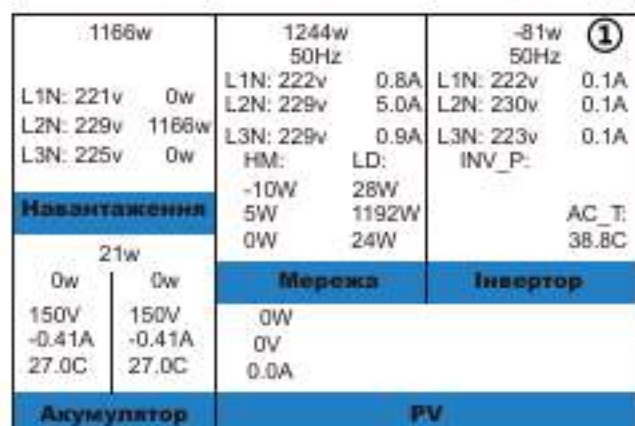

Це сторінка з детальною інформацією про інвертор.

- 1 Інверторна генерація.
- Напруга, струм, потужність для кожної фази.
AC-T: середня температура радіатора.



Це сторінка з детальною інформацією про резервне живлення.

- 1 Резервне живлення.
- 2 Напруга, потужність для кожної фази.
- 3 Щоденне та загальне споживання резервного живлення.

Якщо на сторінці розуму робота системи встановлено критерій "Споживання резерву" або "Потужності виступу на навантаження", інформація на цій сторінці стосується резервного живлення, яке підключено до мережі навантажувача і батареї інвертора.

Якщо на сторінці розуму робота системи встановлено критерій "Потужності виступу на ТТ", інформація на цій сторінці буде включати резервне живлення встановлено на основі навантажувача.

Натиснувши кнопку "Енергія", ви потрапите на сторінку кривої потужності.




Це сторінка детальної інформації про мережу.

- 1 Стан, потужність, частота.
- 2 L: Напруга для кожної фази
CT: Потужність, визначена зовнішніми датчиками струму датчиками
LD: Потужність, визначена за допомогою внутрішніх датчиків на вході/виході вимикача мережі змінного струму
- 3 ОТРИМАННЯ: енергія з мережі в інвертор.
ВІДДАЧА: енергія з інвертора в мережу.

Натиснувши кнопку "Енергія", ви потрапите на сторінку кривої потужності.



Це сторінка відомостей про акумулятор.
Якщо ви використовуєте літєву батарею, ви можете перейти на сторінку BMS.

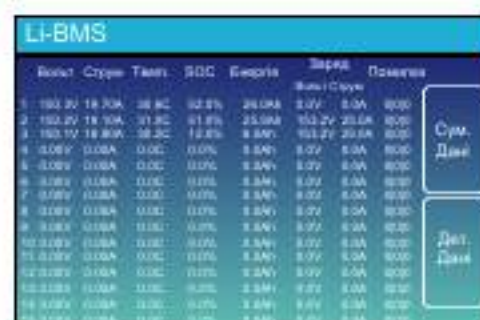

5.3 Сторінка кривої - сонячна енергія, навантаження та мережа



Криву сонячної енергії за день, місяць, рік і загальну кількість можна приблизно перевірити на РК-дисплеї, а для більш точної генерації електроенергії, будь ласка, перевірте систему моніторингу. Натисніть стрілку вгору і вниз, щоб перевірити криву потужності за інший період.

5.4 Меню налаштувань системи



Це сторінка налаштування системи:

5.5 Меню базових налаштувань



Скидання до заводських налаштувань: скидання всіх параметрів інвертора.

Блокування всіх змін: увімкніть цю функцію для налаштування параметрів, які потребують блокування і не можуть бути змінені. Перед виконанням успішного скидання до заводських налаштувань і блокуванням систем, щоб зберегти всі зміни, необхідно ввести пароль для активації налаштування. Пароль для заводських налаштувань - 9999, а для блокування - 7777.



Пароль для скидання до заводських налаштувань: 9999

Пароль для блокування всіх змін: 7777

5.6 Меню налаштувань акумулятора

Налаштування акумулятора

Режим батареї

☒ Літійска

Ємність батареї

☐ Вик. бат. V

Макс. заряд A

☐ Вик. бат. %

Макс. розряд A

☐ Паралельні бат. 1 & бат. 2

Бат. Риж

Бат. Риж

Бат. Риж

Бат. Риж

Ємність акумулятора: вказує гібридному інвертору Deye на розмір вашого акумулятора.

Вик. бат. V: використовує напругу акумулятора для всіх налаштувань (В).

Вик. бат. %: використовує відсоток заряду батареї для всіх налаштувань (%).

Макс. Заряд/розряд: максимальний струм заряду/розряду акумулятора (0-30A для моделі 5/6 кВт, 0-37A для моделі 8/10/12/15/20 кВт, 0-50A для моделі 25 кВт).

Для AGM та залитих акумуляторів ми рекомендуємо батарею ємністю $A \cdot \text{год} \cdot \text{розмір} \times 20\%$ = зарядний/розрядний струм в амперах. Для літійска батарей ми рекомендуємо розмір батареї $A \cdot \text{х} \cdot 50\%$ = сила струму заряду/розряду.

Для гелевих акумуляторів дотримуйтесь інструкцій виробника.

Без бат.: позначте цей пункт, якщо до системи не підключено до системи.

Паралельні бат. 1 & бат. 2: якщо було підключено один комплект батарей 1 і 2, будь ласка, увімкніть цю функцію.

Battery Setting

Старт

A

☐ Зарядка від генератора ☒ Зарядка від мережі

☐ Сигнал від генератора ☒ Сигнал від мережі

Макс. час роботи генератора

Час вимкнення генератора

Акумулятор

Акумулятор

Акумулятор

Акумулятор

Старт = 30%: при відсотку SOC на рівні 30% система автоматично запускає підключений генератор для заряджання акумуляторної батареї.

A = 20A: швидкість заряду 20A від підключеного генератора в Амперах.

Зарядка від генератора: використовує вхід генератора системи для заряджання акумуляторної батареї від підключеного генератора.

Сигнал від генератора: закриває нормально відкрите реле, якщо ця функція увімкнена.

Макс. час роботи генератора: вказує на найдовший час, який генератор може працювати протягом одного дня, після закінчення часу генератор буде вимкнено. 24 години означає, що він не вимикається весь час.

Час вимкнення генератора: вказує на час затримки вимкнення генератора після того, як він досягне встановленого часу роботи.


Це зарядка від мережі. ②

Старт = 30%: функція не використовується, лише для налаштування.

A = 37A: вказує на струм, яким мережа заряджає акумулятор.

Зарядка від мережі: вказує на те, що мережа заряджає акумулятор.

Сигнал від мережі: вимкніть за замовчуванням.

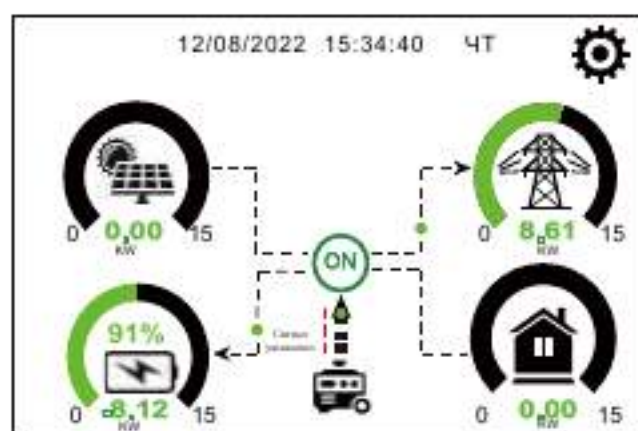

Ця сторінка показує, як фотоелектричний і дизельний генератори живлять навантаження і акумулятор.

Генератор

Потужність: 6000 Вт Сьогодні = 10 кВт*год
Всього = 10 кВт*год

V_L1: 230V P_L1: 2KW
V_L2: 230V P_L2: 2KW
V_L3: 230V P_L3: 2KW

Ця сторінка показує вихідну напругу, частоту, потужність генератора. Також вона показує, скільки енергії використовується від генератора.

Налаштування батареї

Режим Lithium: 00

Вимкнення: 10%

Низький заряд: 20%

Перезапуск: 40%

Buttons: ↑ Акумулятор, ↓ Режим, ✕, ✓

Режим Lithium: це протокол BMS. Будь ласка, зверніться до документа про схвалену батарею.

Вимкнення 10%: вказує на те, що інвертор вимкнеться, якщо SOC нижче цього значення.

Низький заряд 20%: вказує на те, що інвертор подасть сигнал тривоги, якщо SOC нижче цього значення.

Перезапуск 40%: при 40% напруга акумулятора на виході змінного струму відновиться.

Рекомендовані параметри батареї

Тип батареї	Етап поглинання	Поплавкова сцена	Значення крутного моменту (кожні 30 днів 3 години)
Lithium	Дотримуйтесь параметрів напруги BMS		

5.7 Меню налаштувань режиму роботи системи

Режим роботи системи

☐ Спочатку віддача

☐ Нульовий експорт до навантаження

☐ Нульовий експорт в мережу

12000

Макс. сон. потужність

☒ Віддача сон. енерг.

☒ Віддача сон. енерг.

12000

Потужність при нульовому експорті

☒ Зменшення пікових навантажень

☒ Спочатку батарея

☐ Спочатку навантаження

8000

Потужність

Роб. Рев.1

Роб. Рев.2

Роб. Рев.3

Роб. Рев.4

Режим роботи

Спочатку віддача: цей режим дозволяє гібридному інвертору продавати надлишкову енергію, вироблену сонячними панелями, в мережу. Якщо час використання активний, енергія акумулятора також може бути віддана в мережу.

Фотоелектрична енергія буде використовуватися для живлення навантаження і зарядки акумулятора, а надлишкова енергія буде надходити в мережу. Пріоритет джерела живлення для навантаження наступний:

1. Сонячній панелі.
2. Мережі.
3. Акумулятору (до досягнення запрограмованого % розряду).

Нульовий експорт до навантаження: гібридний інвертор буде забезпечувати електроенергією лише підключене резервне навантаження. Гібридний інвертор не забезпечує живлення основного навантаження і не віддає електроенергію в мережу. Вбудований ТТ визначить енергію, що повертається в мережу, і зменшить потужність інвертора тільки для живлення внутрішнього навантаження і зарядки акумулятора.



Нульовий експорт в мережу: гібридний інвертор не тільки забезпечить електроенергією підключене резервне навантаження, але й дасть живлення підключеному основному навантаженню. Якщо фотоелектричної енергії та енергії від акумулятора недостатньо, він буде використовувати енергію мережі в якості заміни. Гібридний інвертор не буде подавати енергію в мережу. У цьому режимі потрібен ТТ. Спосіб встановлення ТТ описано в розділі 3.6: "Підключення ТТ". Зовнішній ТТ визначатиме потужність, що повертається в мережу, і зменшуватиме потужність інвертора лише для живлення внутрішнього навантаження, заряду акумулятора та основного навантаження.



Віддача сон. енерг.: ця функція призначена для нульового експорту до навантаження або нульового експорту до ТТ. Коли цей пункт активний, надлишок енергії може бути відданий назад до мережі. Пріоритетне використання фотоелектричного джерела наступне: споживання навантаження, зарядка акумулятора та подача в мережу.

Максимальна потужність віддачі: дозволена максимальна вихідна потужність для подачі в мережу.

Потужність при нульовому експорті: для режиму нульового експорту назад вихідну потужність в мережу. Рекомендується встановити значення 20-100 Вт, щоб гарантувати, що гібридний інвертор не буде подавати енергію в мережу.

Енергетична модель: пріоритет фотоелектричного джерела живлення.

Спочатку батарея: фотоелектрична енергія спочатку використовується для зарядки акумулятора, а потім для живлення навантаження. Якщо фотоелектричної енергії недостатньо, мережа буде заряджати батарею і навантаження одночасно.

Спочатку навантаження: фотоелектрична енергія спочатку використовується для живлення навантаження, а потім для зарядки акумулятора. Якщо фотоелектричної енергії недостатньо, мережа буде заряджати батарею і навантаження одночасно.

Максимальна сонячна потужність: дозволена максимальна вхідна потужність постійного струму.

Зменшення пікових навантажень: коли ця функція активна, вихідна потужність мережі буде обмежена в межах встановленого значення. Якщо потужність навантаження перевищує допустиме значення, він буде використовувати фотоелектричну енергію та батарею в якості доповнення. Якщо все ще не вдасться задовольнити вимоги навантаження, потужність мережі збільшиться, щоб задовольнити потреби навантаження.

Режим роботи системи

Зарядка від		Час використання		Пот.	Акум.
Мережі	Ген.	Час	Пот.		
☐	☐	00:00	05:00	12000	160V
☐	☐	05:00	08:00	12000	160V
☒	☐	08:00	10:00	12000	160V
☒	☐	10:00	15:00	12000	160V
☒	☐	15:00	18:00	12000	160V
☒	☐	18:00	00:00	12000	160V

Роб. Реж.2
 ↑
 ↓
 ✕
 ✓

Час використання: використовується для програмування, коли використовувати мережу або генератор для зарядки акумулятора, а коли розряджати акумулятор для живлення навантаження.

Відмітьте "Час використання", і тоді наступні пункти (Мережа, заряд, час, потужність і т.д.) набудуть чинності.

Примітка: у першому режимі віддачі та при натисканні "Час використання", енергія акумулятора може бути віддана в мережу.

Зарядка від мережі: використовуйте мережу для зарядки акумулятора за певний проміжок часу.

Зарядка від генератора: використання дизельного генератора для зарядки акумулятора за певний проміжок часу.

Час: реальний час, діапазон 01:00-24:00.

Примітка: коли мережа присутня, відмічено лише "Час використання", тоді батарея розряджається. В іншому випадку батарея не розряджається, навіть якщо SOC батареї повна. Але в режимі без мережі (коли мережа недоступна, інвертор буде працювати в режимі без мережі автоматично) батарея буде розряджатися без вибору "Час використання".

Потужність: максимальна дозволена потужність розряду акумулятора.

Batt (V або SOC %): SOC % батареї або напруга на момент, коли має відбутися дія.

Наприклад:

Протягом 01:00-05:00, коли SOC акумулятора нижче 80%, він буде використовувати мережу для зарядки акумулятора, поки SOC акумулятора не досягне 80%.

Протягом 05:00-08:00 та 08:00-10:00, коли SOC батареї вище 40%, інвертор буде розряджати батарею, поки SOC не досягне 40%.

Протягом 10:00-15:00, коли SOC батареї вище 80%, інвертор буде розряджати батарею до тих пір, поки SOC не досягне 80%.

Протягом 15:00-18:00, коли SOC батареї вище 40%, інвертор буде розряджати батарею до тих пір, поки SOC не досягне 40%.

Протягом 18:00-01:00, коли SOC батареї перевищує 35%, інвертор буде розряджати батарею до тих пір, поки SOC не досягне 35%.

Налаштування акумулятора

Старт	30%	30%
A	20A	37A

☐ Зарядка від генератора
☐ Сигнал від генератора
 Макс. час роботи генератора: 24,0 години
 Час завантаження генератора: 0,0 години

☒ Зарядка від мережі
☒ Сигнал від мережі
 Макс. час роботи мережі: 0,0 години

Акум. Реж.2
 ↑
 ↓
 ✕
 ✓

Режим роботи системи

Зарядка від		Час використання		Пот.	Акум.
Мережі	Ген.	Час	Пот.		
☒	☐	00:00	05:00	12000	80%
☒	☐	05:00	08:00	12000	40%
☐	☐	08:00	10:00	12000	40%
☒	☐	10:00	15:00	12000	80%
☐	☐	15:00	18:00	12000	40%
☐	☐	18:00	00:00	12000	35%

Роб. Реж.2
 ↑
 ↓
 ✕
 ✓

Режим роботи системи

ПН	ВТ	СР	ЧТ	ПН	СБ	ВС
☒	☒	☒	☒	☒	☒	☐

Роб. Реж.4
 ↑
 ↓
 ✕
 ✓

Ця функція дозволить користувачам вибирати, в який день виконувати налаштування "Час використання". Наприклад, інвертор буде відображати сторінку "Час використання" лише в понеділок/вівторок/середа/четвер/п'ятницю/суботу.

5.8 Меню налаштувань мережі

Налаштування мережі

Режим мережі: General Standard 0/23

Частота мережі: ☒ 50 Гц ☐ 60 Гц Тип Фази: ☒ 0/120/240 ☐ 0/240/120

Рівень мережі: LN:220V/LL:380V(AC)

☐ IT-система


Мер. Наб. 1

Режим мережі: General Standard, UL1741 & IEEE1547, CPUC RULE21, SRD-UL-1741, CEI_0_21_Internal, EN50549_CZ-PPDS(>16A), Australia_A, Australia_B, Australia_C, AS4777_NewZealand, VDE4105, OVE-Directive R25, EN50549_CZ_PPDS_L16A, NRS097, G98, G99, EN50549_1_Norway_133V, EN50549_1_Norway_230V, Japan_200VAC_3P3W, CEI_0_21_External, CEI_0_21_Areti, Japan_400VAC_3P3W, Japan_415VAC_3P4W, EN50549_1_Switzerland.

Будь ласка, дотримуйтесь місцевого коду мережі, а потім виберіть відповідний стандарт мережі.

Рівень мережі: є кілька рівнів напруги для вихідної напруги інвертора, коли він працює в автономному режимі. LN:220V/LL:380V(AC), LN:230V/LL:400V(AC).

IT-система: якщо мережева система є IT-системою, увімкніть цю функцію. Наприклад, напруга мережі IT-системи становить 230В змінного струму (лінійна напруга між будь-якими двома лініями під напругою в трифазному панелі становить 230В змінного струму, а схема наведена нижче), тоді, будь ласка, увімкніть "IT-система" і позначте "Рівень мережі" як LN:230V/LL:400V(AC) змінного струму LL:230В змінного струму, як показано на малюнку нижче.

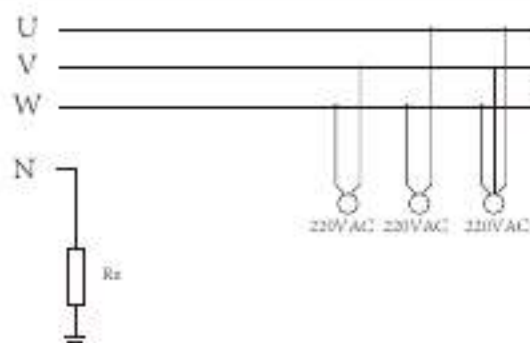

R_n: резистор заземлення великого опору, або система не має нейтральної лінії.

Налаштування мережі / Вибір коду мережі

Режим мережі: General Standard 0/23

Частота мережі: ☒ 50 Гц ☐ 60 Гц Тип Фази: ☒ 0/120/240 ☐ 0/240/120

Рівень мережі: LN:230V/LL:400V(AC)

☒ IT-система

Мер. Наб. 1

Налаштування мережі / Підключення

Нормальне підключення: Нормальна швидкість наростання: 10с

Нижня частота: 48.00 Гц Вища частота: 51.50 Гц

Нижня напруга: 185.0В Вища напруга: 265.0В

Повторне підключення після відключення: Швидкість повторного підключення: 36с

Нижня частота: 48.20 Гц Вища частота: 51.30 Гц

Нижня напруга: 187.0В Вища напруга: 263.0 В

Час повторного підключення: 60с PF: 1.000

Мер. Наб. 2

Нормальне підключення: допустимий діапазон напруги/частоти мережі під час першого підключення інвертора до мережі.

Нормальна швидкість наростання: темп наростання потужності при запуску.

Повторне підключення після відключення: допустима напруга мережі / діапазон частот, в якому інвертор підключається до мережі після відключення інвертора від мережі.

Швидкість повторного під'єднання: швидкість повторного під'єднання до мережі.

Час повторного підключення: період часу очікування, протягом якого інвертор знову підключається до мережі.

PF: коефіцієнт потужності, який використовується для регулювання реактивної потужності інвертора.

Налаштування мережі / Захист IP

Перенапруга 12" (середнє значення за 10 хв): 260.0V

HV2: 265.0V HV3: 51.50Hz

HV2: 265.0V - 0.10с HV2: 51.50Hz - 0.10с

HV1: 265.0V - 0.10с HV1: 51.50Hz - 0.10с

LV1: 185.0V - 0.10с LV1: 48.00Hz - 0.10с

LV2: 185.0V - 0.10с LV2: 48.00Hz - 0.10с

LV3: 185.0V LV3: 48.00Hz

Мер. Наб. 3

HV1: Точка захисту від перенапруги 1-го рівня;
HV2: Точка захисту від перенапруги 2-го рівня;
HV3: Точка захисту від перенапруги 3-го рівня.

② 0.10 сек. - Час підключення

LV1: Точка захисту від зниженої напруги 1-го рівня;
LV2: Точка захисту від зниженої напруги 2-го рівня;
LV3: Точка захисту від зниженої напруги 3-го рівня.

HF1: Точка захисту від перевищення частоти 1-го рівня;
HF2: Точка захисту від перевищення частоти 2-го рівня;
HF3: Точка захисту від перевищення частоти 3-го рівня.

①

LF1: Точка захисту від зниженої частоти 1-го рівня;
LF2: Точка захисту від зниженої частоти 2-го рівня;
LF3: Точка захисту від зниженої частоти 3-го рівня.

Налаштування мережі / F(W)

F(W)

Перевищена частота	Drop F	40%PE/Gц
Start freq F	Stop freq F	51.5 Гц
Start delay F	Stop delay F	0.00с
Занижена частота	Drop F	40%PE/Gц
Start freq F	Stop freq F	49.80 Гц
Start delay F	Stop delay F	0.00с

Мер. наб. 4

FW: інвертор цієї серії може регулювати вихідну потужність інвертора відповідно до частоти мережі.

Drop F відсоток від номінальної потужності на Гц

Наприклад, "Start freq $f > 50.2$ Гц, Stop freq $f < 50.2$, Drop $f = 40\%PE/Gц$ ", коли частота мережі досягне 50.2 Гц, інвертор зменшить свою активну потужність на Drop f 40%. А коли частота мережі стане меншою за 50.2 Гц, інвертор припинить зменшувати вихідну потужність.

Для отримання детальних значень налаштувань, будь ласка, дотримуйтесь місцевих правил експлуатації електромережі.

Налаштування мережі / V(W) V(Q)

V(W)

V1	108.0%	P1	100%
V2	110.0%	P2	80%
V3	112.0%	P3	60%
V4	114.0%	P4	40%

V(Q)

Lock-in/Pn	5%	Block/Pn	20%
V1	94.0%	Q1	44%
V2	97.0%	Q2	0%
V3	105.0%	Q3	0%
V4	108.0%	Q4	-44%

Мер. наб. 5

V (W): використовується для регулювання активної потужності інвертора відповідно до встановленої напруги мережі.

V(Q): використовується для регулювання реактивної потужності інвертора відповідно до встановленої напруги мережі.

Ця функція використовується для регулювання вихідної потужності інвертора (активної та реактивної) при зміні напруги мережі.

Lock-in/Pn 5%: коли активна потужність інвертора менше 5% від номінальної, режим VQ не буде застосовуватися.

Блокування/Pn 20%: якщо активна потужність інвертора зростає від 5% до 20% номінальної потужності, режим VQ знову викликається.

Наприклад: V2=110%, P2=80%. Коли напруга мережі досягне 110% від номінальної напруги мережі, вихідна потужність інвертора знижується до 80% від номінальної.

Наприклад: V1=94%, Q1=44%. Коли напруга мережі досягне 94% від номінальної напруги мережі, вихідна потужність інвертора буде надавати 44% реактивної вихідної потужності.

Для отримання детальних значень налаштувань, будь ласка, дотримуйтесь місцевих правил користування електромережею.

Налаштування мережі / P(Q) P(F)

P(Q)

P1	0%	Q1	2%
P2	2%	Q2	0%
P3	0%	Q3	21%
P4	22%	Q4	20%

P(PF)

Lock-in/Pn	50%	Block/Pn	50%
P1	0%	PF1	-0.000
P2	0%	PF2	-0.000
P3	0%	PF3	0.000
P4	62%	PF4	0.264

Мер. наб. 6

P(Q): використовується для регулювання реактивної потужності інвертора відповідно до встановленої активної потужності.

P(PF): використовується для налаштування PF інвертора відповідно до до встановленої активної потужності.

Для отримання детальних значень налаштувань, будь ласка, дотримуйтесь коду місцевої електромережі.

Lock-in/Pn 50%: коли вихідна активна потужність інвертора менша за 50% номінальної потужності, він не переходить у режим P(PF).

Блокування/Pn 50%: коли вихідна активна потужність інвертора перевищує 50% номінальної потужності, він перейде в режим P(PF).

Примітка: тільки коли напруга мережі дорівнює або перевищує в 1,05 рази номінальну напругу мережі, режим P(PF) буде діяти.

Налаштування мережі / LVRT


LVRT

HV3	0%	HV3_T	30.24s
HV2	0%	HV2_T	0.04s
HV1	0%	HV1_T	22.11s
LV1	0%	LV1_T	22.02s
LV2	0%	LV2_T	0.04s

Мер. наб. 7

Зарезервовано: ця функція не рекомендована до використання, вона зарезервована.

5.9 Меню налаштувань використання порту генератора

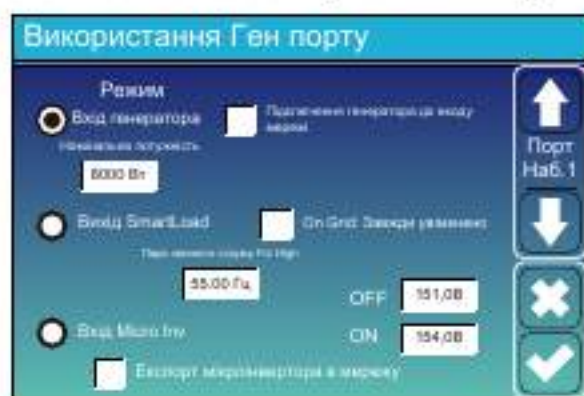

Номинальна потужність на вході генератора: дозволена максимальна потужність від дизельного генератора.

Підключення генератора до входу мережі: підключення дизельного генератора до вхідного порту мережі.

Вихід SmartLoad: цей режим використовує вхідний роз'єм генератора як вихід, який отримує живлення лише тоді, коли SOC акумулятора перевищує запрограмований користувачем поріг.

Наприклад, ON: 100%, OFF: 95%: коли SOC батареї досягає 100%, порт SmartLoad автоматично вмикається і подає живлення на підключене навантаження. Коли SOC акумуляторної батареї <95%, розумний порт навантаження вимкнеться автоматично.

Smart Load OFF Batt

SOC акумулятора, при якому розумне навантаження вимкнеться.

Smart Load ON Batt

SOC батареї, при якому увімкнеться розумне навантаження, одночасно, а потім увімкнеться розумне навантаження.

On Grid: Завжди увімкнено: При натисканні "завжди увімкнено" розумне навантаження буде вимкнутися, коли мережа присутня.

Вхід Micro Inv: для використання вхідного порту генератора як мікроінвертора на вході мережевого інвертора (з підключенням до мережі змінного струму), ця функція також працює з інверторами "Grid-Tied".

*** Вхід Micro Inv OFF:** коли SOC батареї перевищує встановлене значення, мікроінвертор або мережевий інвертор вимкнеться.


*** Вхід Micro Inv ON:** коли SOC батареї нижче встановленого значення, мікроінвертор або мережевий інвертор почне працювати.

Пара змінного струму Frz High: при виборі "Вхід Micro Inv", коли SOC батареї поступово досягає заданого значення (OFF), під час процесу вихідна потужність мікроінвертора буде лінійно зменшуватися. Коли SOC батареї дорівнює значенню налаштування (OFF), системна частота стане значенням налаштування (пара змінного струму Frz висока) і мікроінвертор припинить роботу.

Експорт мікроінвертора в мережу: припинення експорту електроенергії, виробленої мікроінвертором, в мережу.

Примітка: вимкнення та увімкнення входу мікроінвертора діє лише для певної версії FW.

5.10 Меню налаштувань розширених функцій

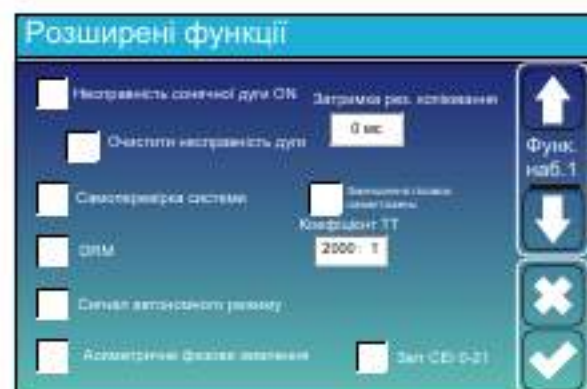

Несправність сонячної дуги ON: функція тільки для США.

Самоперевірка системи: вимкніть цю функцію за замовчуванням.

Зменшення пікових навантажень: якщо ця функція увімкнена, коли потужність генератора перевищує номінальне значення, інвертор забезпечить надлишкову частину, щоб генератор не перевантажувався.

DRM: для стандарту AS4777


Затримка резервного копіювання: коли мережа відключається, інвертор буде видавати вихідну потужність через асинхронний час.

Наприклад, затримка резервування: 3 мс. Інвертор буде видавати вихідну потужність через 3 мс, коли мережа перерветься.


Примітка: для деяких старих версій FW ця функція недоступна.

Сигнал автономного режиму: якщо ця функція увімкнена, і коли інвертор працює в режимі без мережі, реле на нейтральній лінії (лінія N порту навантаження) увімкнеться, після чого лінія N (лінія N порту навантаження) буде з'єднана із заземленням інвертора.

Інвертор

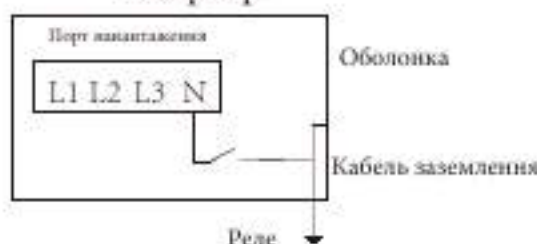

Асиметричне фазове живлення: якщо цю функцію увімкнено, то інвертор буде брати живлення з балансу мережі на кожній фазі (L1/L2/L3), коли це буде потрібно.

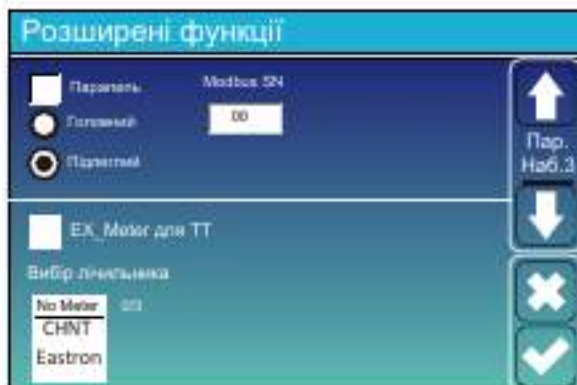

Ex_Meter для ТТ: при використанні режиму нульового експорту в ТТ, гібридний інвертор може вибрати функцію EX_Meter для ТТ і використовувати різні лічильники, наприклад, CHNT і Eastron.

5.11 Меню налаштувань інформації про пристрій




На цій сторінці показано ідентифікатор інвертора, версію інвертора та коди аварійних сигналів.

HMI: версія РК-дисплея.


MAIN: версія FW плати керування.

6. Режим


Режим I: Базовий

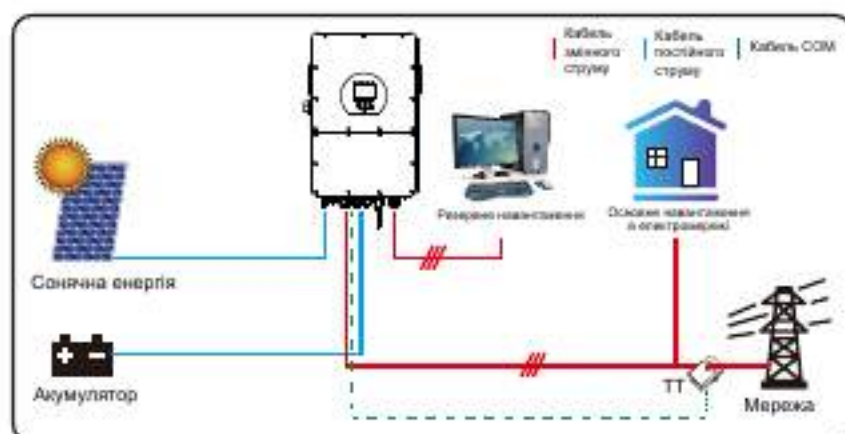


Режим II: З генератором

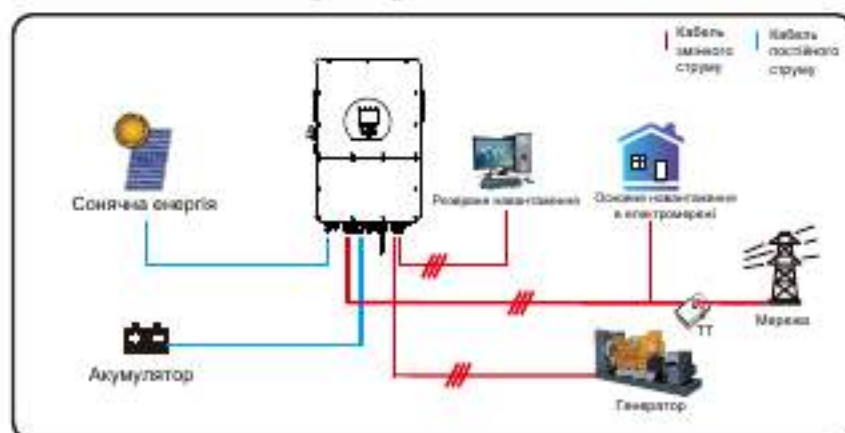

Режим III: З розумним навантаженням

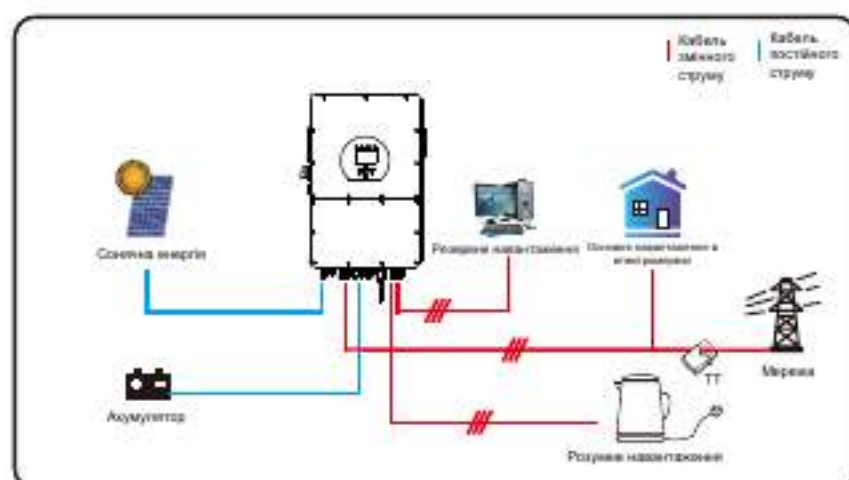

Режим IV: Пара змінного струму

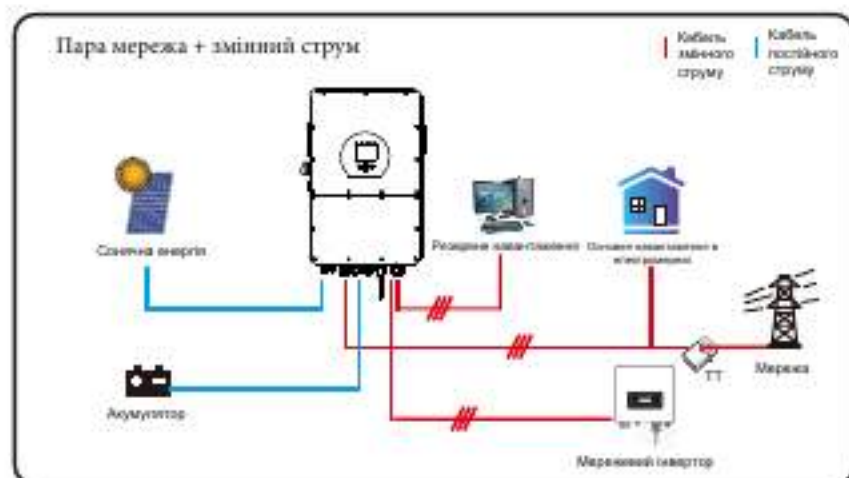

Першим пріоритетним джерелом живлення системи завжди є фотоелектрична енергія, потім 2-й і 3-й пріоритетними джерелами живлення будуть акумуляторні батареї або мережа відповідно до налаштувань. Останнім резервним джерелом живлення буде генератор, якщо він доступний.

7. Обмеження відповідальності

На додаток до гарантії на пристрій, описаної вище, державні та місцеві закони і правила передбачають фінансову компенсацію за підключення приладу до електромережі (включаючи порушення умов і гарантій, що мають на увазі). Компанія заявляє, що умови та положення продукту та політики не можуть і можуть лише юридично виключити будь-яку відповідальність в обмеженому обсязі.

Код помилки	Опис помилки	Рішення помилки
F01	DC_Inversed_Failure (Збій інвертора)	1. Перевірте полярність входу фотоелектричного модуля. 2. Зверніться за допомогою до нас, якщо не вдається вирішити проблему.
F07	DC_START_Failure (Збій запуску)	1. Напруга шини не може бути отримана від фотоелектричних модулів або акумулятора. 2. Перезапустіть інвертор, якщо несправність все ще існує, зверніться до нас за допомогою.
F13	Зміна_режиму_роботи	1. При зміні типу мережі та частоти буде надано повідомлення F13; 2. Коли режим батареї було змінено на режим "Без батареї", він повідомить F13; 3. Для деяких старих версій FW при зміні режиму роботи системи з'явиться повідомлення F13; 4. Як правило, помилка зникає автоматично при натисканні на пед. 5. Якщо вона не зникає, увімкніть перемикач постійного та змінного струму на одну хвилину, а потім вимкніть перемикач постійного та змінного струму; 6. Зверніться за допомогою до нас, якщо не вдається вирішити проблему.
F15	Збій AC_OverCurr_SW	Несправність на стороні змінного струму. 1. Перевірте, чи знаходиться потужність резервного навантаження та загальна потужність навантаження в межах діапазону; 2. Перезапустіть і перевірте, чи ситуація не змінилася; 3. Зверніться за допомогою до нас, якщо не вдається вирішити проблему.
F16	Збій GFCI	Несправність струму витoku. 1. Перевірте підключення заземлення кабелю з боку фотоелектричних модулів. 2. Перезапустіть систему 2-3 рази. 3. Зверніться за допомогою до нас, якщо не вдається вирішити проблему.
F18	Збій Tz_Ac_OverCurr	Несправність на стороні змінного струму. 1. Перевірте, чи знаходиться потужність резервного навантаження та потужність загального навантаження в межах діапазону; 2. Перезапустіть і перевірте, чи ситуація не змінилася; 3. Зверніться за допомогою до нас, якщо не вдається вирішити проблему.
F20	Збій Tz_Dc_OverCurr	Несправність на стороні постійного струму. 1. Перевірте підключення фотомодуля та підключення акумулятора; 2. В автономному режимі, при запуску інвертора з великим навантаженням, він може повідомити про помилку F20. Будь ласка, зменшіть потужність підключеного навантаження; 3. Якщо нічого не зміниться, вимкніть перемикач постійного та змінного струму на одну хвилину, а потім знову увімкніть перемикач постійного та змінного струму; 4. Зверніться за допомогою до нас, якщо не вдається вирішити проблему.

Код помилки	Опис помилки	Рішення помилки
F21	Збіг Tz_HV_Overcurr	Перевантаження шини по струму. 1. Перевірте налаштування вхідного струму фотоелектричної станції та струму акумулятора. 2. Перезапустіть систему 2-3 рази. 3. Зверніться за допомогою до нас, якщо не вдасться вирішити проблему.
F22	Збіг Tz_EmergStop	Дистанційне вимкнення. 1. Вказує на те, що інвертором керують дистанційно.
F23	Збіг Tz_GFCI_OC	Несправність струму витoku. 1. Перевірте з'єднання кабелю заземлення з боку фотоелектричних модулів. 2. Перезапустіть систему 2-3 рази. 3. Зверніться за допомогою до нас, якщо не вдасться вирішити проблему.
F24	DC_Insulation_Fault (Збіг ізоляції)	Опір фотоелектричної ізоляції занадто низький. 1. Перевірте надійність і правильність з'єднання фотоелектричних панелей та інвертора; 2. Перевірте, чи підключений заземлюючий кабель інвертора до заземлення; 3. Зверніться за допомогою до нас, якщо не вдасться вирішити проблему.
F26	BusUnbalance_Fault (Збіг дисбалансу шини)	1. Будь ласка, зачекайте деякий час і перевірте, чи помилка зникла; 2. Коли потужність навантаження 3 фаз сильно відрізняється, він повідомить про F26. 3. Коли є струм витoku постійного струму, він повідомить про F26. 4. Перезапустіть систему 2-3 рази. 5. Зверніться за допомогою до нас, якщо не вдасться вирішити проблему.
F29	Збіг Parallel_Comm	1. У паралельному режимі перевірте підключення кабелю паралельного зв'язку та налаштування адреси зв'язку гібридного інвертора; 2. Під час запуску паралельної системи інвертори повідомлятимуть про помилку F29, але коли всі інвертори будуть увімкнені, вона зникне автоматично; 3. Зверніться за допомогою до нас, якщо не вдасться вирішити проблему.
F34	AC_Overload_Fault (Збіг перевантаження)	1. Перевірте підключення резервного навантаження, переконайтеся, що воно знаходиться в допустимому діапазоні потужності. 2. Зверніться за допомогою до нас, якщо не вдасться вирішити проблему.
F41	Зупинка паралельної системи	1. Перевірте стан роботи гібридного інвертора. Якщо 1 гібридний інвертор вимкнено, всі гібридні інвертори повідомлять про збіг F41. 2. Зверніться за допомогою до нас, якщо не вдасться вирішити проблему.
F42	Збіг паралельної версії	1. Перевірте відповідність версії інвертора. 2. Зверніться за допомогою до нас, якщо не вдасться вирішити проблему.

Код помилки	Опис помилки	Рішення помилки
F47	36ій AC_OverFreq	Частота мережі поза діапазоном. 1. Перевірте, чи знаходиться частота в діапазоні специфікації чи ні; 2. Перевірте, чи кабелі змінного струму надійно та правильно під'єднані; 3. Зверніться за допомогою до нас, якщо не вдасться вирішити проблему.
F48	36ій AC_UnderFreq	Частота мережі поза діапазоном. 1. Перевірте, чи знаходиться частота в діапазоні специфікації чи ні; 2. Перевірте, чи кабелі змінного струму надійно та правильно під'єднані; 3. Зверніться за допомогою до нас, якщо не вдасться вирішити проблему.
F52	36ій DC_VoltHigh	Напруга на шині занадто висока. 1. Перевірте, чи не занадто висока напруга акумулятора; 2. Перевірте вхідну напругу фотомодуля, переконайтеся, що вона знаходиться в межах допустимого діапазону; 3. Зверніться за допомогою до нас, якщо не вдасться вирішити проблему.
F53	36ій DC_VoltLow	Напруга на шині занадто низька. 1. Перевірте, чи не занадто низька напруга акумулятора; 2. Якщо напруга акумулятора занадто низька, зарядіть його за допомогою фотоелектричної станції або мережі; 3. Зверніться за допомогою до нас, якщо не вдасться вирішити проблему.
F54	36ій BAT2_VoltHigh	1. Перевірте, чи висока напруга на 2 клемі акумулятора; 2. Перезапустіть інвертор 2 рази та відновіть заводські налаштування; 3. Зверніться за допомогою до нас, якщо не вдасться вирішити проблему.
F55	36ій BAT1_VoltHigh	1. Перевірте, чи висока напруга на 1 клемі акумулятора; 2. Перезапустіть інвертор 2 рази та відновіть заводські налаштування; 3. Зверніться за допомогою до нас, якщо не вдасться вирішити проблему.
F56	36ій BAT1_VoltLow	1. Перевірте, чи висока напруга на 1 клемі акумулятора; 2. Перезапустіть інвертор 2 рази та відновіть заводські налаштування; 3. Зверніться за допомогою до нас, якщо не вдасться вирішити проблему.
F57	36ій BAT2_VoltLow	1. Перевірте, чи висока напруга на 2 клемі акумулятора; 2. Перезапустіть інвертор 2 рази та відновіть заводські налаштування; 3. Зверніться за допомогою до нас, якщо не вдасться вирішити проблему.
F58	Battery_comm_Lose (втрата зв'язку з батареєю)	1. Помилка означає, що зв'язок між гібридним інвертором і акумуляторною батареєю BMS розривається, коли активна функція "BMS_Err-Stop"; 2. Якщо ви не хочете бачити цю помилку, ви можете вимкнути її на РК-дисплеї; 3. Зверніться за допомогою до нас, якщо не вдасться вирішити проблему.
F62	Зупинка DRMs0	1. Функція DRM призначена лише для австралійського ринку; 2. Перевірте, чи активна функція DRM чи ні; 3. Зверніться за допомогою до нас, якщо не вдасться вирішити проблему.
F63	36ій ARC	1. Виявлення несправностей ARC призначено лише для ринку США; 2. Перевірте підключення кабелю фотомодуля та усуньте несправність; 3. Зверніться за допомогою до нас, якщо не вдасться вирішити проблему.
F64	36ій Heatsink_HighTemp	Температура радіатора занадто висока. 1. Перевірте, чи не занадто висока температура робочого середовища; 2. Вимкніть інвертор на 10 хвилин і перезапустіть; 3. Зверніться за допомогою до нас, якщо не вдасться вирішити проблему.

Таблиця 7-1: Інформація про несправності

Під керівництвом нашої компанії клієнти повертають нашу продукцію, щоб ми могли надати послуги з технічного обслуговування або заміни продукції тієї ж вартості. Клієнти повинні сплатити необхідні транспортні та інші пов'язані з цим витрати. Будь-яка заміна або ремонт виробу поширюється на залишковий гарантійний період приладу. Якщо будь-яка частина виробу або продукт замінюється самою компанією протягом гарантійного терміну, всі права та інтереси на замінений продукт або компонент належать компанії.

Заводська гарантія не поширюється на пошкодження з наступних причин:

- Пошкодження, спричинені неправильним транспортуванням обладнання.
- Пошкодження, спричинені неправильним встановленням або введенням в експлуатацію.
- Пошкодження, спричинені недотриманням інструкцій з експлуатації, інструкцій зі встановлення або інструкцій з технічного обслуговування.
- Пошкодження, спричинені спробами модифікації, зміни або самостійного ремонту виробу.
- Пошкодження, спричинені неправильним використанням або експлуатацією приладу.
- Пошкодження, спричинені недостатньою вентиляцією обладнання.
- Пошкодження, спричинені недотриманням застосованих стандартів або правил безпеки.
- Пошкодження, спричинені стихійними лихами або форс-мажорними обставинами (наприклад, злива, блискавка, перенапруга, шторм, пожежа тощо).

Крім того, нормальний знос або будь-яка інша несправність не вплине на основну роботу виробу. Будь-які зовнішні подряпини, плями або природний механічний знос не є дефектом виробу.

8. Технічні дані

Модель	SUN-5K-SG01HP3-EU-AM2	SUN-6K-SG01HP3-EU-AM2	SUN-8K-SG01HP3-EU-AM2	SUN-10K-SG01HP3-EU-AM2
Вхідні дані акумулятора				
Тип акумулятора	Літій-іонний			
Діапазон напруги акумулятора (В)	160-700			
Макс. Зарядний струм (А)	30		37	
Макс. Розрядний струм (А)	30		37	
Кількість входів для акумуляторів	1			
Стратегія заряджання літій-іонного акумулятора	Самоадаптація до BMS			
Вхідні дані PV-рядка				
Макс. Вхідна потужність постійного струму (Вт)	6500	7800	10400	13000
Макс. вхідна напруга постійного струму (В)	1000			
Пускова напруга (В)	150-850			
Діапазон MPPT (В)	180			
Діапазон постійної напруги при постійному навантаженні (В)	195-850	195-850	260-850	325-850
Номинальна вхідна напруга постійного струму (В)	600			
Вхідний струм фотоелектричної системи (А)	20+20	20+20	20+20	20+20
Макс. PV Isc (А)	30+30	30+30	30+30	30+30
Кількість трекерів MPP	2			
Кількість рядків на трекер MPP	1+1	1+1	1+1	1+1
Вихідні дані змінного струму				
Номинальний вихід змінного струму та потужність (ВА/Вт)	5000	6000	8000	10000
Макс. Вихідна потужність змінного струму (Вт)	5500	6600	8800	11000
Пікова потужність (без мережею)	1,5 разів номінальної потужності, 10С			
Вихідний номінальний струм змінного струму (А)	7.6/7.3	9.1/8.7	12.2/11.6	15.2/14.5
Макс. Змінний струм (А)	8.4/8.0	10/9.6	13.4/12.8	16.7/16
Трифазний несиметричний вихідний струм (А)	13	13	18	22
Макс. Безперервний прохід змінного струму (А)	40			
Діапазон регулювання коефіцієнта потужності	від 0,8 випередження до 0,8 відставання			
Вихідна частота та напруга	50/60 Гц; 3L/N/PE 220/380, 230/400Vac			
Тип мережі	Трифазна			
Загальний коефіцієнт гармонік (THD)	<3% (від номінальної потужності)			
Ін'єкція постійного струму	<0.5% U			
Ефективність				
Макс. Ефективність	97,60%			
Євро Ефективність	97,00%			
Ефективність MPPT	99%			
Захист				
Блискавкозахист фотоелектричного входу	Інтегрований			
Протистрівний захист	Інтегрований			
Захист входу фотоелектричної системи від зворотньої полярності	Інтегрований			
Виявлення опору ізоляції	Інтегровано			
Блок контролю залишкового струму	Інтегрований			
Захист від перевантаження за струмом на виході	Інтегрований			
Захист від короткого замикання на виході	Інтегрований			
Категорія перенапруги	DC Type II / AC Type III			
Захист акумулятора від перевантаження по струму	Запобіжники			

Сертифікати та стандарти		
Регулювання мережі	IEC 61727, IEC 62116, CEI 0-21, EN 50549, NRS 097, RD 140, UNE 217002, OVE-Richtlinie R25, G99, VDE-AR-N 4105	
Електромагнітна сумісність / Регламент безпеки	IEC/EN 61000-6-1/2/3/4, IEC/EN 62109-1, IEC/EN 62109-2	
Загальні дані		
Діапазон робочих температур (°C)	-40-60°C, при >45°C зниження продуктивності	
Охолодження	Вільне охолодження	Розумне охолодження
Рівень шуму (дБ)	≤55 дБ	
Зв'язок з BMS	CAN	
Вага (кг)	30,5	
Розмір корпусу (ШхВхГ мм)	408×638×237 (без урахування з'єднувачів і кронштейнів)	
Ступінь захисту	IP65	
Спосіб встановлення	Настінний	
Гарантія	5 років	

Модель	SUN-12K-SG01HP3-EU-AM2	SUN-15K-SG01HP3-EU-AM2	SUN-20K-SG01HP3-EU-AM2	SUN-25K-SG01HP3-EU-AM2
Вхідні дані акумулятора				
Тип акумулятора	Літій-іонний			
Діапазон напруги акумулятора (В)	160-700			
Макс. Зарядний струм (А)	37			50
Макс. Розрядний струм (А)	37			50
Кількість входів для акумуляторів	1			
Стратегія заряджання літій-іонного акумулятора	Самоадаптація до BMS			
Вхідні дані PV-рядка				
Макс. Вхідна потужність постійного струму (Вт)	15600	19500	26000	32500
Макс. вхідна напруга постійного струму (В)	1000			
Пускова напруга (В)	150-850			
Діапазон MPPT (В)	180			
Діапазон постійної напруги при постійному навантаженні (В)	340-850	420-850	500-850	625-850
Номинальна вхідна напруга постійного струму (В)	600			700
Вхідний струм фотоелектричної системи (А)	26+20	26+20	26+26	26+26
Макс. PV Isc (А)	39+30	39+30	39+39	39+39
Кількість трекерів MPP	2			
Кількість рядків на трекер MPP	2+1	2+1	2+2	2+2
Вихідні дані змінного струму				
Номинальний вихід змінного струму та потужність (ВА/Вт)	12000	15000	20000	25000
Макс. Вихідна потужність змінного струму (Вт)	13200	16500	22000	27500
Пікова потужність (без мережею)	1,5 разів номінальної потужності, 10С			
Вихідний номінальний струм змінного струму (А)	18.2/17.4	22.8/21.8	30.4/29.0	37.9/36.3
Макс. Змінний струм (А)	20/19.2	25/24	33.4/31.9	41.7/39.9
Трифазний несиметричний вихідний струм (А)	25	30	35	41.7
Макс. Безперервний прохід змінного струму (А)	80			
Діапазон регулювання коефіцієнта потужності	від 0,8 випередження до 0,8 відставання			
Вихідна частота та напруга	50/60 Гц; 3L/N/PE 220/380, 230/400Vac			
Тип мережі	Трифазна			
Загальний коефіцієнт гармонік (THD)	<3% (від номінальної потужності)			
Ін'єкція постійного струму	<0.5% U			
Ефективність				
Макс. Ефективність	97,60%			
Євро Ефективність	97,00%			
Ефективність MPPT	99%			
Захист				
Блискавкозахист фотоелектричного входу	Інтегрований			
Протистрівний захист	Інтегрований			
Захист входу фотоелектричної системи від зворотної полярності	Інтегрований			
Виявлення опору ізоляції	Інтегровано			
Блок контролю залишкового струму	Інтегрований			
Захист від перевантаження за струмом на виході	Інтегрований			
Захист від короткого замикання на виході	Інтегрований			
Категорія перенапруги	DC Type II / AC Type III			
Захист акумулятора від перевантаження по струму	Запобіжники			


Сертифікати та стандарти	
Регулювання мережі	IEC 61727, IEC 62116, CEI 0-21, EN 50549, NRS 097, RD 140, UNE 217002, OVE-Richtlinie R25, G99, VDE-AR-N 4105
Електромагнітна сумісність / Регламент безпеки	IEC/EN 61000-6-1/2/3/4, IEC/EN 62109-1, IEC/EN 62109-2
Загальні дані	
Діапазон робочих температур (°C)	-40-60°C, при >45°C зниження продуктивності
Охолодження	Розумне охолодження
Рівень шуму (дБ)	≤55 дБ
Зв'язок з BMS	CAN
Вага (кг)	30,5
Розмір корпусу (ШхВхГ мм)	408×638×237 (без урахування з'єднувачів і кронштейнів)
Ступінь захисту	IP65
Спосіб встановлення	Настінний
Гарантія	5 років

9. Додаток І

Визначення контакту порту RJ45 для BMS1

No.	RS485 Pin
1	485_B
2	485_A
3	GND_485
4	CAN-H1
5	CAN-L1
6	GND_485
7	485_A
8	485_B


Порт BMS1

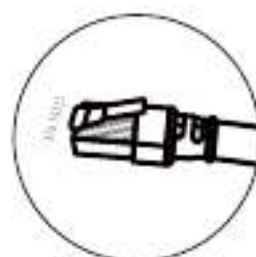

Визначення контакту порту RJ45 для BMS2

No.	RS485 Pin
1	485_B
2	485_A
3	GND_485
4	CAN-H2
5	CAN-L2
6	GND_485
7	485_A
8	485_B

Порт BMS2

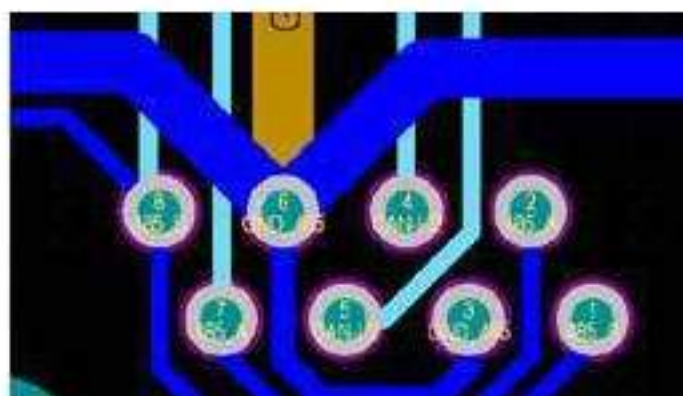

Визначення контакту порту RJ45 для лічильника

No.	Meter-485 Pin
1	METER-485_B
2	METER-485_A
3	GND_COM
4	METER-485_B
5	METER-485_A
6	GND_COM
7	--
8	--

Порт лічильника



Визначення контактів порту RJ45 для RS485


No.	RS485 Pin
1	Modbus-485_B
2	Modbus-485_A
3	GND_485
4	--
5	--
6	GND_485
7	Modbus-485_A
8	Modbus-485_B

Порт RS485



RS232

No.	WI-FI/RS232
1	
2	TX
3	RX
4	
5	D-GND
6	
7	
8	
9	12Vdc

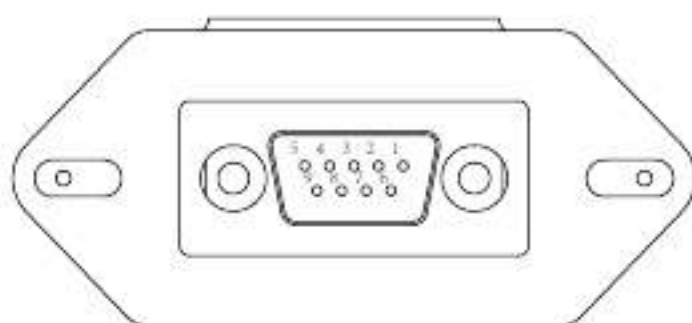


WI-FI/RS232

Цей порт RS232 використовується для підключення бездротового реєстратора даних.

10. Додаток II

1. Розмір трансформатора струму з розщепленим сердечником (ТС): (мм)
2. Довжина вторинного вихідного кабелю - 4 м.

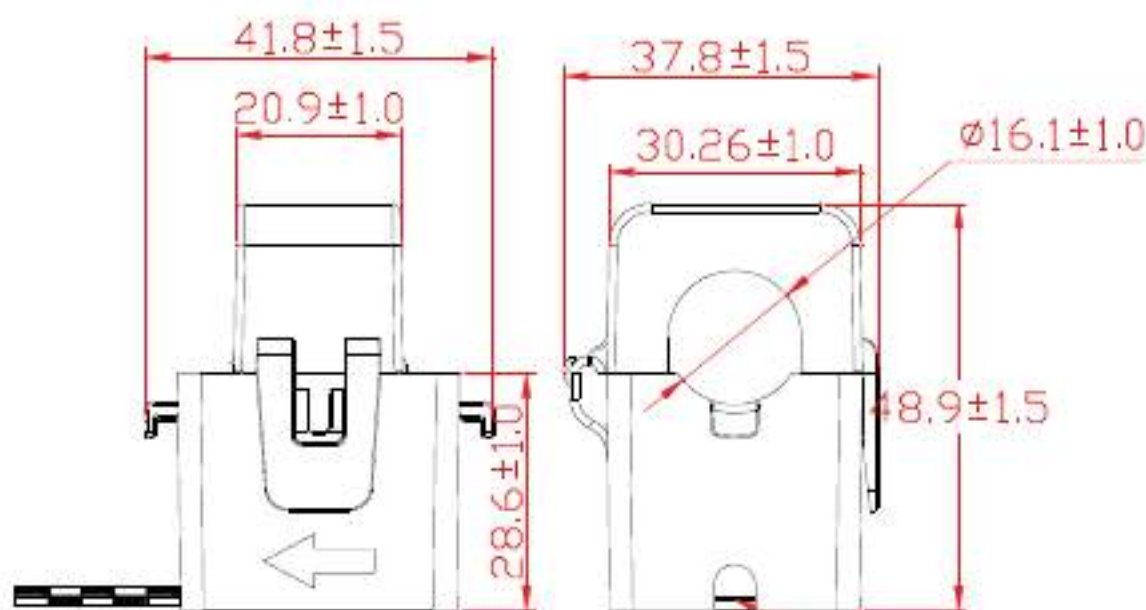

Вивід назовні



11. Декларація відповідності ЄС

Відповідно до директив ЄС:

- Електромагнітна сумісність 2014/30/EU (EMC)
- Директива низької напруги 2014/35/EU (LVD)
- Обмеження використання деяких небезпечних речовин 2011/65/EU (RoHS)



Компанія NINGBO DEYE INVERTER TECHNOLOGY CO, LTD підтверджує, що продукція, описана в цьому документі, відповідає основним вимогам та іншим відповідним положенням вищезазначених директив. Повну версію Декларації відповідності ЄС можна знайти на сайті www.deyeinverter.com.

Будь ласка, відскануйте QR-код, щоб завантажити сертифікат.



NINGBO DEYE INVERTER TECHNOLOGY CO., LTD.

Add: No.26 South Yongliang Road, Daqi, Beilun, NingBo, China.

Tel: +86 (0) 574 8622 8957

Fax: +86 (0) 574 8622 8852

E-mail: service@deye.com.cn

Web: www.deyeinverter.com



30240301002153