

Технічні характеристики

Модель	AMVD-2MIR-20W/2.8 Pro
Датчик	½,7" Aptina 2,1MP CMOS Датчик
Роздільна здатність	1080P
Режим сканування	PAL / NTSC
Мінімальна освітленість	0,01Люкс /F1,2
Відношення сигнал / шум	Понад 50дБ
Синхронні системи	Внутрішні
ІЧ підсвічування	20м (з інфрачервоним світлодіодом 14μ x 18PCS)
ІК статус	Автоматичне керування фотодіодом
Вихід відео	CVBS / CVI / TVI / AHD
Напруга / Струм	DC12В(+/-10%)/500мА
Об'єктив	Об'єктив плати 2,8мм
Ступінь захисту	IP66
Розміри (мм)	ø94.5 x 76(В)
Вага (г)	450
Робоча температура	-30~+50°С ВІДНОСНОЇ ВОЛОГОСТІ 95% МАКС.

Пакувальний лист

Назва	Кількість
Камера	1
Посібник користувача	1

Постачальник:

AMVD-2MIR-20W/2.8 Pro

Антивандальна купольна з ІЧ підсвічуванням



Дякуємо за покупку

Перед використанням, уважно прочитайте посібник користувача. Продавець гарантує виконання гарантійних зобов'язань протягом одного року, з моменту оформлення покупки, за умови правильного використання.

Короткий опис


- * **Сенсор**
CMOS 1/2.7" Сенсор.
- * **Автоматичне регулювання посилення (AGC)**
Висока чіткість зображення в умовах низької освітленості.
- * **Автоматичний електронний затвор (AES)**
Вбудована автоматична функція електронного затвора.
- * **Режим сканування**
NTSC або PAL режими.
- * **Ступінь захисту**
IP66

Перемикання режимів



Натисніть кнопку "вліво" і утримуйте протягом 5 секунд, потім відпустіть: CVBS
Натисніть кнопку "вправо" і утримуйте протягом 5 секунд, потім відпустіть: TVI
Натисніть кнопку "вгору" і утримуйте протягом 5 секунд, потім відпустіть: AHD
Натисніть кнопку "вниз" і утримуйте протягом 5 секунд, потім відпустіть: CVI

Підключення

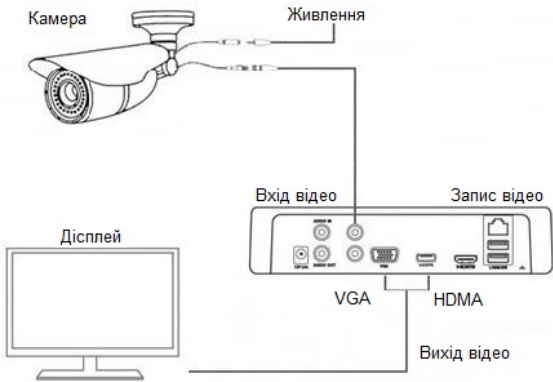

Пошук та усунення несправностей

- 1. На екрані немає зображення**
 - . Переконайтеся в надійності підключення шнура живлення.
 - . Переконайтеся що на камеру надходить рекомендована напруга і струм.
 - . Переконайтеся в правильності підключення сигнального кабелю.
- 2. Зображення занадто спотворене**
 - . Не стійке джерело живлення.
 - . Неправильно під'єднаний сигнальний кабель або мають високий опір.
- 3. Тьмяне зображення на екрані**
 - . Встановіть монітор у відповідний режим.
 - . Можливо, камери піддаються впливу занадто яскравого світла. У цьому випадку необхідно змінити місце розташування камери.
- 4. Перешкоди на екрані.**
 - . Можливо, камера спрямована до Сонця.
 - . Нестійке з'єднання роз'ємів.
 - . Велика відстань між камерою і монітором.
 - . Використовуйте еквівалентний відео-підсилювач, якщо перевищено рекомендовану відстань.

Не розбирайте пристрій самостійно. У разі виникнення проблем із пристроєм зверніться до служби технічної підтримки або до постачальника обладнання.

Гарантія



Примітка:

- Зверніть увагу на блок живлення, його вихідна напруга, струм, полярність і робоча температура повинні відповідати вимогам камери.
- При використанні камери в умовах - удар блискавки, будь ласка, зверніть увагу, щоб встановити блискавкозахист для системи відеоспостереження. (рекомендуємо використовувати блискавкозахист Twist-LGC).
- Щоб отримати високу якість зображення, використовуйте якісний коаксіальний кабель (F690).

- 1. Умови приймання обладнання на гарантійний ремонт**
 - Дотримання замовником правил і умов експлуатації.
 - Наявність повної комплектації обладнання.
 - Відсутність зовнішніх і внутрішніх механічних пошкоджень.
 - Наявність цього гарантійного талона.
 - Наявність письмового детального опису несправності.
- 2. Умови позбавлення обладнання гарантії**
 - Порушення правил і умов експлуатації
 - Встановлення, адаптація, модифікація або експлуатація з порушенням технічних умов та/або вимог безпеки.
 - Наявність механічних пошкоджень.
 - Попадання рідини всередину виробу.
 - Наявність пошкоджень, спричинених блискавкою (рекомендуємо використовувати блискавкозахист Twist-LGC), пожежею, побутовими факторами (підвищеною вологістю, агресивним середовищем), стрибками напруги в електромережі (рекомендуємо використовувати Twist LGC PWR 12B).
 - Наявність пошкоджень, спричинених живленням обладнання від джерел живлення з напругою, що не відповідає ДСТУ (зокрема до генераторів).
 - Під час експлуатації відеокамер у металевих корпусах, установлених на металевих конструкціях, без діелектричної підкладки.
 - Потрапляння в обладнання сторонніх предметів і комах.
- 3. Постачальник залишає за собою право заміни несправного обладнання або його комплектуючих - аналогами, без погіршення експлуатаційних характеристик без зміни гарантійного періоду..**
- 4. Якщо в результаті тестування обладнання, наданого замовником для ремонту, з'ясується, що претензії є безпідставними (обладнання справне), то покупець зобов'язаний оплатити продавцю.**



Примітка:

- Уникайте використання камери на занадто високій або занадто низькій температурі. Робоча температура -30 ~ +60°C. (Рекомендована робоча температура -30 ~ +50°C).
- Ніколи не спрямовуйте камеру обличчям до сонця або яскравих об'єктів. В іншому випадку, це може пошкодити матрицю.
- Не встановлюйте камеру поруч із радіатором або обігрівачем..