

Цифровий меблевий замок Р-13

Інструкція з експлуатації

Перед програмуванням та встановленням

Перед програмуванням та встановленням замка на дверцята переконайтеся, що налаштовано правильний режим роботи:

Режими	Призначення режиму
Персональний	Після відмикання, замок автоматично замикається через декілька секунд
Публічний	Після відкриття замок залишається відкритим

Ініціалізація

Встановіть 3 лужні батарейки AA у батарейний відсік задньої панелі, під'єднайте штекер задньої панелі до роз'єму передньої панелі та за допомогою скріпки натисніть і утримуйте кнопку Reset, доки не пролунають 3 довгі звукові сигнали. Після цього замок буде ініціалізовано.

Важливо

Після ініціалізації всі запрограмовані картки та цифрові коди видаляються.
Замки вже ініціалізовані на заводі. Майстер картка у комплекті.

I. Майстер-картка (3 шт.)

Програмування / зміна майстер-картки

- Після ініціалізації піднесіть картку або RFID-мітку до зони зчитування.
- Після 3 довгих звукових сигналів ця картка буде запрограмована як майстер-картка.

Примітка: Майстер-картка використовується для програмування або видалення коду користувача / картки користувача, а також для відмикання замка. Для зручного адміністрування в межах одного об'єкта одна картка може використовуватися як спільна майстер-картка.

II. Код користувача (1 шт.) або картка користувача (5 шт.)

Користувач може обрати один із трьох режимів відповідно до потреб: А. Одноразовий код; В. Постійний код; С. Картка користувача.

Публічний режим (ручне замикання):

А. Одноразовий код

Якщо шафка призначена для громадського користування, рекомендується використовувати режим одноразового коду.

Замикання

Формат: цифровий код (до 9 цифр) → #

- Тримайте дверцята зачиненими, введіть цифровий код і натисніть кнопку #.
- Увімкнеться червоний індикатор, пролунають 2 звукові сигнали, ригель висунеться, замок буде зачинено.

Відмикання

Формат: цифровий код (до 9 цифр) → #

- Введіть цифровий код і натисніть кнопку #.
- Увімкнеться зелений індикатор, пролунає 1 звуковий сигнал, ригель втягнеться, замок буде відчинено.

Персональний режим (автоматичне замикання):

В. Постійний код

Якщо шафка призначена для персонального користування, рекомендується використовувати режим постійного коду.

Програмування / зміна постійного коду

Формат: майстер-картка → майстер-картка → цифровий код (до 9 цифр) → #

- Піднесіть майстер-картку до зони зчитування. Після звукового сигналу замок відчиниться.
- Поки блимає індикатор, знову піднесіть майстер-картку.
- Під час блимання індикатора введіть цифровий код і натисніть кнопку #.
- Після довгого звукового сигналу код буде запрограмований як постійний.

С. Картка користувача (5 шт.)

Програмування картки користувача

Формат: майстер-картка → майстер-картка → картка користувача

- Піднесіть майстер-картку до зони зчитування. Після звукового сигналу замок відчиниться.
- Поки блимає індикатор, знову піднесіть майстер-картку.
- Під час блимання індикатора піднесіть картку або RFID-мітку до зони зчитування.
- Після звукового сигналу ця картка буде запрограмована як картка користувача.
- Під час блимання індикатора можна запрограмувати додаткові картки користувача, але не більше 5 шт.

Видалення постійного коду / картки користувача

- Піднесіть майстер-картку до зони зчитування 3 рази.
- Після 3 коротких звукових сигналів картки користувача та постійний код буде видалено.

Відмикання майстер-карткою / карткою користувача

- Піднесіть майстер-картку або картку користувача до зони зчитування.
- Увімкнеться зелений індикатор, пролунає 1 звуковий сигнал, ригель втягнеться, замок буде відчинено.
- У режимі постійного коду (положення 1) через 5 секунд після відмикання увімкнеться червоний індикатор, пролунають 2 звукові сигнали, ригель висунеться, замок автоматично зачиниться.
- У режимі одноразового коду (положення 2) після відмикання майстер-карткою або карткою користувача замок залишається у відчиненому стані.

Відмикання постійним кодом

Формат: постійний код → #

- Введіть постійний код і натисніть кнопку #.
- Увімкнеться зелений індикатор, пролунає 1 звуковий сигнал, ригель втягнеться, замок буде відчинено.
- Через 5 секунд після відмикання увімкнеться червоний індикатор, пролунають 2 звукові сигнали, ригель висунеться, замок автоматично зачиниться.

Функції та індикація

Ситуація	Індикація	Дія / результат
Замикання	Червоний індикатор + 2 сигнали	Ригель висувається, замок зачиняється.
Відмикання	Зелений індикатор + 1 сигнал	Ригель втягується, замок відчиняється.
Низький заряд батарей	Блимання індикатора + 8 сигналів	Потрібно замінити батарейки на нові.
Неправильний код / стороння картка	Сигнал тривоги 20 секунд	Виникає після 4 невдалих спроб поспіль.
Спроба зламу / відтискання	Сигнал тривоги 20 секунд	Активується при силовому натисканні або відтисканні ригеля.

Світлова індикація у замкненому стані

Коли замок зачинений, індикатор блимає кожні 5 секунд, позначаючи, що замок використовується.

Примітка

Ця функція підходить для режиму громадського користування.

Сигналізація при неправильному коді або сторонній картці

Якщо 4 рази поспіль введено неправильний код або використано неавторизовану картку, замок подасть сигнал тривоги протягом 20 секунд.

Сигнал низького заряду батарей

Під час введення коду або зчитування картки для відкриття шафки індикатор блиматиме та пролунає 8 звукових сигналів. Це означає низький заряд батарей. Після появи такого сигналу замініть батарейки на нові.

Сигналізація при спробі зламу / відтискання

Якщо ригель замка буде натиснутий або відтиснутий із застосуванням сили, замок подасть сигнал тривоги протягом 20 секунд.


Вимкнення сигналізації

- У замкненому стані (ригель висунутий) піднесіть майстер-картку до зони зчитування. Ригель втягнеться.
- Поки блимає червоний індикатор, знову піднесіть майстер-картку. Ригель висунеться.
- Натисніть на ригель пальцем. Після 2 звукових сигналів функцію сигналізації буде вимкнено (тихий режим).

Екстрене відмикання

Якщо батарейки розряджені, під'єднайте зарядний пристрій до USB-порту на боковій частині передньої панелі для екстреного відмикання.

Ілюстрація

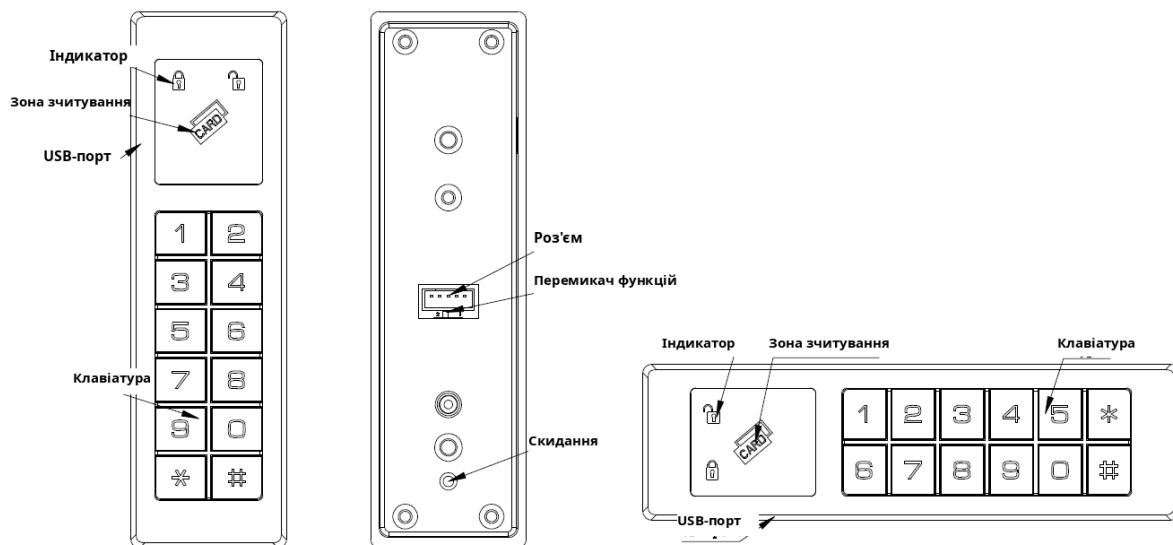

Примітки до інструкції

- Код користувача означає постійний або одноразовий код.
- Код може містити від 1 до 9 цифр і будь-яку комбінацію цифр від 0 до 9. Максимальна довжина коду - 9 цифр.
- Картка для відкриття означає майстер-картку або картку користувача.
- Звукова / світлова індикація: замикання - червоний індикатор і 2 сигнали; відмикання - зелений індикатор і 1 сигнал.