


Налаштування функцій

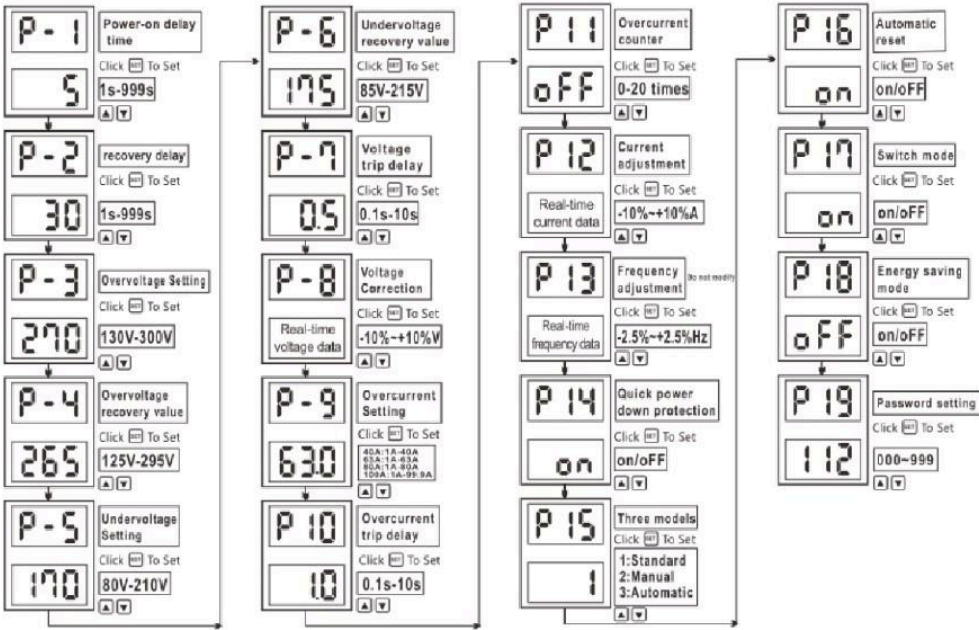

Код	Опис параметра	Типове значення	Діапазон налаштування
P-1	Затримка при ввімкненні живлення	5 с	1–999 с
P-2	Затримка відновлення	30 с	1–999 с
P-3	Поріг перенапруги	270 В	130–300 В
P-4	Значення відновлення після перенапруги	265 В	125–295 В

При живленні від постійного струму (DC) — відображається лише напруга, струм не відображається.

- P15 – Режими роботи:
- Режим 1: Стандартний — доступні параметри P1–P19.
- Режим 2: Ручний — натисніть кнопку ▲ або ▼ для перегляду:
- Напруга (–U–)
- Потужність (–P–)
- Струм (–A–)
- Частота (–H–)

P-5	Поріг зниженої напруги	170 В	80–210 В
P-6	Значення відновлення після зниженої напруги	175 В	85–215 В
P-7	Затримка спрацювання по напрузі	0.5 с	0.1–10 с
P-8	Корекція напруги	Поточне значення	-10% ~ +10%
P-9	Поріг перевищення струму	63.0 А	63А: 1–63А
P-10	Затримка спрацювання по струму	0.1 с	0.1–10 с
P-11	Лічильник перевищень струму	OFF	0–20 разів
P-12	Корекція струму	Поточне значення	-10% ~ +10%
P-13	Корекція частоти	Поточне значення	-2.5% ~ +2.5%
P-14	Захист при швидкому зникненні живлення	ON	ON / OFF
P-15	Режим роботи	1	1: Стандартний 2: Ручний 3: Автоматичний
P-16	Автоматичне скидання	ON	ON / OFF
P-17	Режим перемикача	ON	ON / OFF
P-18	Енергозберігаючий режим	OFF	ON / OFF
P-19	Налаштування пароля	112	000–999

- Режим 3: Автоматичний — параметри –U–, –P–, –A–, –H– відображаються по черзі.
- P19 – Пароль:
- Початковий пароль: 112
- Після зміни пароля — змініть параметр блокування.
- Щоб розблокувати — встановіть пароль 112.