


FMOUSE тигровий кіт

FUTURA M235 PRO


Інструкція з експлуатації

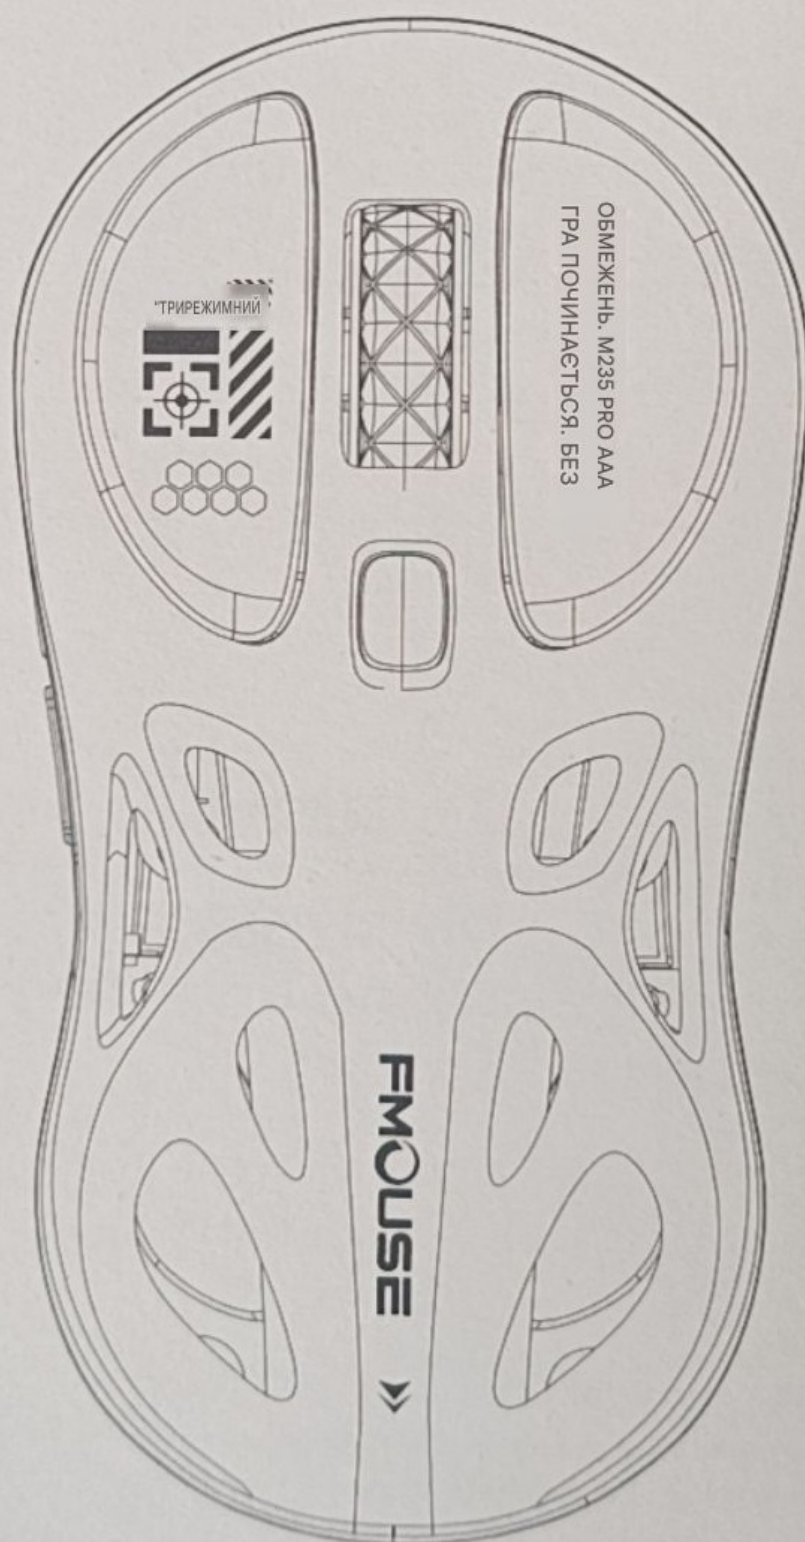

Дякуємо, що обрали ігрову мишу FUTURA M235 PRO.
Будь ласка, уважно прочитайте інструкцію перед використанням цього виробу



Схема функцій виробу

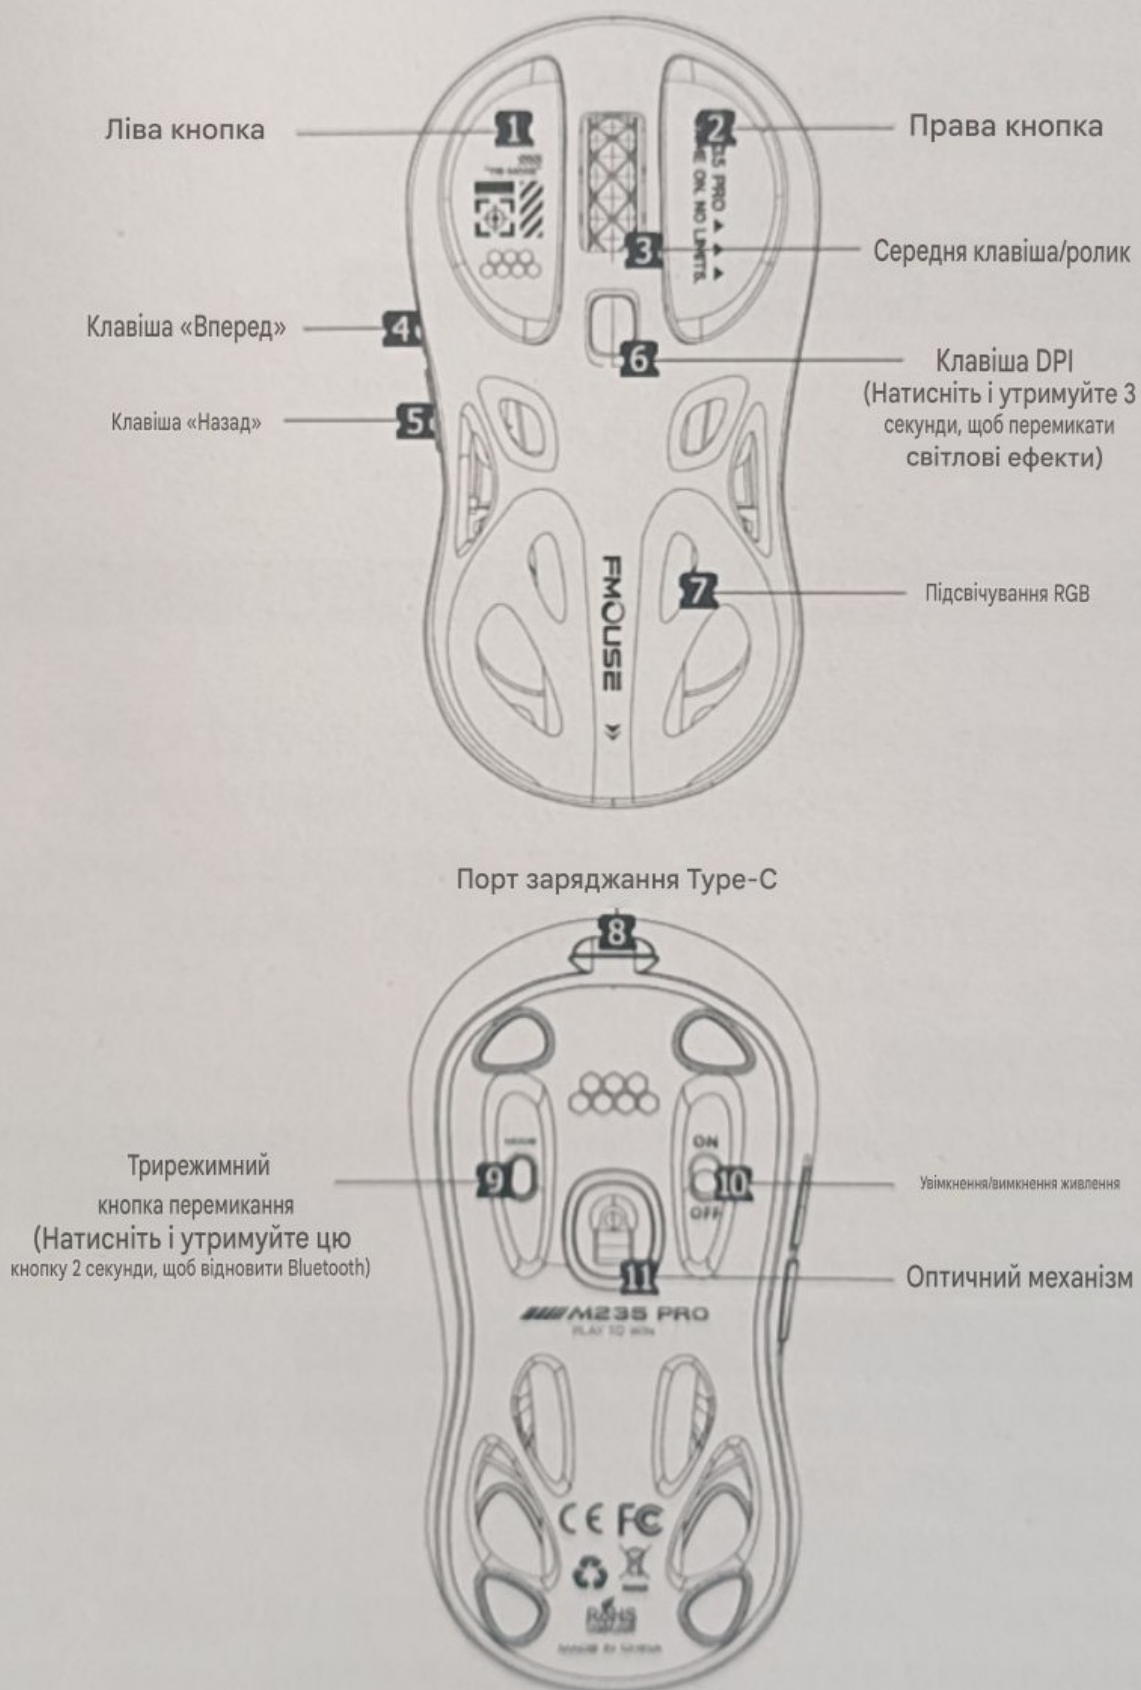



Інструкція з експлуатації

USB-підключення

Крок 1: Вставте приймач у USB-порт вашого комп'ютера.

Крок 2: Переведіть перемикач живлення вниз миші в положення «УВІМК.», потім натисніть кнопку трирежимного перемикача, щоб переключитися в режим 2.4G.

Відповідний індикатор блиматиме зеленим. Після підключення пристрою зелений індикатор одразу згасне, і пристрій перейде в звичайний режим. Крок 3:

Перемістіть мишу або натисніть ліву та праву кнопки, щоб використовувати її в звичайному режимі.

Bluetooth-підключення (BT1/BT2)

Крок 1: Переведіть кнопку живлення вниз миші в положення «УВІМК.», потім натисніть кнопку трирежимного перемикача, щоб переключитися в режим BT1/BT2. Відповідний індикатор блиматиме синім (BT1) або червоним (BT2) кольором, що вказує на перехід у режим сполучення

Крок 2: Увімкніть планшет/комп'ютер/телефон, перейдіть до інтерфейсу «Bluetooth» у меню налаштувань та підключіться до миші (BT Mouse).

Після підключення відповідний індикатор вимкнеться, і пристрій перейде у звичайний режим.

Крок 3: Перемістіть мишу або натисніть ліву та праву кнопки, щоб використовувати її у звичайному режимі. (Якщо ви не можете знайти назву Bluetooth у режимі підключення Bluetooth, утримуйте кнопку перемикача трьох режимів 9. Відповідний індикатор швидко блиматиме, переходячи у режим примусового сполучення Bluetooth. Виберіть відповідну назву Bluetooth та натисніть, щоб підключитися).

Дротове підключення

Крок 1: Вставте один кінець спеціального зарядного кабелю, що входить до комплекту, у комп'ютер, а інший кінець — у мишу.

Крок 2: Перемістіть мишу або натисніть ліву та праву кнопки, щоб використовувати її у звичайному режимі.

Спосіб перемикання трьох режимів

Якщо миша підключена до трьох пристроїв, ви можете натиснути кнопку перемикача трьох режимів, щоб гнучко перемикатися між ними.

Відповідний індикатор засвітиться та блиматиме, потім згасне, і пристрій зможе працювати нормально.

Попередження про батарею

Рекомендується використовувати USB-інтерфейс комп'ютера для заряджання миші. Під час заряджання RGB-індикатори блиматимуть зеленим. Після повного заряджання зелений індикатор світлитиметься постійно.

Сповіщення про низький заряд батареї

Коли миша розряджається, RGB-індикатор блиматиме червоним як сигнал тривоги



Опис функцій комбінації клавіш

1. Тривале натискання лівої кнопки + середньої кнопки протягом 3 секунд = Примусове повторне калібрування BT.
2. Тривале натискання лівої кнопки + правої кнопки + кнопки вперед + кнопки назад (тривале натискання протягом 5 секунд) = Відновлення заводських налаштувань (миготіння білого світла вказує на успіх).
3. Ліва кнопка + середня кнопка + права кнопка (тривале натискання протягом 3 секунд) = Швидкість повернення перемикачів. Індикація успішного ефекту перемикачів: 125 червоний - 250 зелений - 500 синій, 1000 фіолетовий

Параметри виробу

Розмір миші	Д 119 Ш 62 В 33 мм
Матеріал виробу	ABS
Вага виробу	65±5 г
Режим роботи	Дротовий + 2.4G + BT
Ємність акумулятора	500 мАг
Робочий діапазон	Оптична технологія
DPI	800-1600-2400-3200-4800
Режим підсвічування DPI	800 (червоний) - 1600 (зелений) - 2400 (синій) - 3200 (помаранчевий) - 4800 (фіолетовий)
Режим підсвічування	Барвистий світловий ефект дихання


Інструкції та запобіжні заходи щодо використання

1. Якщо курсор миші рухається повільно, перевірте, чи не розряджена батарея. Рекомендується своєчасно зарядити її.
2. Якщо мишу не вдається підключити, перевірте, чи увімкнено перемикач живлення внизу миші, та виберіть правильний режим підключення або перемістіть USB-приймач до іншого USB-порту.
3. Якщо ви не користуєтеся мишею протягом тривалого часу, вимкніть живлення вручну, щоб заощадити енергію.
4. Якщо ви не користуєтеся мишею протягом тривалого часу, вона автоматично перейде в режим сну. Перемістіть мишу або натисніть будь-яку клавішу, щоб розбудити її.
5. Не знімайте та не намагайтеся ремонтувати виріб, оскільки це може призвести до пошкодження



Встановлення та використання драйвера

1. Перейдіть на сайт www.fmouse.com у вашому браузері, щоб перейти на офіційний вебсайт. Завантажте драйвер миші FMOUSE Futura Setup з Центру завантажень. Виберіть драйвер залежно від операційної системи вашого комп'ютера.
2. Після завантаження розпакуйте стиснутий файл. Знайдіть FMOUSE Futura Setup, двічі клацніть його та дотримуйтесь інструкцій на екрані для встановлення.
3. Після встановлення запустіть програмне забезпечення драйвера. Підключіть мишу до комп'ютера через USB, щоб налаштувати її параметри.

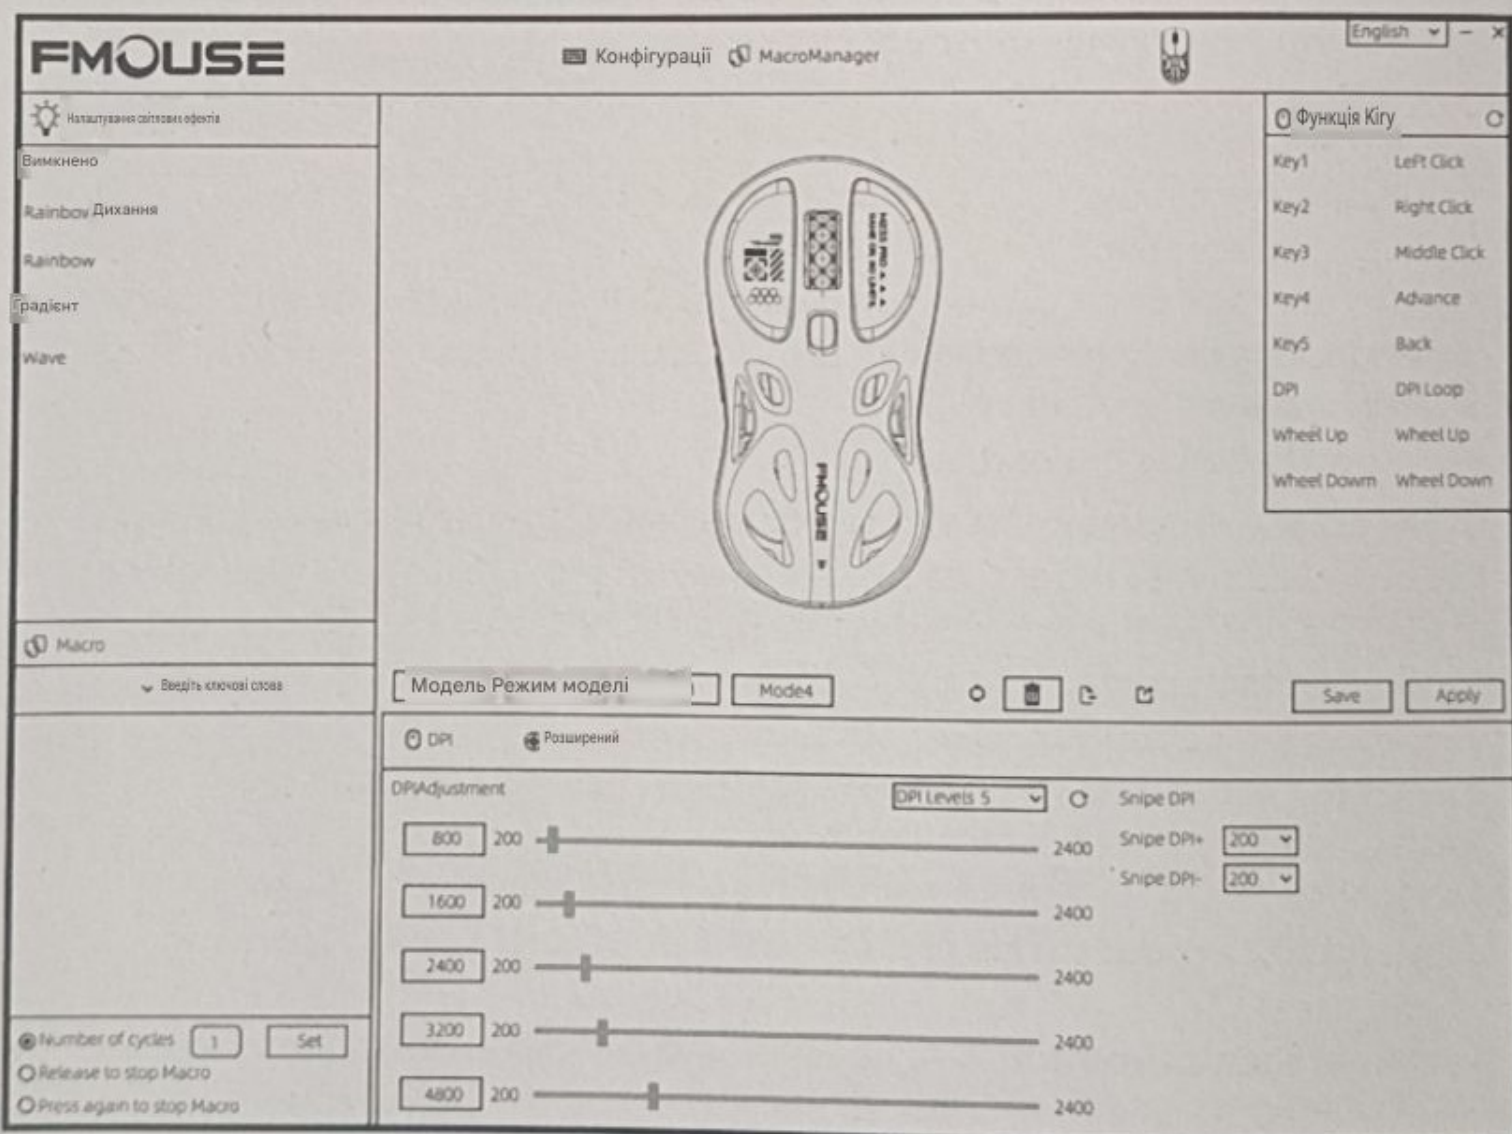



Прочитайте інструкцію перед використанням виробу

Попередження щодо використання батареї



- **Неправильна заміна батареї може спричинити витік, вибух або травми.**
- Використання батареї неправильного типу може призвести до пожежі або вибуху. Будь ласка, зверніться до доданих інструкцій, щоб забезпечити правильне встановлення батареї.
- Неправильне поводження з акумуляторними батареями може спричинити пожежу або хімічні опіки. Не розбирайте батарею, не піддавайте її впливу струмопровідних матеріалів або рідин, а також не піддавайте її впливу температур вище 54°C (130°F).
- Батареї під надзвичайно низьким тиском можуть вибухнути або вивільнити легкозаймисті рідини чи гази.
- Не використовуйте та не заряджайте батарею, яка має ознаки витікання, зміни кольору, деформації або будь-яких інших аномалій.
- Уникайте тривалого розрядження або невикористання батарей.
- Не замикайте батареї.
- Ваш пристрій може містити вбудовану акумуляторну батарею, яка не підлягає заміні.
- Термін служби батареї залежить від використання. Утилізуйте використані батареї відповідно до місцевого законодавства. Якщо правила відсутні, утилізуйте пристрій у контейнері для переробки електроніки.
- Зберігайте батареї в недоступному для дітей місці

Лазерний виріб класу 1: Цей виріб відповідає міжнародному стандарту IEC/EN 60825-1:2014 для лазерних виробів класу 1 та вимогам 21 CFR 1040.10, за винятком випадків, описаних у Повідомленні про лазери № 56 від 8 травня 2019 року. Максимальна потужність: 716 мкВт безперервного випромінювання; Довжина хвилі випромінювання: 832–865 нм; Робоча температура: 0–40 °C.

Попередження: Недотримання зазначених процедур керування, налаштування або експлуатації може призвести до радіаційної небезпеки. Уникайте тривалого прямого контакту лазерних отворів з очима та/або шкірою, оскільки це може спричинити опіки.

Світлодіодний виріб класу 1: Цей виріб містить світлодіод класу 1. Робоча температура: від 0 °C до 40 °C

Лазерний виріб класу 1M: Цей пристрій відповідає міжнародному стандарту IEC/EN 60825-1:2014 для лазерних виробів класу 1M та вимогам 21 CFR 1040.10, за винятком випадків, описаних у Повідомленні про лазери № 56 від 8 травня 2019 року. Випромінює невидиме інфрачервоне випромінювання з розбіжним променем щонайменше +/-2°; Максимальна потужність: 1,4 мкВт безперервного випромінювання; Діапазон довжин хвиль: 832–865 нм; Робоча температура: від 0°C до 40°C.

Попередження: Перегляд лазерного випромінювання на відстані 100 мм за допомогою оптичних збільшувальних приладів може спричинити травму очей



Посібник користувача – Безпечне та правильне використання виробу:

- Не розбирайте та не модифікуйте виріб, окрім як для виймання та заміни батареї.
- Не намагайтеся ремонтувати виріб самостійно, оскільки це може призвести до радіаційної небезпеки.
- Не спрямовуйте інфрачервоні/лазерні промені в очі чи на відбиваючі поверхні.
- Не занурюйте виріб у рідину та не піддавайте його дії надмірного тепла чи вологості.
- Якщо виріб піддається впливу температур поза зазначеним діапазоном, від'єднайте його, доки температура не стабілізується в межах робочого діапазону.
- Використовуйте лише адаптер живлення, що постачається в комплекті. Не модифікуйте блок живлення та не заряджайте виріб під час грози.
- Використовуйте цей виріб лише з переліченими/сертифікованими комп'ютерами та аксесуарами ІТЕ.
- Цей виріб не призначений для використання дітьми віком до 14 років.
- Тривалі повторювані рухи можуть спричинити травми нервів, сухожилів або м'язів рук, зап'ясть, передпліч, плечей, шиї або спини. Якщо виникають такі симптоми, як біль, оніміння, набряк або скутість, зверніться до кваліфікованого медичного працівника
- За нормальних та розумно передбачуваних умов цей виріб не становить загрози безпеці. У разі несправності виробу зверніться до служби підтримки. Для обслуговування або ремонту поверніть виріб до відповідного відділу.
- Будь-які несанкціоновані модифікації анулюють права користувача на використання цього пристрою та гарантію на виріб.

Утилізація відходів, що захищають навколишнє середовище



Батареї, електронні пристрої та електрообладнання не слід викидати разом із побутовими відходами, коли це можливо. Відділяйте їх та здайте до спеціально відведених пунктів збору для переробки, щоб запобігти потенційному впливу на навколишнє середовище та здоров'я. Для отримання додаткової інформації зверніться до місцевих органів влади або до місця придбання

