



Розумні нагрівальні шкарпетки АРР

--Інструкція користувача--

Будь ласка, уважно прочитайте цю інструкцію перед використанням

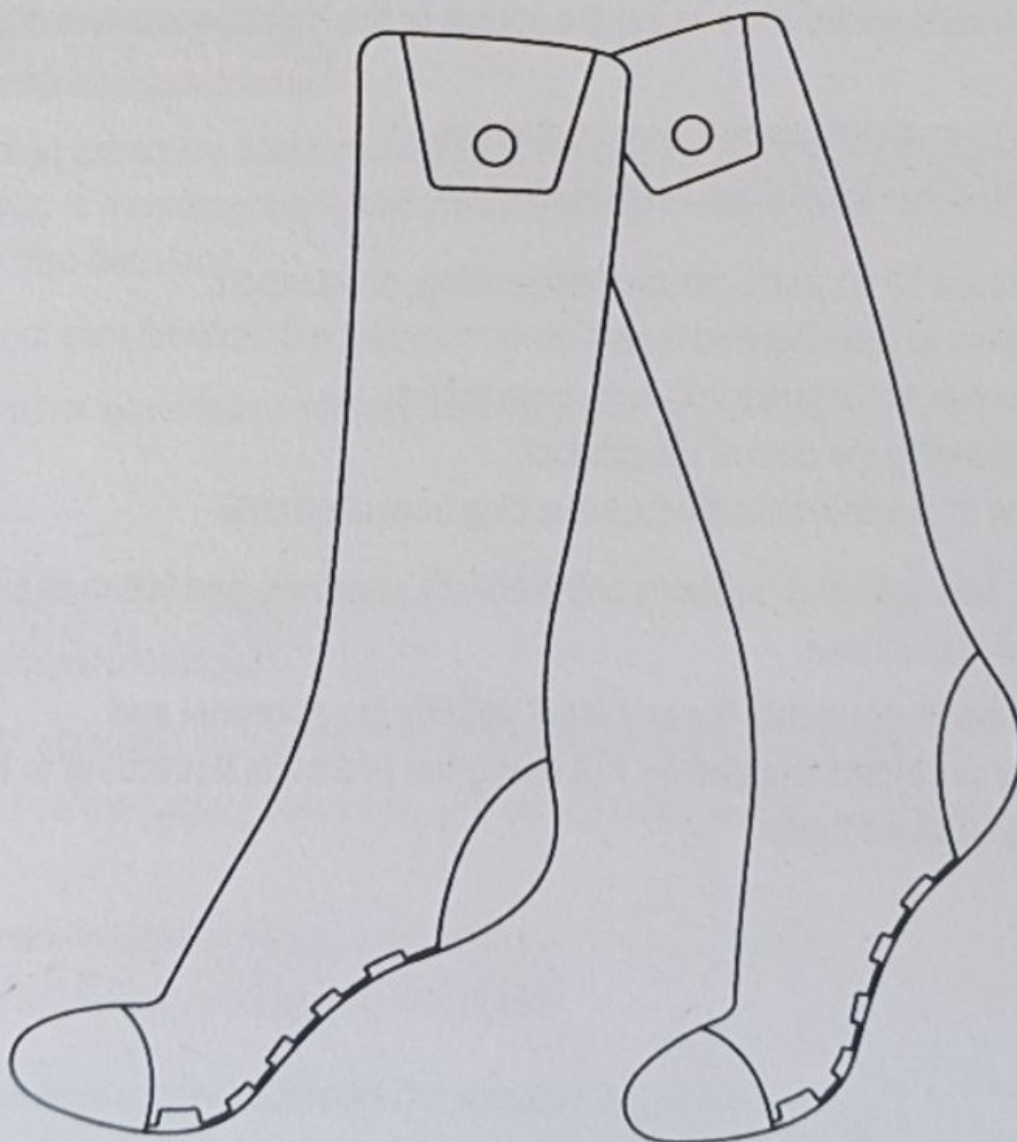

ВСТУП ДО АКУМУЛЯТОРА

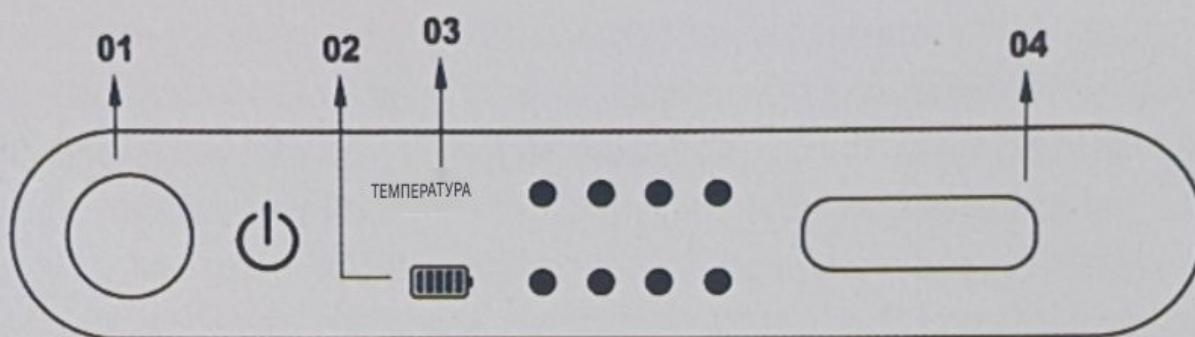

01. Вимикач живлення/вибір режиму.


02. Індикатор заряду акумулятора (один світиться яскраво: 25% заряду акумулятора, два – 50%, три – 75% заряду, а чотири – 100%).

03. Індикатор нагрівання: повністю світиться, максимальна передача нагрівається, мінімальна передача нагрівається, а повністю світиться та блимає одночасно, це режим швидкого нагрівання.

04. Порт заряджання TYPE-C.

ВСТУП ДО АКУМУЛЯТОРА

1. Символи перемикачів
2. Стан обладнання
3. Перемикання температури
4. Регулювання діапазону температур
5. Регулювання передачі
6. Кнопка часу
7. Кнопка режиму швидкого нагрівання
8. Відображення рівня заряду акумулятора

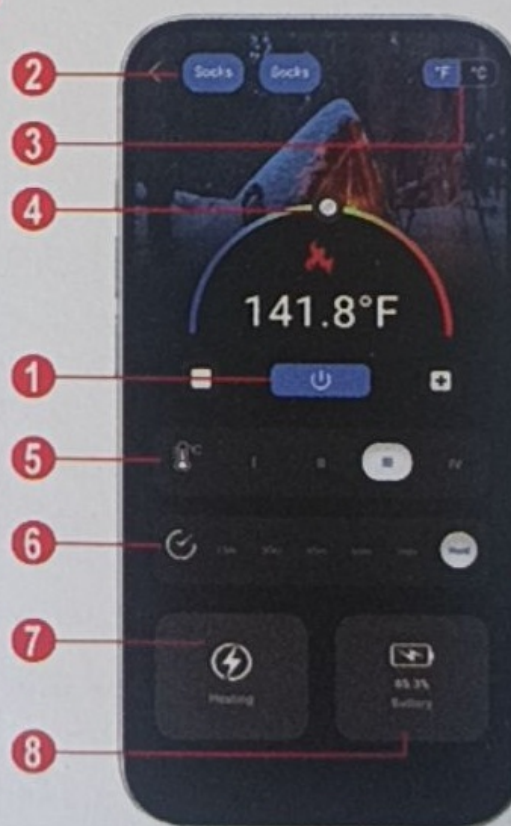

ЯК ШВИДКО ВИКОРИСТОВУВАТИ ПРИСТРОЇ?



Крок 1:

Завантажте застосунок. Знайдіть «SAFEIER» в App Store або GooglePlay та завантажте застосунок «SAFEIER».



Крок 2:

Увімкніть функцію Bluetooth на телефоні.

Крок 3: Підключіть пристрій.



1. Спочатку підключіть шнур живлення до акумулятора.
2. Відкрийте застосунок, і він автоматично підключиться до пристрою. Коли наступний значок стане синім, це означає, що застосунок підключено, це означає, що пристрій увімкнено та нагрівається.

Крок 4: Виберіть режим нагрівання в застосунку



(1) Автоматичний режим нагрівання. Після підключення пристрою до застосунку він автоматично переходить у програму нагрівання. Потім температура підвищується до потрібного значення, зменште передачу для ізоляції.

Температуру також можна швидко налаштувати за допомогою регулювання **передачі**



(2) Режим швидкого нагрівання. Натисніть кнопку режиму швидкого нагрівання в лівому нижньому куті застосунку, пристрій перейде в режим швидкого нагрівання на 2 хвилини, потім перемкнеться на 3-швидкісний режим і автоматично перейде в режим підтримки тепла ще через 2 хвилини

КОМПЛЕКТ

Підігрівані шкарпетки, 1 пара

Акумулятор, 1 пара

Двосторонній зарядний кабель Type-C

Мішок для прання

Інструкція користувача

ЗАСТЕРЕЖЕННЯ

1. Не потрібно постійно використовувати максимальний діапазон нагріву. Коли ви відчуєте достатню температуру, своєчасно виберіть меншу передачу в застосунку, щоб зігрітися.
2. Якщо ви не хочете використовувати застосунок, ви також можете увімкнути його безпосередньо на акумуляторі:
 - (1) Спочатку підключіть акумулятор до шнура живлення на шкарпетці.
 - (2) Натисніть і утримуйте перемикач протягом 3 секунд, і індикатор нагріву засвітиться. Після запуску програми нагріву ви також можете натиснути перемикач, щоб вільно вибрати режим нагріву.
 - (3) Знову натисніть і утримуйте перемикач протягом 3 секунд, щоб вимкнути.
3. Після підключення пристрою до застосунку, коли телефон знаходиться далеко від пристрою, застосунок відображатиме, що пристрій вимкнено, але шкарпетки все ще нагріваються. Коли телефон знаходиться близько до пристрою, він автоматично підключиться до застосунку

ЗАСТЕРЕЖЕННЯ

1. Температура води не повинна перевищувати 49°C.
2. Перед чищенням батарею необхідно вийняти, а з'єднувальний провід батареї потрібно відсортувати та покласти назад у мішок для батареї.
(зверніть увагу, що батарею не можна мити водою)
3. Панчохи необхідно прати в пральній машині після того, як їх помістили в мішок для білизни.
Рекомендується прати їх вручну

4. Вимкніть шнур живлення та висушіть його природним шляхом. Не використовуйте праску з високою температурою та не сушіть його за високої температури для зневоднення.

Символ перекресленого сміттевого кошика на батарейках або акумуляторах означає, що їх не можна викидати у побутові відходи після закінчення терміну служби. Якщо батарейки або акумулятори містять ртуть (Hg), кадмій (Cd) або свинець (Pb), ви знайдете відповідний хімічний символ під символом перекресленого сміттевого кошика. Ви юридично зобов'язані повернути старі батарейки та акумулятори після використання. Ви можете зробити це безкоштовно в роздрібному магазині або в іншому пункті збору у вашому районі. Адреси відповідних пунктів збору можна отримати у вашій міській або муніципальній адміністрації.

ТЕХНІЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ

1. Примітка: За надзвичайно низьких температур активність полімерного акумулятора може знизитися, що призведе до відповідного скорочення тривалості використання, а також може знизитися сприйнята температура.
2. Не вдається запустити функцію: акумулятор може бути низьким, будь ласка, зарядіть його.
3. Якщо інші ненормальні умови не вдаються вирішити, будь ласка, зв'яжіться з нами за адресою

ВІДМОВА ВІД ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ

1. Не наближайтеся до предметів з високою температурою, легкозаймистих або вибухонебезпечних предметів.
2. Не застосовуйте силу до акумулятора, не розбирайте та не збирайте його повторно.

ІНСТРУКЦІЇ З БЕЗПЕКИ

1. Будь ласка, розігрійте шкарпетки за допомогою доданого акумулятора.
2. Рекомендується заряджати та активувати його кожні 60 днів, якщо акумулятор не використовується часто

3. Рекомендується не використовувати пристрій для обробки високої температури протягом тривалого часу, щоб уникнути дискомфорту на шкірі.

4. Зберігайте акумулятор у належному стані. Зберігайте акумулятор у сухому та прохолодному місці.

5. Не використовуйте пристрій під час сну вночі, щоб запобігти опікам від низької температури. (Якщо тіло людини перебуває в середовищі з низькою температурою, відчуття млявості та різниці у фізичній підготовці може відрізнятися. Будь ласка, знижуйте температуру вчасно, коли відчувається легке печіння.)

6. Якщо виріб не використовується, від'єднайте штекер від розетки для зберігання.

7. Будьте обережні з тими, хто не чутливий до тепла.

8. Це лише побутовий електронний медичний продукт, який не повинен використовуватися для діагностичних, терапевтичних або інших комерційних цілей.

9. Акумулятор не повинен знаходитися поблизу джерела вогню або предметів високої температури.

ЦЯ ГАРАНТІЯ ВИНЯТКУЄ:

(a) пошкодження, спричинені нещасним випадком, зловживанням, неправильним поводженням або транспортуванням;

(b) пристрої, що піддавалися несанкціонованому ремонту;

(c) пристрої, що не використовувалися відповідно до інструкцій з догляду;

(d) пошкодження, що перевищує вартість продукту;

(e) погіршення стану доставленого продукту внаслідок ненормальних

умов зберігання та/або охорони на території клієнта, а також ненадання датованого підтвердження покупки.

Бренд не несе відповідальності за будь-які проблеми з особистою безпекою та безпекою майна, спричинені невикористанням продуктів відповідно до вищезазначених умов