

FROSTY

Мясорубка **JR-12(22)**



Инструкция по эксплуатации


Использование и обслуживание

1. Пожалуйста, перед подключением обязательно проверьте напряжение в розетке. Напряжение должно соответствовать требованиям, указанным в паспортной табличке. Напряжение допускается с точностью $\pm 5\%$ к номинальному значению. Для измерения точного напряжения рекомендуется использовать трансформатор.
2. Пожалуйста, перед первым использованием очистите все рабочие части. Зафиксируйте горловину к корпусу с помощью блокировочного винта перед использованием. Соберите все части мясорубки согласно схеме.
3. Мясо, подлежащее обработке, должно быть без кости, без кожи и ребер, разрезано на полоски или маленькие кусочки.
4. Включите машину на несколько секунд, затем положите мясо в поддон с отверстием и протолкните его с помощью пластикового толкателя. Чтобы избежать травм, не проталкивайте мясо руками.
5. Устранение неисправностей и решения:
Если выработка мяса слишком мала или мясо становится вязким, проверьте машину, выполнив следующую инструкцию:
 - Передняя гайка слишком ослаблена. Пожалуйста, немного затяните переднюю гайку.
 - Если забились решетка. Пожалуйста, разберите мясорубку и очистите решетку.
 - Нож затупился. Пожалуйста, замените его.
 - Держите прибор в чистоте. Пожалуйста, мойте все детали после каждого использования.

Гарантия.

При поломке - все неисправные детали мясорубки должны быть заменены производителем по срокам гарантии. Если дефект или неисправность возникли из-за качества товара (необходимые доказательства, включая фото и т. д., которые могут подтвердить брак). При этом прибор должен использоваться без нарушений правил эксплуатации.

Схема мясорубки

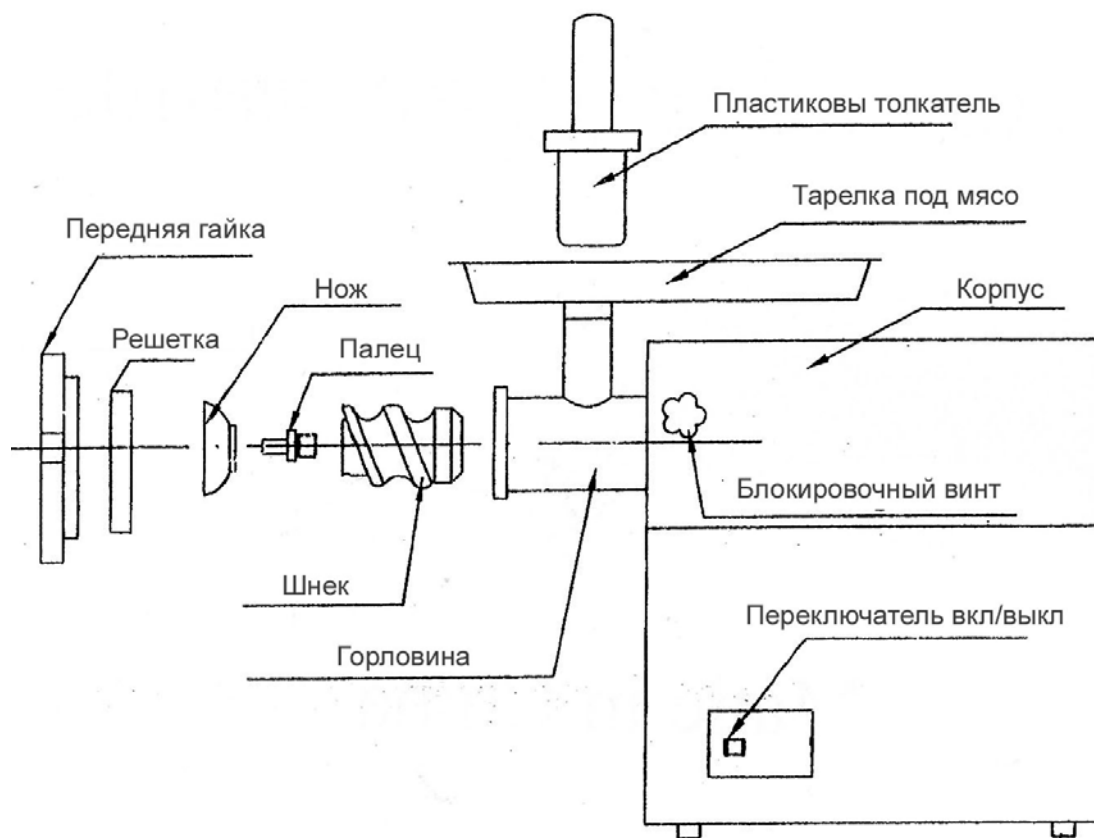

Технические характеристики

Модель	JR-12	JR-22
Производительность	120 кг/час	220 кг/час
Мощность	800W	1100W
Напряжение	~220V/50Hz	~220V/50Hz
Вес	17 кг	26 кг
Габариты	370x250x330 мм	495x280x410 мм