

Термін експлуатації 10 років.

Гарантійний термін експлуатації приладу — 5 років.

Дата виготовлення зазначається на наклейці на корпусі приладу.

Протягом гарантійного терміну експлуатації виробник виконує ремонт приладу в разі виходу його з ладу за умови дотримання споживачем правил зберігання, підключення та експлуатації. Гарантійне обслуговування приладу здійснюється за наявності позначки торговельної організації.

Вибір не підлягає гарантійному обслуговуванню в таких випадках:

1. Скінчився гарантійний термін експлуатації.
2. Умови експлуатації та електрична схема підключення не відповідають «Інструкції з експлуатації», що додається до приладу.
3. Самостійний ремонт користувачем.
4. Наявність слідів механічних пошкоджень (порушення пломбування, нетоварний вигляд, підгорання силових клем із зовнішнього боку).
5. Наявність слідів впливу вологи, потрапляння сторонніх предметів, пилу, бруду всередину приладу (зокрема комах).
6. Удар блискавки, пожежа, затоплення, відсутність вентиляції та інші причини, що знаходяться поза контролем виробника.

Гарантійне та післягарантійне обслуговування виконує

ТОВ «ЕНЕРГОХІТ»

04080 Україна, м. Київ, вул. В. Хвойки, 21

Тел +38 (044) 503-53-27

+38 (096) 985-52-75

+38 (066) 263-49-89

www.digitop.ua

Свідство про приймання
Прилад пройшов приймально-здавальні випробування.

Номер партії _____

Дата випуску _____

Вхід у меню

Однофазний режим

Вибір однофазного режиму ☐ ☐ ☐ ☐ 1.PH

Верхня межа напруги на фазі L1 ☐ ☐ L1 U.H. 250

Нижня межа напруги на фазі L1 ☐ ☐ L1 U.Lo 170

Час затримки включення на фазі L1 ☐ ☐ L1 dEL 5

Верхня межа напруги на фазі L2 ☐ ☐ L2 U.H. 250

Нижня межа напруги на фазі L2 ☐ ☐ L2 U.Lo 170

Час затримки включення на фазі L2 ☐ ☐ L2 dEL 5

Верхня межа напруги на фазі L3 ☐ ☐ L3 U.H. 250

Нижня межа напруги на фазі L3 ☐ ☐ L3 U.Lo 170

Час затримки включення на фазі L3 ☐ ☐ L3 dEL 5

Гістерезис напруги ☐ ☐ dU 3

Трифазний режим

Вибір трифазного режиму ☐ ☐ ☐ ☐ 3.PH

Верхня межа напруги для всіх фаз ☐ ☐ 3.PH U.H. 250

Нижня межа напруги для всіх фаз ☐ ☐ 3.PH U.Lo 170

Час затримки включення для всіх фаз ☐ ☐ 3.PH dEL 5

Гістерезис напруги ☐ ☐ dU 3

Асиметрія фаз ☐ ☐ UASY 50

Контроль чергування фаз ☐ ☐ ABC OFF

Режим контролю частоти 50Гц ☐ ☐ Fr. 50.H

Режим для роботи з генераторами

Режим контролю частоти Auto ☐ ☐ Fr. Aut

Час затримки відключення ☐ ☐ Fr. dEL 200

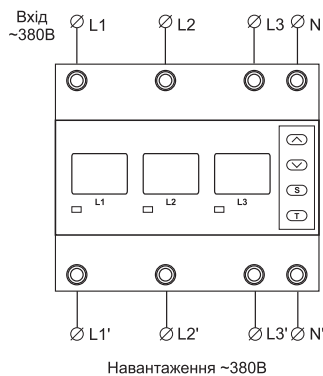


Схема підключення


Встановлення яскравості індикатора ☐ ☐ brt. 7

Автоматичне блокування кнопок ☐ ☐ Loc. OFF

Внутрішня температура ☐ ☐ E.in 50°C On

Журнал подій ☐ ☐ E.2 L3 280

Скидання на заводські налаштування ☐ ☐ rES 5

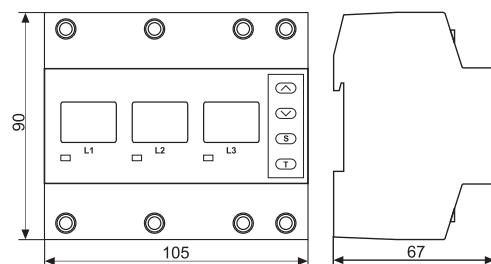

Габаритні розміри