




AC829H

ТЕРМОРЕГУЛЯТОР для теплої підлоги

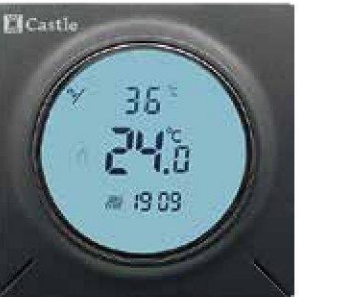

ІНСТРУКЦІЯ (ТЕХНІЧНИЙ ПАСПОРТ)

Шановний покупець, Ви придбали програмований терморегулятор CASTLE AC829H. Дякуємо Вам за покупку. Ми впевнені, що наша продукція виправдає Ваші очікування та принесе тепло та затишок у Ваш будинок.

Важливо:

Монтаж терморегулятора CASTLE AC829H, а також його підключення має проводити кваліфікований електрик.

1. ПРИЗНАЧЕННЯ

Програмований терморегулятор CASTLE AC829H призначений для управління системами «тепла підлога» на основі нагрівального кабелю. Контроль температури поверхні підлоги здійснюється за допомогою виносного датчика температури (NTC) або вбудованого в терморегулятор датчика повітря. Терморегулятор CASTLE AC829H автоматично вмикає та вимикає теплу підлогу, тим самим підтримує задану користувачем температуру поверхні. Терморегулятор CASTLE AC829H може управляти системами «тепла підлога» як у ручному, так і в програмованому режимах. У ручному режимі роботи пристрій підтримує постійну температуру поверхні підлоги, встановлену користувачем. У програмованому режимі роботи користувач може встановити для кожного дня тижня 6 періодів часу та відповідні значення температури. Особливо програмується субота і особливо програмується неділя.

2. ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Напруга живлення	~230 В, ±10%
Максимальний струм навантаження	16А
Максимальне робоче навантаження	3000 Вт
Діапазон регулювання температури	+5...+35°C
Захист корпусу	IP 20
Виносний датчик температури підлоги NTC	10 кОм (3м)
Габарити	86x86x40 мм
Маса	150 г

3. ПОРЯДОК ЕКСПЛУАТАЦІЇ

Ручний режим:

У ручному режимі роботи пристрій підтримує постійну температуру поверхні підлоги, встановлену користувачем.

Програмований режим:

У програмованому режимі терморегулятор працює автоматично відповідно до заданого часу та температури. Робочий режим програмування розділений на 6 періодів часу та відповідні 6 температурні налаштування до періоду часу.

Для того, щоб увійти в налаштування програмованого режиму, натисніть одночасно та і утримуйте 5 сек. Терморегулятор має бути в увімкненому стані.

Блокування:

В увімкненому стані натисніть одночасно та і утримуйте 5 сек. Панель терморегулятора заблокується, на дисплеї з'явиться знак блокування – «замок». Щоб розблокувати панель терморегулятора, натисніть одночасно та і утримуйте 5 сек. Панель терморегулятора розблокується, на екрані зникне знак блокування – «замок».

2. ФУНКЦІЇ:



1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

28.

29.

30.

31.

32.

33.

34.

35.

36.

37.

38.

39.

40.

41.

42.

43.

44.

45.

46.

47.

48.

49.

50.

51.

52.

53.

54.

55.

56.

57.

58.

59.

60.

61.

62.

63.

64.

65.

66.

67.

68.

69.

70.

71.

72.

73.

74.

75.

76.

77.

78.

79.

80.

81.

82.

83.

84.

85.

86.

87.

88.

89.

90.

91.

92.

93.

94.

95.

96.

97.

98.

99.

100.

101.

102.

103.

104.

105.

106.

107.

108.

109.

110.

111.

112.

113.

114.

115.

116.

117.

118.

119.

120.

121.

122.

123.

124.

125.

126.

127.

128.

129.

130.

131.

132.

133.

134.

135.

136.

137.

138.

139.

140.

141.

142.

143.

144.

145.

146.

147.

148.

149.

150.

151.

152.

153.

154.

155.

156.

157.

158.

159.

160.

161.

162.

163.

164.

165.

166.

167.

168.

169.

170.

171.

172.

173.

174.

175.

176.

177.

178.

179.

180.

181.

182.

183.

184.

185.

186.

187.

188.

189.

190.

191.

192.

193.

194.

195.

196.

197.

198.

199.

200.

201.

202.

203.

204.

205.

206.

207.

208.

209.

210.

211.

212.

213.

214.

215.

216.

217.

218.

219.

220.

221.

222.

223.

224.

225.

226.

227.

228.

229.

230.

231.

232.

233.

234.

235.

236.

237.

238.

239.

240.

241.

242.

243.

244.

245.

246.

247.

248.

249.

250.

251.

252.

253.

254.

255.

256.

257.

258.

259.

260.

261.

262.

263.

264.

265.

266.

267.

268.

269.

270.

271.

272.

273.

274.

275.

276.

277.

278.

279.

280.

281.

282.