


DREO

РТС Тепловентилятор Солярис 718

КЕРІВНИЦТВО КОРИСТУВАЧА

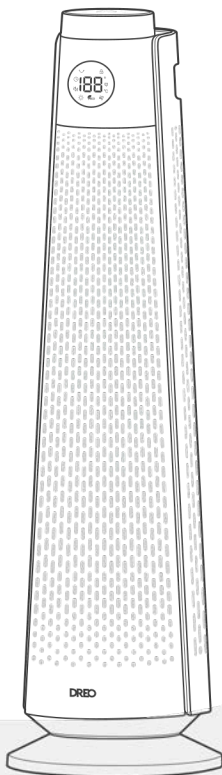

Пристрій підходить тільки для добре ізольованих приміщень або для випадкового використання.

//

Дякуємо, що вибрали DREO!

Ваша підтримка дуже багато значить для нас.
Ми сподіваємося, що вам сподобається наш
продукт так само, як і нам при його створенні.

ЗМІСТ

01

**ВАЖЛИВА ІНСТРУКЦЯ
БЕЗПЕКИ**

2-5

02

**ЗНАЙТЕ СВІЙ
ПРИЛАД**

6

03

**ВИКОРИСТАННЯ
ВАШОГО ПРИЛАДУ**

7-12

04

**ОЧИЩЕННЯ ТА
ТЕХНІЧНЕ
ОБСЛУГОВУВАННЯ**

13-14

05

ДІАГНОСТИКА

15-16

ВАЖЛИВА ІНСТРУКЦЯ БЕЗПЕКИ

01

Українська



При використанні електроприладів завжди слід дотримуватися основних запобіжних заходів, щоб знизити ризик виникнення пожежі, ураження електричним струмом, травмування людей і гіпертермії, включаючи наступний:



ПОПЕРЕДЖЕННЯ:
Щоб уникнути перегріву не закривайте нагрівач кришкою.

Не використовуйте
тепловентилятор поблизу легкозаймистих предметів.

Загальна безпека

1. Цей пристрій не призначений для використання особами (включаючи дітей) з обмеженими фізичними, сенсорними або розумовими здібностями, а також особами, які не мають достатнього досвіду і знань, за винятком випадків, коли вони знаходяться під наглядом або проінструктовані щодо використання пристрою особою, відповідальною за їх безпеку.
2. Необхідно стежити за дітьми, щоб вони не грали з приладом.
3. Даним приладом можуть користуватися діти у віці від 8 років і старше, а також особи з обмеженими фізичними, сенсорними або розумовими здібностями або з нестачею досвіду і знань, якщо вони знаходяться під наглядом або проінструктовані щодо безпечного використання приладу і розуміють пов'язані з цим небезпеки. Діти не повинні грати з приладом. Діти не повинні виконувати прибирання та технічне обслуговування пристрою без нагляду користувача.
4. Дітей віком до 3 років слід тримати подалі, якщо вони не перебувають під постійним наглядом.

5. Дітям у віці від 3 до 8 років дозволяється вмикати/вимикати прилад тільки в тому випадку, якщо він був встановлений в призначене для нього нормальне робоче положення і вони перебували під наглядом або проінструктовані щодо безпечного використання приладу і усвідомлюють пов'язані з цим небезпеки. Дітям у віці від 3 до 8 років забороняється підключати прилад до розетки, регулювати і чистити його, а також виконувати технічне обслуговування.
6. Якщо шнур живлення пошкоджений, він повинен бути замінений виробником, його сервісним агентом або іншими кваліфікованими фахівцями, щоб уникнути виникнення небезпеки.
7. **УВАГА:** щоб уникнути небезпеки, пов'язаної з ненавмисним повторним включенням термовимикача, даний прилад не повинен підключатися до зовнішнього комутаційного пристрою, такому як таймер, або до ланцюга, яка регулярно включається і вимикається комунальним підприємством.
8. Нагрівач не повинен розташовуватися безпосередньо під електричною розеткою.
9. Не використовуйте цей обігрівач поблизу ванни, душу або басейну.
10. Не використовуйте цей обігрівач, якщо він був скинутий.
11. Не використовуйте обігрівач при наявності видимих ознак пошкодження.
12. Використовуйте цей обігрівач на горизонтальній і стійкій поверхні або, залежно від обставин, закріпіть його на стіні.
13. Попередження: Не використовуйте цей обігрівач в невеликих приміщеннях, якщо в них знаходяться люди, які не можуть самостійно покинути приміщення, за винятком випадків, коли забезпечується постійний нагляд.
14. Попередження: щоб зменшити ризик пожежі, тримайте текстиль, Штори або будь-які інші легкозаймисті матеріали принаймні на 1 м від виходу повітря.
15. Увага-деякі деталі даного виробу можуть сильно нагрітися і викликати опіки. Особливу увагу має бути приділено місцям, де присутні діти і вразливі верстви населення.

Безпека використання

1. Використовуйте ручку для переміщення цього нагрівача.
2. Не вставляйте сторонні предмети у вентиляційні або витяжні отвори та не допускайте їх потрапляння, оскільки це може призвести до ураження електричним струмом, пожежі або пошкодження нагрівача.

3. Не намагайтеся самостійно модифікувати або ремонтувати виріб. Це може призвести до анулювання гарантії та пошкодження обладнання або травм персоналу. Розбирати або ремонтувати даний виріб може тільки фахівець з ремонту.
4. Переконайтеся, що між елементами приладу не залишилося шматочків полістиролу або іншого пакувального матеріалу. Можливо, буде потрібно провести по приладу пилососом.
5. Якщо пристрій не працює належним чином, зазнав сильного удару, був скинутий, пошкоджений, залишений на вулиці або впав у воду, не використовуйте його та зверніться до служби підтримки клієнтів.
6. При першому включенні пристрою можуть з'явитися сліди диму або неприємний запах. Це вказує на те, що в процесі виробництва на нагрівальний змійовик потрапила крапля масла. Він швидко випарується і не повинен повторитися.

Безпека місцезнаходження

1. Не використовуйте на відкритому повітрі.
2. У середині нагрівача знаходяться гарячі і утворюють дугу або іскріння частини. Не використовуйте його в приміщеннях, де використовуються або зберігаються бензин, фарба або легкозаймисті рідини.
3. Щоб уникнути можливого загоряння жодним чином не перекривайте повітрязабірники або витяжні отвори. Не використовуйте на м'яких поверхнях, таких як ліжко, де отвори можуть бути заблоковані.

Безпека електропостачання

1. Завжди відключайте обігрівач від мережі, коли він не використовується.
2. Не використовуйте нагрівач з пошкодженим шнуром або вишкою, а також після того, як нагрівач вийшов з ладу, був упущений або пошкоджений будь-яким чином. Утилізуйте Нагрівач або поверніть його в авторизований Сервісний центр для огляду та / або ремонту.
3. Не проводьте шнур під килимовим покриттям. Не накривайте шнур килимками, бігунками або подібними покриттями. Не прокладайте шнур живлення під меблями або побутовими приладами. Розташуйте шнур далеко від проїжджої частини і там, де об нього не можна буде спіткнутися.
4. Щоб відключити обігрівач, переведіть управління в положення Викл., потім вийміть вилку з розетки.
5. Завжди підключайте Обігрівачі безпосередньо до настінної розетки.
6. Ніколи не використовуйте з подовжувачем або переміщуваним краном живлення (розетка / подовжувач).
7. Якщо вилка погано прилягає до розетки або вилка сильно нагрівається, можливо, буде потрібно замінити розетку. Зверніться до кваліфікованого електрика для заміни розетки.

8. Це нормально, що вилка і шнур на дотик теплі.
 9. Вилка або шнур, які нагріваються на дотик або деформуються за формою, можуть бути викликані зношеністю електричної розетки. Перед подальшим використанням нагрівача слід замінити зношені виходи або розетки. Підключення обігрівача до зношеної розетки може призвести до перегріву шнура живлення або пожежі.

Небезпека-при певних ненормальних умовах можуть виникати високі температури.
 Не закривайте частково або повністю передню панель даного обігрівача.

ТІЛЬКИ ДЛЯ ДОМАШНЬОГО ВИКОРИСТАННЯ ЧИТАТИ І ЗБЕРІГАТИ ЦІ ІНСТРУКЦІЇ

Ніжне нагадування:




Регулярно перевіряйте прилад і зверніться до розділу "усунення неполадок" або зверніться до нашої служби підтримки клієнтів, якщо це

- Пошкоджений шнур живлення або вилка.
- Гучний шум, незвичайний запах або надмірна спека.

Технічна характеристика

Номер моделі	DR-HSH008
Номінальна потужність	2000 Вт
Уведення	220-240 В~50 Гц



ГАРЯЧА ПОВЕРХНЯ


ПІД ЧАС ВИКОРИСТАННЯ
ПОВЕРХНЯ МОЖЕ СИЛЬНО
НАГРІВАТИСЯ. НЕ ТОРКАЙТЕСЯ
ЙОГО ПІД ЧАС ВИКОРИСТАННЯ.

ЗНАЙТЕ СВІЙ ПРИЛАД

02

Вміст упаковки

Українська

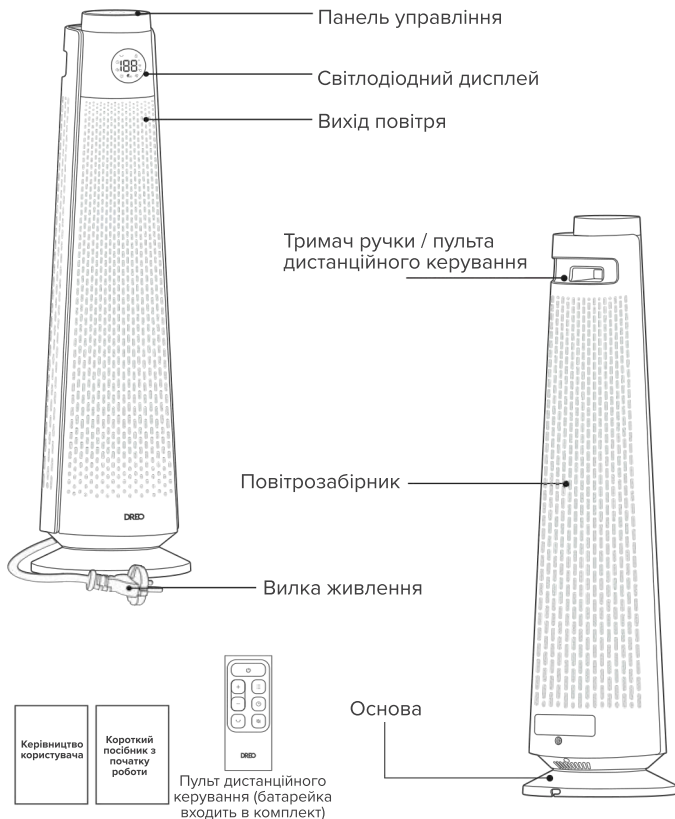

ВИКОРИСТОВУЮЧИ СВІЙ ПРИЛАД

03

Українська

Панель управління



Кнопка включення

Торкніться, щоб увімкнути або вимкнути обігрівач.

Примітка:

Коли нагрівач підключений до електричної розетки, індикатор живлення  загоряється червоним кольором. Після вимкнення на дисплеї відобразиться 30-секундний зворотний відлік, оскільки вентилятор буде продовжувати працювати протягом 30 секунд, відводячи тепло, що залишилося.



Кнопка включення режиму

Натисніть, щоб переключитися між режимами  → ECO → .



Потужний Обігрів з п'ятьма рівнями нагріву: H1 (800 Вт), H2 (1000 Вт), H3 (1200 Вт), H4 (1600 Вт), H5 (2000 Вт)

ECO Обігрівач автоматично вибере оптимальну потужність нагріву в діапазоні від 800 до 2000 Вт в залежності від різниці між заданою температурою (5-35°C) і температурою навколишнього середовища.



Режим роботи тільки з вентилятором з трьома рівнями швидкості: F1, F2, F3.



Кнопка коливання

Торкніться, щоб увімкнути або вимкнути коливання (30°/60°/90°/120°).



Кнопка таймера

- Коли обігрівач включений, натисніть, щоб встановити таймер (0-12 год). Після закінчення часу таймера обігрівач автоматично вимкнеться.
- Для скасування встановіть таймер на 0 годин.



Кнопки рівня нагріву / температури

- У режимі посиленого нагріву торкніться або відрегулюйте рівень нагріву.
- У режимі ЕСО торкніться або відрегулюйте задану температуру.
- У режимі роботи тільки з вентилятором торкніться або , щоб відрегулювати рівень швидкості вентилятора.
- При установці таймера торкніться або для регулювання тривалості таймера.
- При зміні налаштувань коливань натисніть або , щоб налаштувати кут коливань.

Примітка:

В економічному режимі обігрівач автоматично вимикається при досягненні заданої температури. Якщо ваш обігрівач часто вимикається, будь ласка, Підвищіть задану температуру або перейдіть в режим обігріву на повну потужність.



Внутрішній замок

Тривале натискання і протягом 3 секунд для включення / вимикання функції блокування від дітей. При включенні на дисплеї загориться напис on, і всі кнопки на Обігрівачі будуть заблоковані.



Внутрішній замок


Натиснути на панель управління, щоб включити / вимкнути звукову кнопку.

Світлодіодний дисплей




Індикатор температури навколишнього середовища

Крім світлодіодного дисплея, ваш новий тепловентилятор PTC оснащений додатковим світлодіодним індикатором, який дозволяє вам бачити температуру навколишнього середовища навіть здалеку.

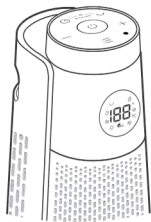


Світлий колір	Температура
Жовтий	Холодний
Світло-оранжевий	Комфорт
Оранжевий	Теплий
Темно-оранжевий	Гарячий

Дистанційне керування

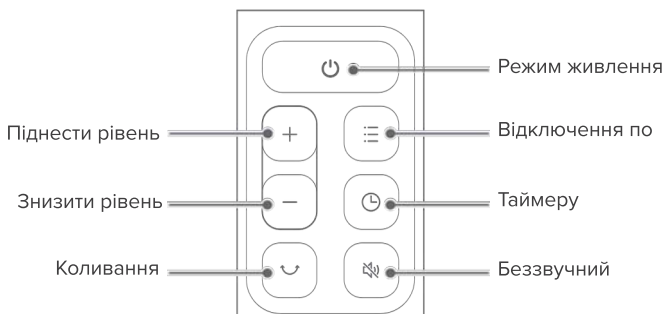

Заміна батареї

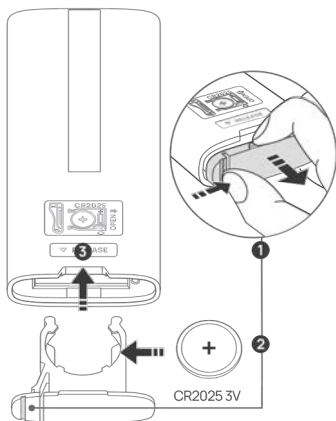

- 1 Утримуючи фіксуючий язичок натиснутим, вийміть тримач батареї з гнізда на задній панелі.
- 2 Замініть батарею того ж типу стороною (+) вгору.
- 3 Вставте тримач так, щоб він був надійно зафіксований на місці.

Примітка: якщо прилад не реагує при використанні пульта дистанційного керування на близькій відстані, Будь ласка, подумайте про заміну батарейки.

Заміна батареї

Цей прилад оснащений функцією автоматичного регулювання яскравості:

дисплей залишається включеним при яскравому освітленні і вимикається при слабкому освітленні в темряві.

Діткнувшись , щоб активувати панель управління і світлодіодний дисплей.



Пам'ять

Якщо обігрівач вимкнено або від'єднано від джерела живлення, при повторному включенні він буде працювати відповідно до попередніх налаштувань (за винятком налаштування таймера).



Захист від перекидання

При перекиданні нагрівача він автоматично відключається з відображенням коду помилки "P4" на дисплеї.



Автоматичне вимкнення на 24 години

За замовчуванням ця функція відключена. Якщо ця функція включена, обігрівач автоматично відключиться після безперервної роботи протягом 2 годин. Тривале натискання кнопки таймера протягом 3 секунд дозволяє включити / виключити цю функцію, коли обігрівач знаходиться в режимі очікування. На дисплеї відобразяться "ON" і "OFF" відповідно.



Захист від перегріву

При перегріванні нагрівача він автоматично відключається з відображенням коду помилки "FF" на дисплеї.



ПОПЕРЕДЖЕННЯ

ЗБЕРІГАЙТЕ В НЕДОСТУПНОМУ ДЛЯ ДІТЕЙ МІСЦІ

Проковтування може призвести до хімічних опіків, перфорації м'яких тканин і смерті. Серйозні опіки можуть виникнути протягом 2 годин після прийому всередину. Негайно зверніться за медичною допомогою.



Ніяких явних симптомів, пов'язаних з попаданням батарейки в організм, немає. На жаль, це не очевидно, коли кнопка або монетний акумулятор застряють у стравоході дитини (стравохідному каналі). Ніяких специфічних симптомів, пов'язаних з цим, немає.

Дитина може:


- мати кашель, блювотні позиви або рясну слинотечу; це вказує на розлад шлунка або вірус;
- або хворобу;
- вказує на їх горло або живіт;
- болить живіт, груди або горло;
- є втомленою або млявою; бути більш тихим або нав'язливим, ніж зазвичай, або взагалі "не в собі";
- втрачає апетит або має знижений апетит;
- не хоче їсти тверду їжу / не може їсти тверду їжу.

Такого роду симптоми варіюються, при цьому біль посилюється, а потім стихає. Специфічним симптомом проковтування батарейок для гудзиків і монет є блювота свіжою (яскраво-червоною) кров'ю. Якщо дитина це зробить, негайно зверніться за медичною допомогою. Відсутність явних симптомів є причиною того, що важливо проявляти пильність при поводженні з "розрядженими" або запасними кнопковими батарейками в домашніх умовах і продуктами, які їх містять.

ОЧИЩЕННЯ ТА ТЕХНІЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ

04

Українська

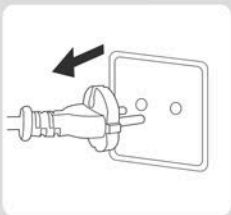

Перед чищенням завжди вимикайте прилад і виймайте вилку з розетки.



Зовнішня поверхня

Обережно витріть пил м'якою сухою тканиною.



Повітрязабірник

Використовуйте м'яку суху тканину або ватний тампон, щоб видалити пил з повітрязабірника.



УВАГА



НЕ відгвинчуйте пристрій.



НЕ використовуйте засоби для чищення.



НЕ використовуйте абразивні скрубери.



Небезпека пожежі або ураження електричним струмом.
НЕ занурюйте основний пристрій у воду. НІКОЛИ не допускайте потрапляння води всередину нагрівача.



За винятком чищення, будь-яке технічне обслуговування повинно виконуватися авторизованим сервісним представником.



Зберігайте кабель у прохолодному сухому місці та тримайте його подалі від місць з великим рухом, щоб уникнути небезпеки спотикання.



Правильна утилізація даного виробу

Це маркування вказує на те, що даний виріб не слід викидати разом з іншими побутовими відходами на всій території ЄС. Щоб запобігти можливій шкоді навколишньому середовищу або здоров'ю людини в результаті неконтрольованого видалення відходів, відповідально ставтеся до їх переробки, сприяючи стійкому повторному використанню матеріальних ресурсів. Щоб повернути використаний пристрій, будь ласка, скористайтеся системою повернення та інкасації або зверніться до продавця, у якого було придбано пристрій. Вони можуть здати цей продукт на екологічно безпечну переробку.

Проблема	Можливі причини	Рішення
Коди несправностей на світлодіодному дисплеї	E2-коротке замикання датчика температури	Відключіть його від джерела живлення та зверніться до служби підтримки клієнтів.
	E1-відкрита схема датчика температури	Відключіть його від джерела живлення та зверніться до служби підтримки клієнтів.
	FF-захист від перегріву	Вийміть вилку з розетки і почекайте, поки вона охолоне, перш ніж знову підключити її до розетки.
	P4-захист від перекидання	Встановіть нагрівач назад на рівну і стійку поверхню.
Обігрівач не включається	Шнур живлення підключений неправильно.	Підключіть вилку до електричної розетки з живленням.
	Активовано захист від перегріву.	Вийміть вилку з розетки і почекайте, поки вона охолоне, перш ніж знову підключити її до розетки.
		Приберіть всі предмети з обігрівача або поруч з ним.

Обігрівач не включається	Через пристрій не проходить живлення.	Переконайтеся, що ваш Автоматичний вимикач або запобіжник працює належним чином.
		Переконайтеся, що ваш обігрівач встановлений на рівній поверхні.
	Встановлена температура нижче температури навколишнього середовища.	Переконайтеся, що задана температура вище температури навколишнього середовища.
Нагрівач раптово зупиняється під час нагрівання	Температура перевищує поріг термічного відключення.	Вимкніть пристрій і вийміть вилку з розетки. Дайте йому охолонути і знову підключіть до електричної розетки.
	Нагрівач перекинутий.	Покладіть його на рівну і стійку поверхню.
	В економічному режимі обігрівач автоматично вимикається при досягненні заданої температури.	Це нормально. Якщо ваш обігрівач часто вимикається, будь ласка, Підвищіть задану температуру або перейдіть в режим обігріву на повну потужність.