


DREO

РТС Тепловентилятор Соляріс
628

КЕРІВНИЦТВО КОРИСТУВАЧА

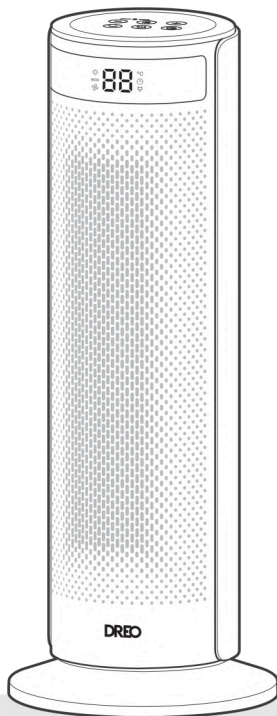

Пристрій підходить тільки для добре ізольованих приміщень або для випадкового використання.

//

**Дякуємо,
що
вибрали
DREO!**

Ваша підтримка дуже багато значить для нас. Ми сподіваємося, що вам сподобається наш продукт так само, як і нам при його створенні.

ЗМІСТ

01

ВАЖЛИВІ ВКАЗІВКИ
З ТЕХНІКИ БЕЗПЕКИ

1-4

02

ЗБІРКА ВАШОГО
ПРИЛАДУ

5-6

03

ЗНАННЯ ВАШОГО
ПРИЛАДУ

7

04

ВИКОРИСТАННЯ
ВАШОГО ПРИЛАДУ

8-11

05

ОЧИЩЕННЯ ТА ТЕХНІЧНЕ
ОБСЛУГОВУВАННЯ

12-13

06

ДІАГНОСТИКА

14-15

ВАЖЛИВА БЕЗПЕКА ІНСТРУКЦІЯ

01



При використанні електроприладів завжди слід дотримуватися основних запобіжних заходів, щоб знизити ризик виникнення пожежі, ураження електричним струмом, травмування людей і гіпертермії, включаючи наступні:



ПОПЕРЕДЖЕННЯ:
Щоб уникнути перегріву, не закривайте нагрівач кришкою.



Не використовуйте
тепловентилятор поблизу легкозаймистих предметів.

Українська

Загальна безпека

1. Цей пристрій не призначений для використання особами (включаючи дітей) з обмеженими фізичними, сенсорними або розумовими здібностями, а також особами, які не мають достатнього досвіду і знань, за винятком випадків, коли вони знаходяться під наглядом або проінструктовані щодо використання пристрою особою, відповідальною за їх безпеку.
2. Необхідно стежити за дітьми, щоб вони не грали з приладом.
3. Даним приладом можуть користуватися діти у віці від 8 років і старше, а також особи з обмеженими фізичними, сенсорними або розумовими здібностями або з нестачею досвіду і знань, якщо вони знаходяться під наглядом або проінструктовані щодо безпечного використання приладу і розуміють пов'язані з цим небезпеки. Діти не повинні грати з приладом. Діти не повинні виконувати прибирання та технічне обслуговування пристрою без нагляду користувача.
4. Дітей віком до 5 років слід тримати подалі, якщо вони не перебувають під постійним наглядом.
5. Дітям у віці від 3 до 8 років дозволяється вмикати/вимикати прилад тільки в тому випадку, якщо він був встановлений в призначене для нього нормальне робоче положення і вони перебували під наглядом або були проінструктовані щодо використання приладу.

використовуйте прилад безпечним чином і усвідомте пов'язані з цим небезпеки. Дітям віком від 3 до 8 років забороняється підключати прилад до розетки, регулювати і чистити його, а також виконувати технічне обслуговування.

6. Якщо шнур живлення пошкоджений, його має замінити виробник, його сервісний агент або особи з аналогічною кваліфікацією щоб уникнути небезпеки.
7. **УВАГА:** щоб уникнути небезпеки, пов'язаної з ненавмисним повторним включенням термовимикача, даний прилад не повинен підключатися до зовнішнього комутаційного пристрою, такому як таймер, або до ланцюга, яка регулярно включається і вимикається комунальним підприємством.
8. Нагрівач не повинен розташовуватися безпосередньо під електричною розеткою.
9. Не використовуйте цей обігрівач поблизу ванни, душу або басейну.
10. Не використовуйте цей обігрівач, якщо він був скинутий.
11. Не використовуйте обігрівач при наявності видимих ознак пошкодження.
12. Використовуйте цей обігрівач на горизонтальній і стійкій поверхні або, залежно від обставин, закріпіть його на стіні.
13. Попередження: Не використовуйте цей обігрівач в невеликих приміщеннях, якщо в них знаходяться люди, які не можуть самотійно покинути приміщення, за винятком випадків, коли забезпечується постійний нагляд.
14. Попередження: щоб зменшити ризик пожежі, тримайте текстиль, Штори або будь-які інші легкозаймисті матеріали принаймні на 1 м від виходу повітря.
15. Увага-деякі деталі даного виробу можуть сильно нагрітись і викликати опіки. Особлива увага повинна бути приділена місцям, де присутні діти і вразливі верстви населення.

Безпека використання

1. Використовуйте ручку для переміщення цього нагрівача.
2. Не вставляйте сторонні предмети у вентиляційні або витяжні отвори і не допускайте їх попадання, так як це може привести до ураження електричним струмом, займання або пошкодження нагрівача.
3. Не намагайтеся самотійно модифікувати або ремонтувати виріб. Це може призвести до анулювання гарантії та пошкодження обладнання або травм персоналу. Розбирати або ремонтувати даний виріб може тільки фахівець з ремонту.
4. Переконайтеся, що між елементами приладу не залишилося шматочків полістиролу або іншого пакувального матеріалу. Можливо, потрібно провести по приладу пилососом.

5. Якщо пристрій не працює належним чином, зазнав сильного удару, був скинутий, пошкоджений, залишений на вулиці або впав у воду, не використовуйте його та зверніться до служби підтримки клієнтів.
6. При першому включенні пристрою можуть з'явитися сліди диму або неприємний запах. Це вказує на те, що в процесі виробництва на нагрівальний змійовик потрапила крапля масла. Він швидко випарується і не повинен повторитися.

Безпека місцезнаходження

1. Не використовуйте на відкритому повітрі.
2. Усередині нагрівача знаходяться гарячі і утворюють дугу або іскріння частини. Не використовуйте його в приміщеннях, де використовуються або зберігаються бензин, фарба або легкозаймисті рідини.
3. Щоб уникнути можливого загоряння жодним чином не перекривайте повітрязабірники або витяжні отвори. Не використовуйте на м'яких поверхнях, таких як ліжко, де отвори можуть бути заблоковані.
4. Цей обігрівач не призначений для використання у ванних кімнатах, пральнях і аналогічних приміщеннях всередині приміщень. Ніколи не встановлюйте нагрівач там, де він може потрапити у ванну або іншу ємність для води.

Безпека електропостачання

1. Завжди відключайте обігрівач від мережі, коли він не використовується.
2. Не використовуйте нагрівач з пошкодженим шнуром або вишкою, а також після того, як нагрівач вийшов з ладу, був упущений або пошкоджений будь-яким образ. Утилізуйте Нагрівач або поверніть його в авторизований Сервісний центр для огляду та/або ремонту.
3. Не проводьте шнур під килимовим покриттям. Не накривайте шнур килимками, бігунками або подібними покриттями. Не прокладайте шнур живлення під меблями або побутовими приладами. Розташуйте шнур далеко від проїжджої частини і там, де об нього не можна буде спіткнутися.
4. Щоб відключити обігрівач, переведіть управління в положення Вискл., потім вийміть вилку з розетки.
5. Завжди підключайте Обігрівачі безпосередньо до настінної розетки.
6. Ніколи не використовуйте з подовжувачем або переміщуваним краном живлення (розеткою/подовжувачем).
7. Якщо штекер погано прилягає до розетки або штекер сильно нагрівається, можливо, доведеться замінити розетку. Зверніться до кваліфікованого електрика для заміни розетки.
8. Це нормально, що вилка і шнур на дотик теплі.

9. Вилка або шнур, які нагріваються на дотик або деформуються за формою, можуть бути викликані зношеністю електричної розетки. Перед подальшим використанням нагрівача слід замінити зношені випускні отвори або розетки для розеток. Підключення нагрівача до зношеної розетки може призвести до перегріву шнура живлення або загоряння.

НЕБЕЗПЕКА - За певних ненормальних умов можуть утворюватися високі температури.

Не закривайте частково або повністю передню частину цього обігрівача

ТІЛЬКИ ДЛЯ ДОМАШНЬОГО ВИКОРИСТАННЯ ПРОЧИТАЙТЕ ТА ЗБЕРЕЖІТЬ ЦІ ІНСТРУКЦІЇ

Ніжне нагадування:




Регулярно перевіряйте прилад і зверніться до розділу "усунення неполадок" або зверніться в нашу службу підтримки клієнтів, якщо виявляться будь-які з наступних ознак:

- Пошкоджений шнур живлення або вилка.
- Гучний шум, незвичайний запах або надмірна спека.

Технічна характеристика

Номер моделі.	DR-HSH028
Номінальна потужність	2000 Вт
Уведення	220-240 В-50 Гц

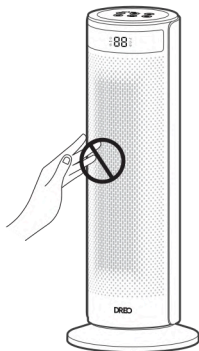

ГАРЯЧА ПОВЕРХНЯ

ПЕРЕДНЯ ПОВЕРХНЯ МОЖЕ СИЛЬНО НАГРІВАТИСЯ ПІД ЧАС ВИКОРИСТАННЯ. НЕ ТОРКАЙТЕСЯ ЙОГО ПІД ЧАС ВИКОРИСТАННЯ.

ЗБІРКА ВАШОГО ПРИБАДУ


02

Інструкції по збірці

Під час першого використання приладу зніміть обгортки та встановіть форми на місце, дотримуючись наведених нижче інструкцій.


Базова установка

1

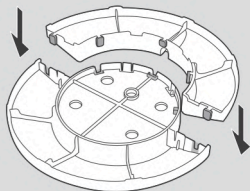

Вирівняйте прямокутний виріз з прямокутною опорою на основі.

2

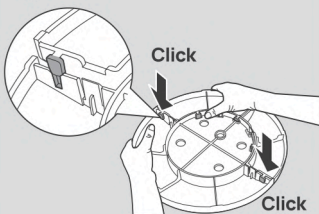

Натискайте на край, поки не почуєте клацання, щоб надійно з'єднати дві половинки основи.

3




Вирівняйте центральну колону з центральним отвором біля основи. Переконайтеся, що він лежить на захисному картоні на землі

4




Прикріпіть основу до нижньої частини нагрівача. Натискайте на основу, поки не почуєте клацання, щоб зафіксувати її на місці.


Від'єднання підстави

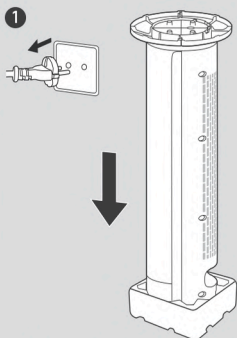


Відключіть обігрівач від мережі, а потім переверніть його догори дном. Переконайтеся, що він лежить на захисному картоні, розстеленому на землі.

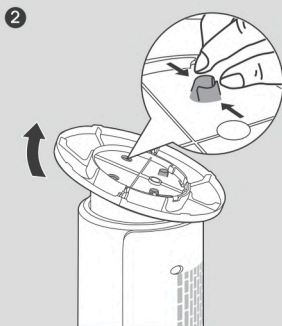

Закріпіть кожен з 4 стовпчиків, вручну від'єднуючи від них підставу.

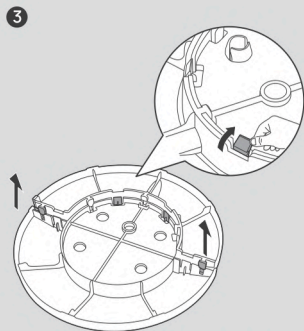

Аккуратно розімкніть 4 трикутних фіксатора і розділіть дві половини підстави.

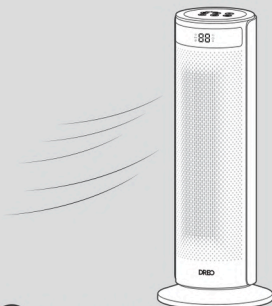

⚠ Обережно!



Не вмикайте нагрівач, якщо основа не була встановлена

ЗНАЙТЕ СВІЙ ПРИЛАД

03

Вміст упаковки

Українська



ВИКОРИСТОВУЮЧИ СВІЙ ПРИЛАД

04

Панель управління

Українська



Включення / вимикання живлення

Торкніться, щоб увімкнути або вимкнути обігрівач.

Примітка:

- Коли обігрівач підключений до електричної розетки, індикатор живлення  загоряється червоним кольором.
- Після вимкнення на дисплеї відобразиться 30-секундний зворотний відлік, оскільки вентилятор буде продовжувати працювати протягом 30 секунд, відводячи тепло, що залишилося.

Налаштування режиму

Натисніть, щоб переключитися між режимами  → ECO → 



Потужний обігрівач з трьома рівнями нагріву:
H1 (900 Вт), H2 (1100 Вт), H3 (2000 Вт).

ECO

Обігрівач автоматично вибере оптимальну потужність нагріву в залежності від різниці між заданою температурою (5-35°C) і температура навколишнього середовища.

Примітка:

- Коли температура навколишнього середовища досягне заданої, обігрівач автоматично вимкнеться через 30 секунд.
- Коли температура навколишнього середовища опускається нижче заданої, нагрівач працює на низькій або високій потужності (900 Вт або 2000 Вт), в залежності від різниці між двома температурами.



Тільки вентилятор.

Відключити / включити звук

Щоб увімкнути / вимкнути звуковий супровід кнопки, Натисніть і утримуйте кнопку Mode  на панелі протягом 3 секунд.

Кнопка таймера

- Коли обігрівач включений, натисніть, щоб встановити таймер (0-12 год). Після закінчення часу таймера обігрівач автоматично вимкнеться.
- Для скасування встановіть таймер на 0 годин.



Кнопки налаштування параметрів

• У режимі посиленого нагріву торкніться $\oplus$ або $\ominus$ відрегулюйте рівень нагріву.

• В економічному режимі натисніть $\oplus$ або $\ominus$, щоб відрегулювати задану температуру.

Примітка: в економічному режимі обігрівач автоматично вимкнеться при досягненні заданої температури. Якщо ваш обігрівач часто вимикається, будь ласка, Підвищіть задану температуру.

Блокування від дітей

Тривале натискання $\ominus$ і $\oplus$ протягом 3 секунд дозволяє активувати/деактивувати функцію блокування від дітей. При активації на дисплеї відобразиться напис "LC", і всі кнопки обігрівача будуть заблоковані.

Коливання

Торкніться, щоб увімкнути або вимкнути коливання.

Світлодіодний дисплей



Теплова потужність

ECO

Еко режим



Тільки вентилятор



Таймер




Рівень нагріву / час по таймеру / встановлена температура



Підключений до мережі

Додаткові функції

Дисплей автоматично вимикається через 1 хвилину.

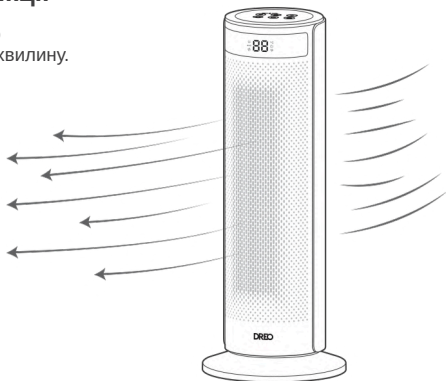

Функція пам'яті

При повторному включенні обігрівач запам'ятає свої останні настройки (температуру, режими роботи).



Захист від перекидання

При перекиданні нагрівача він автоматично відключається з відображенням коду помилки " P4 " на дисплеї.



Автоматичне вимкнення на 24 години


За замовчуванням ця функція відключена. Якщо ця функція включена, обігрівач автоматично відключиться після безперервної роботи протягом 24 годин. Тривале натискання кнопки таймера протягом 3 секунд дозволяє включити / виключити цю функцію, коли обігрівач знаходиться в режимі очікування. На дисплеї відобразиться «ON» і «OFF» відповідно.



Захист від перегріву

Коли нагрівач перегріється, він автоматично відключиться з кодом помилки" FF " На дисплеї.

Дистанційне керування

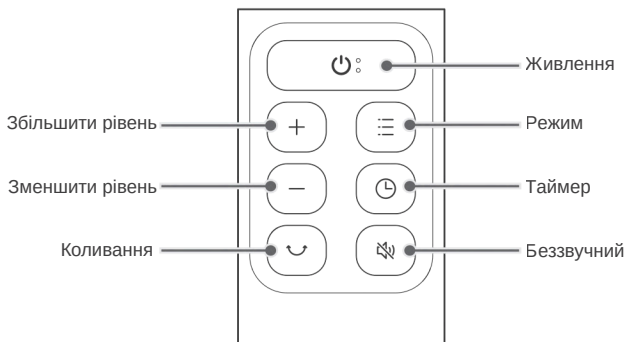


Заміна батарей

1. Зніміть кришку батарейного відсіку в напрямку, вказаному стрілкою.
2. Замініть дві нові батареї AAAA1.5V. Переконайтеся, що позитивні (+) та негативні (-) клеми розташовані правильно.
3. Встановіть кришку батарейного відсіку на місце.



ПОПЕРЕДЖЕННЯ


- При необхідності замініть батарейки на нові того ж типу.
- Якщо пульт дистанційного керування не використовується протягом тривалого часу, виймайте батарейки.
- Не намагайтеся демонтувати батарейки.
- Не кидайте батареї у вогонь, оскільки вони можуть вибухнути або текти.
- небезпека хімічного опіку. Зберігайте батареї в недоступному для дітей місці.
- Не змішуйте старі і нові батарейки і
- Не змішуйте лужні, стандартні (вуглець-цинкові) або акумуляторні (ni-cad, ni-mh і т.д.) акумулятори.

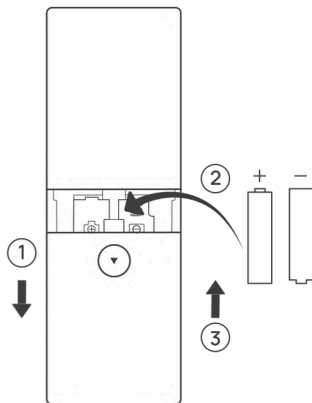

ОЧИЩЕННЯ ТА ТЕХНІЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ

05

Українська

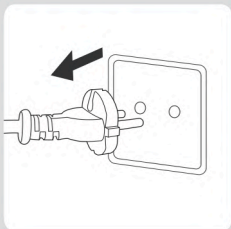

Перед чищенням завжди вимикайте прилад і виймайте вилку з розетки.



Зовнішня поверхня

Обережно протріть зовнішню поверхню м'якою сухою тканиною



Повітрязабірник

Використовуйте м'яку суху тканину або ватний тампон, щоб видалити пил з повітрязабірника

УВАГА



НЕ відгвинчуйте пристрій.



НЕ використовуйте засоби для чищення.



НЕ використовуйте абразивні скрубери.



Небезпека пожежі або ураження електричним струмом.
НЕ занурюйте основний пристрій у воду. НІКОЛИ не допускайте потрапляння води всередину нагрівача.



За винятком чищення, будь-яке технічне обслуговування повинно виконуватися авторизованим сервісним представником.



Зберігайте кабель у прохолодному сухому місці та тримайте його подалі від місць з великим рухом, щоб уникнути небезпеки спотикання.



Правильна утилізація даного виробу

Це маркування вказує на те, що даний виріб не слід викидати разом з іншими побутовими відходами на всій території ЄС. Щоб запобігти можливій шкоді навколишньому середовищу або здоров'ю людини в результаті неконтрольованого видалення відходів, відповідально ставитесь до їх переробки, сприяючи стійкому повторному використанню матеріальних ресурсів. Щоб повернути використаний пристрій, будь ласка, скористайтесь системою повернення та інкасації або зверніться до продавцю, у якого було придбано пристрій. Вони можуть здати цей продукт на екологічно безпечну переробку.

Проблема	Можливі причини	Рішення
Коди несправностей на світлодіодному дисплеї	E2-коротке замикання датчика температури	Відключіть його від джерела живлення та зверніться до служби підтримки клієнтів.
	E1-відкрита схема датчика температури	Відключіть його від джерела живлення та зверніться до служби підтримки клієнтів.
	FF-захист від перегріву	Вийміть вилку з розетки і почекайте, поки вона охолоне, перш ніж знову підключити її до розетки.
	P4-захист від перекидання	Встановіть нагрівач назад на рівну і стійку поверхню.
Обігрівач не включається	Шнур живлення підключений неправильно.	Підключіть вилку до електричної розетки з живленням.
	Активовано захист від перегріву.	Вийміть вилку з розетки і дайте їй охолонути.
		Приберіть всі предмети з обігрівача або поруч з ним.

Обігрівач не включається	Через пристрій не проходить живлення.	Через пристрій не проходить живлення.
	Встановлена температура нижче температури навколишнього середовища.	Переконайтеся, що задана температура вище температури навколишнього середовища.
Під час нагрівання нагрівач раптово зупиняється	Під час нагрівання нагрівач раптово зупиняється.	Вимкніть пристрій і вийміть вилку з розетки. Дайте йому охолонути і знову підключіть до електричної розетки.
	Нагрівач перекинутий.	Покладіть його на рівну і стійку поверхню.
	В економічному режимі обігрівач автоматично вимкнеться при досягненні заданої температури.	Це нормально. Якщо ваш обігрівач часто вимикається, будь ласка, Підвищіть задану температуру або перейдіть в режим обігріву на повну потужність.