


Інструкція з використання нагрівальних рукавичок

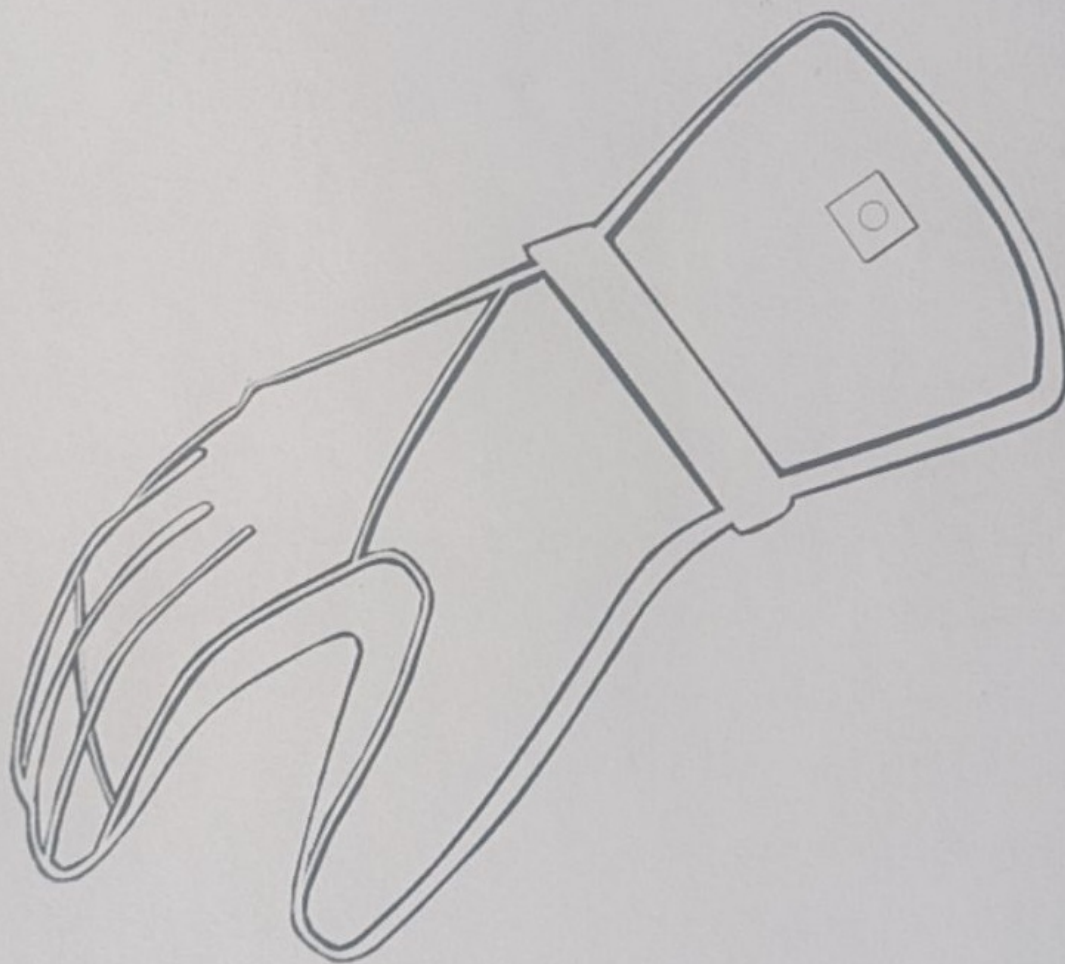

ЗБЕРЕЖЕ ВАС У ТЕПЛІ

ЩО ВКЛЮЧЕНО

1 пара рукавичок з підігрівом

1 для літєвих батарейок, що перезаряджаються

1 інструкція користувача

ЧАС НАГРІВУ

Високий рівень: 100% нагріву, 2-2,5 год

Середній рівень: 66% нагріву, 3-3,5 год

Низький рівень: 33% нагріву, 6-6,5 год

Як використовувати

Помістіть батарейку в маленьку кишеню рукавички, натисніть і утримуйте перемикач на рукавичці протягом 3 секунд, червоний індикатор блиматиме, що вказує на те, що рукавичка дихає, і запуститься захист від попереднього нагрівання. Режим за замовчуванням – режим високої температури (безперервний нагрів). Нагрівайте рукавички повільно протягом однієї хвилини. До досягнення 55-60 °C рукавички автоматично підтримуватимуть ту саму температуру. Через 5 хвилин рукавички автоматично перейдуть у режим середньої температури, і білий індикатор засвітиться постійно. (Якщо перемикач не натискати вручну кожні 5 хвилин, рукавички також перейдуть у режим середньої температури та засвітяться білим світлом.) Натисніть перемикач ще раз, синій індикатор засвітиться постійно, і рукавички перейдуть у режим низької температури. Натисніть перемикач на 3 секунди, щоб вимкнути функцію нагрівання, і всі індикатори згаснуть.

Як використовувати: Помістіть батарейку в маленьку кишеню рукавички, натисніть і утримуйте перемикач на рукавичці протягом 3 секунд, і червоний індикатор засвітиться

блимає, що вказує на дихання, і запускає захист від попереднього нагрівання. Режим за замовчуванням – режим високої температури (безперервний нагрів). Нагрівайте рукавички повільно протягом однієї хвилини. До досягнення 55-60 °C рукавички автоматично підтримуватимуть ту саму температуру. Через 5 хвилин рукавички автоматично переходять у режим середньої температури, і білий індикатор світиться постійно. (Якщо перемикач не натискати вручну кожні 5 хвилин, рукавички також переходять у режим середньої температури та світяться білим світлом.) Натисніть перемикач знову, синій індикатор світиться постійно, і рукавички переходять у режим низької температури. Натисніть перемикач протягом 3 секунд, щоб вимкнути функцію нагрівання, і всі індикатори згаснуть.

ЗОНА НАГРІВУ

Нагрівальні елементи покривають всю тильну сторону долоні та пальці до кінчиків пальців

ЯК ЗАРЯДЖАТИ

Вийміть батарею з рукавички під час заряджання. Перед першим використанням використовуйте наданий зарядний пристрій, щоб зарядити батарею при кімнатній температурі протягом 3-4 годин. Індикатори батареї світяться під час заряджання. Після завершення заряджання індикатор світитиметься постійно.

ІНСТРУКЦІЯ З ПРАННЯ

Вийміть батареї під час чистих або зберігайте рукавички

Використовуйте м'який мийний засіб для очищення лише плям та сушіть на повітрі, розкладаючи

горизонтально

Для більшої безпеки рекомендується ручне прання

Якщо ви перете в пральній машині, рекомендується використовувати мішок для прання. Не сушіть у пральній машині та не використовуйте відбілювач.

Зверніть увагу на

Під час заряджання вийміть акумулятор з рукавички. З міркувань безпеки не допускайте короткого замикання та використання за високої температури. Якщо акумулятор тріснув або деформований, негайно припиніть його використання. Після тривалого періоду невикористання найкраще заряджати та активувати акумулятор кожні 3 місяці. Зберігайте його в сухому середовищі за кімнатної температури. Використовуйте зарядний пристрій від виробника.

післяпродажне обслуговування

Пошкодження виробу, спричинені неправильним обслуговуванням або використанням, а також недотриманням інструкцій з експлуатації, не підпадають під гарантійне обслуговування.

Примітка: Гарантія на тканину не поширюється.

