

Три режими використання

Обирайте режим згідно ваших потреб;
підходять для дітей віком 3–8 років:


1. Режим катання з підтримкою. Підходить для дітей, які ще не оволоділи вмінням утримувати рівновагу.
2. Режим самостійного ковзання (лайд-режим). Режим, у якому дитина пересувається, відштовхуючись ногами.
3. Режим балансування (для старших дітей). Розвиває гнучку рівновагу та навички швидшого руху.



Монтаж опори



Примітка: Максимальна допустима вага для цього виробу — 40 кг.
Конфігурація «для наймолодших / ковзання» підходить для дітей 3–6 років.
Конфігурація «катання з підтримкою» та «балансирування» підходить для дітей 4–8 років.

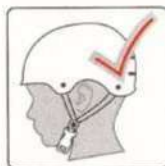

УВАГА

Надягайте захисний шолом!



1. Шолом має щільно сидіти на голові, бути встановленим горизонтально і прилягати до чола.
2. Відрегулюйте регулятори ремінців під обома вухами.
3. Застібніть підборідний ремінь. Між ремнем і підборіддям не повинно вміщуватися більше двох пальців.
4. Правильно одягнений шолом повинен бути зручним і не бовтатися з боку в бік.
5. Обов'язково прочитайте інструкцію, що додається до шолома, і переконайтеся, що шолом одягнений правильно відповідно до цієї інструкції.

SPoko

Біговел велосипед трансформер 3в1 Spoko SP-150



Ознайомтесь з технічними характеристиками та інструкцією
перед складанням і використанням.