


ВИКРУТКИ-ІНДИКАТОРИ НАПРУГИ серії АСКО KOBVUM

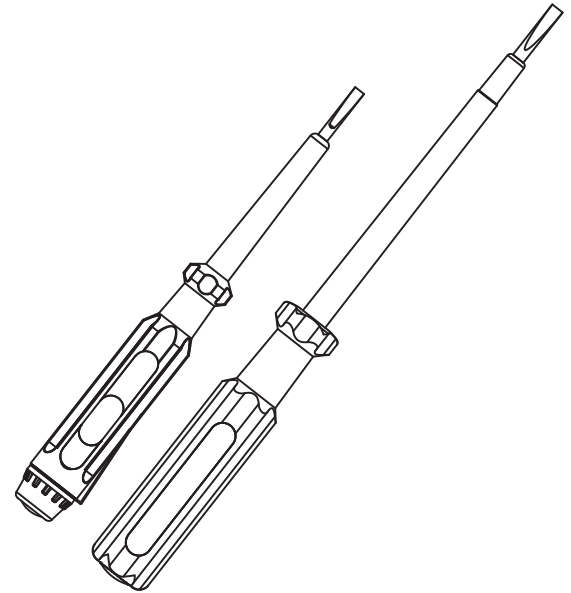

6. Транспортування та зберігання

Транспортування інструменту допускається будь-яким видом критого транспорту в упаковці виробника, що оберігає вироби від механічних ушкоджень, вологи, пилу та забруднення. Зберігати інструмент слід в упаковці виробника в приміщеннях з природною вентиляцією при температурі оточуючого повітря від - 20 °C до + 40 °C та відносній вологості до 75 %

⚠ Забороняється зберігати інструмент у місцях утворення/накопичення водяного конденсату або дії морського туману

7. Гарантійні зобов'язання

Українська електротехнічна Корпорація АСКО-УКРЕМ гарантує функціональну придатність інструменту протягом одного року з моменту продажу при дотриманні правил зберігання, транспортування, монтажу та експлуатації.

Гарантійні зобов'язання не поширюються на інструменти, які мають:

- механічні пошкодження
- інші пошкодження, які виникли в результаті неправильного транспортування, зберігання, монтажу або неправильної експлуатації
- сліди самостійного, несанкціонованого ремонту виробу
- сліди використання або тривалої експлуатації
- сліди дії агресивного середовища

⚠ Фактичний термін експлуатації інструменту залежить від умов зберігання/використання інструмента та зумовлений його технічним станом на момент виконання робіт

⚠ Корпорація АСКО-УКРЕМ залишає за собою право вносити зміни в технічні налаштування, комплектацію, конструкцію, дизайн та інші характеристики продукції без обов'язкового попереднього повідомлення. Усі зміни спрямовані на покращення якості та функціональності товару. Для отримання найактуальнішої інформації щодо характеристик продукції рекомендуємо звертатися до офіційного сайту www.acko.ua

Корпорація АСКО-УКРЕМ
Київська обл., Фастівський район,
с. Новосілки, вул. Озерна, буд. 20-В
(044) 500-0033
www.acko.ua, info@acko.ua

Дата продажу _____

Підпис продавця _____

ІНСТРУКЦІЯ З ЕКСПЛУАТАЦІЇ


1. Призначення

Викрутки-індикатори напруги серії АСКО KOBURUM (далі - інструмент) призначені для індикації наявності напруги у низьковольтних однофазних колах змінного струму

2. Технічні характеристики

Параметр	Значення
Тип	SL - шлицева
Матеріал та типорозмір	S2 steel (3,0x140 мм) Cr-V steel (3,5x190 мм)
Матеріал рукоятки	SAN - стиролакрилонітрил - термопластичний пластик
Робочий діапазон індикації наявності напруги, В	AC 100-250
Номінальна робоча частота, Гц	50

3. Габаритні розміри*

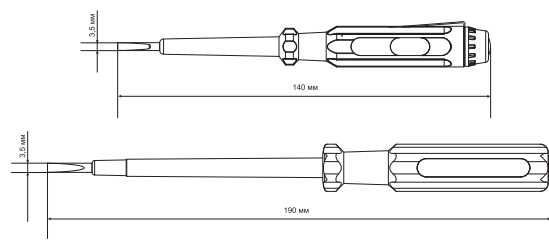

* допустиме відхилення габаритних розмірів: ± 0,5 мм (наконечник), ± 5,5 мм (інші розміри)

4. Умови експлуатації

- Діапазон робочих температур: - 10 °С ...+ 50 °С
- Середнє значення відносної вологості повітря 75 % при 25 °С

5. Заходи безпеки

- ⚠ Перед використання інструменту переконайтесь в його працездатності (по свіченню)
- ⚠ Викрутки-індикатори напруги призначені для індикації наявності напруги, а не для прикладання значних механічних зусиль при відкручуванні
- ⚠ Заборонено використовувати інструмент для індикації змінної напруги за межами робочого діапазону
- ⚠ Заборонено використовувати інструмент для індикації у колах постійної напруги
- ⚠ Використовуйте інструмент тільки за призначенням

- ⚠ Не перевищуйте технічні можливості інструменту
- ⚠ Не допускати до роботи з інструментом дітей та зберігати в недоступному для них місці
- ⚠ Заборонено використання інструменту в місцях з несприятливими умовами експлуатації:
 - з надмірними механічними навантаженнями
 - з безпосередньою прямою дією ультрафіолетового випромінювання
 - за високих та низьких температур за межами робочого діапазону
 - в умовах впливу агресивних середовищ, що містять агресивні гази та пари, в концентраціях, що руйнують метали та матеріал рукоятки
- ⚠ Забороняється використання інструменту, що має механічні пошкодження
- ⚠ Забороняється відкривати корпус інструменту
- ⚠ Забороняється виконання робіт інструментом на відкритому повітрі в умовах атмосферних опадів, ожеледі, шквального вітру та інших несприятливих чинників
- ⚠ Перед початком роботи
 - перевірити та одягти засоби індивідуального захисту
 - оглянути місце роботи, прибрати сторонні предмети
 - перевірити стан, справність інструменту та відповідність основним вимогам безпеки
 - перевірити освітленість місця виконання робіт (Освітлення повинно бути достатнім, але не засліплювати очі)
 - якщо у місці виконання робіт застосовуються шкідливі речовини, за 10-15 хв. до початку робіт включити системи припливно-витяжної вентиляції
 - для забезпечення безпеки ремонтних робіт необхідно вимкнути все обладнання, машини та механізми від джерел живлення
 - при зупинці на ремонт обладнання з рухомими або обертовими деталями (мішалки, центрифуги тощо) здійснити їх подвійне вимкнення (вимикають та вилучають плавкі запобіжники на розподільному щиті, роз'єднують муфти зчеплення апаратів, знімають привідні ремені від електродвигунів тощо)
- ⚠ Забруднений і замаслений ручний інструмент забороняється застосовувати для виконання робіт. Інструмент має бути сухий та чистий
- ⚠ Однополюсні індикатори не вважаються основними засобами захисту, призначені для побутового використання. Для професійної перевірки та індикації відсутності/наявності напруги (за правилами техніки безпеки) потрібно використовувати двополюсні покажчики напруги