

ПАСПОРТ

UA

ІНСТРУКЦІЯ

Гарантійний талон



eraFLYME®
energy saving technologies

ДЯКУЄМО, ЩО ОБРАЛИ ПРОДУКЦІЮ ТМ «ФЛАЙМ» та «ЕРАФЛАЙМ».

МИ ДБАЄМО ПРО ТЕ, ЩОБ НАША ПРОДУКЦІЯ БУЛА НАЙВИЩИХ СТАНДАРТІВ ЯКОСТІ!

Будь-ласка, перед використанням приладу уважно прочитайте правила техніки безпеки та інструкцію користувача.

Даний електричний прилад призначений для опалення житлових та нежитлових приміщень та обладнаний електронним блоком керування для досягнення високого рівня комфорту та економії.

КОМПЛЕКТАЦІЯ:

- Нагрівальний прилад
- Комплект кріплень
- Паспорт-інструкція з експлуатації
- Гарантійний талон
- Упаковка

СПЕЦИФІКАЦІЯ:



Скачати PDF

ПЕРЕКОНАЙТЕСЯ ПЕРЕД МОНТАЖЕМ, ЩО:

- Прилад та обладнання не мають пошкоджень
- Електромережа відповідає параметрам ~230В (+/-15%) 50Гц та має заземлення
- Номінали захисних приладів та перетин мережевого кабелю відповідають потужності навантаження (див. специфікацію моделі)
- Кріплення / ніжки / коліщата підібрані відповідно до типу установки та матеріалу стіни

ЦЯ ІНСТРУКЦІЯ:



Скачати PDF

**Керамічні
інфрачервоні панелі**



**Електричні
конвектори**



**Металеві
інфрачервоні панелі**






**Електричні рідинні
радіатори**




**Термостати та
нагрівальні елементи**



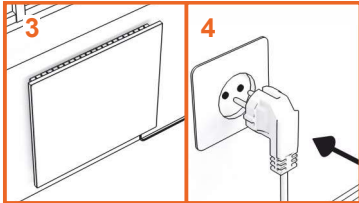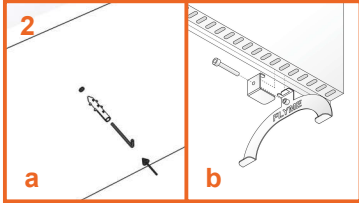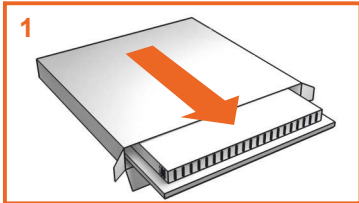

МОНТАЖ

1. Розпакуйте обігрівач та уважно прочитайте паспорт / інструкцію до приладу
2. Переконайтесь у відсутності зовнішніх пошкоджень.
3. Встановіть кріплення відповідно до способу експлуатації:
 - a. на стіну (анкери для бетону, цегли, дерева, заліза або кронштейни для гіпсокартону)
 - b. на підлогу (коліщата або ніжки)
4. Закріпіть прилад на стіні у вертикальному положенні, паралельно до стіни (конвекційні решітки вгору та вниз), термодатчиком вниз (3-10 см від підлоги).
5. Увімкніть прилад у розетку з мережею ~230В 50Гц.
6. На терморегуляторі задайте потрібну температуру приміщення та налаштуйте інші параметри при необхідності.

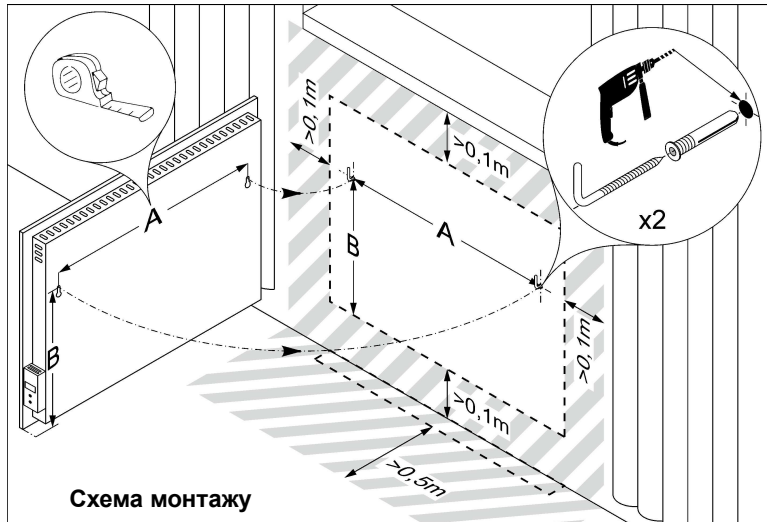

ІНСТРУКЦІЯ ДО ТЕРМОРЕГУЛЯТОРА

1. ОСНОВНІ НАЛАШТУВАННЯ

- 1.1. **Головний екран.** Під час роботи обігрівача (основний стан) на екрані відображається поточна температура повітря у приміщенні.

Діапазон вимірювання температури від -9,5°C до +99,5°C із точністю 0,1°C.

Індикатор WiFi  показує стан WiFi з'єднання: **не світиться** - WiFi не активовано;

блимає - відбувається пошук мережі, **горить** постійно - під'єднано до мережі.

Індикатор **Нагрів**  показує, що відбувається нагрівання.




- 1.2. **Встановлення температури повітря в приміщенні**

В основному стані (п. 1.1) натисніть будь-яку кнопку. Почне блимати значення **заданої температури в приміщенні [20.0]**. Встановіть потрібну температуру (для прискорення утримуйте кнопку).

Діапазон встановлення температури від 5°C до 35°C з кроком 0,1°C.

Для переходу до пункту налаштувань 1.3. натисніть і утримуйте обидві кнопки одночасно до звукового сигналу. Для автоматичного виходу з налаштувань зачекайте декілька секунд.

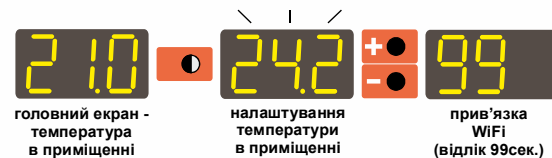

- 1.3. **Прив'язка WiFi** (мережа з частотою 2,4 ГГц)

В основному стані (п. 1.1) натисніть будь-яку кнопку. Потім одразу одночасно натисніть і утримуйте обидві кнопки до звукового сигналу. На екрані буде відображено зворотній відлік 99 секунд під час якого буде відбуватися під'єднання до мережі WiFi. Синій індикатор WiFi  буде сигналізувати про успішне під'єднання до мережі WiFi. Якщо за відведений час під'єднання до мережі не буде встановлено, перевірте параметри мережі та спробуйте ще раз.

Умовні позначення натискання кнопок:

-  коротке натискання одночасно обох кнопок
-  довге натискання одночасно обох кнопок
-  коротке натискання будь-якої кнопки
-  довге натискання будь-якої кнопки

1.4. Вимкнення / ввімкнення обігрівача

В основному (або вимкненому) стані натисніть і утримуйте будь-яку кнопку до звукового сигналу і індикації [oFF] вимкнено (або [On] ввімкнено). У вимкненому стані відображається поточна температура повітря у приміщенні, яскравість дисплею знижено, а при натисканні будь-якої кнопки відображається [oFF].



1.5. Блокування кнопок [Loc] (захист від дітей)

Для блокування / розблокування кнопок потрібно в основному стані натиснути обидві кнопки одночасно і утримуйте їх до звукового сигналу та появи відповідної індикації [Loc]. При натисканні кнопок у заблокованому стані на екрані відображається попередження [Loc] і лунає звуковий сигнал.



1.6. Температура нагрівальної поверхні

Для **відображення поточної температури нагрівальної поверхні** короткочасно натисніть в основному стані бидві кнопки.

Для **встановлення граничної температури поверхні** обігрівача поки відображається поточна температура повехні натисніть одночасно і утримуйте обидві кнопки до звукового сигналу. Почне блимати встановлене значення граничної температурию. Задайте максимальну граничну температура нагрівальної поверхні обігрівача та зачекайте автоматичного виходу з налаштувань.



1.7. Робота без датчика температури кімнати.

Якщо конфігурацією обігрівача не передбачено термодатчика кімнати або його пошкоджено, то замість температури кімнати у всіх налаштуваннях буде доступна температура нагрівальної поверхні обігрівача.

Діапазон встановлення температури від 65°C до 95°C з кроком 1°C.



ГАРАНТІЯ

На продукцію **FLYME®** та **ERAFLYME®** розповсюджується гарантія від виробника на території України. Гарантія надається за умови дотримання вимог інструкції з експлуатації/паспорту виробу. Гарантійний термін вказано в гарантійному талоні до приладу.

В гарантії може бути відмовлено у наступних випадках:

- порушення вимог інструкції з експлуатації/паспорту виробу;
- механічне пошкодження виробу;
- попадання всередину сторонніх предметів, речовин, рідин;
- порушення правил монтажу/демонтажу;
- підключення приладу до електричної мережі, параметри якої не відповідають встановленим нормам для приладу;
- здійснення ремонту приладу самотужки або у не сертифікованому сервісному центрі;
- гарантійний талон відсутній, недійсний або підроблений (гарантійний талон вважається недійсним у разі відсутності в ньому інформації про продавця та дати продажу).

Сервісні центри ТОВ «ЕРАФЛАЙМ» здійснюють гарантійний і негарантійний ремонт та надають кваліфіковану технічну консультацію по продукції **FLYME®**, **ERAFLYME®**.

Головний сервісний центр: 08132, Україна, Київська обл., м. Вишневе, вул. Київська, 4;
тел.: +380 96 920 21 15; e-mail: support@eraflyme.com.ua; web: www.flyme.ua



ПРАВИЛА ТЕХНІКИ БЕЗПЕКИ

- категорично забороняється вмикати пошкоджений прилад в електромережу;
- забороняється накривати прилад та блокувати вентиляційні канали;
- при використанні у ванній кімнаті не допускати прямого потрапляння води;
- забруднений прилад необхідно очистити, попередньо вимкнувши з електромережі і дочекавшись охолодження до кімнатної температури;
- перед кожним опалювальним сезоном у рідинних електричних радіаторів обов'язково необхідно стравлювати надлишковий тиск у вимкненому стані, відкрутивши та закрутивши кран Маєвського або пробку.



Гарантійний талон

Продукція ☒	Модель	Кількість
☐ Керамічна/Металева панель опалення		
☐ Електроконвектор опалення		
☐ Електрорадіатор опалення		
☐ Електрорушникосушка		
☐ Блок управління, терморегулятор		

Продавець _____ Дата продажу: _____._____._____._____._____._____._____._____. року

Назва: _____

Адреса: _____

Тел.: _____ Підпис: _____ Штмп:



Гарантійний термін на продукцію **FLYME®** та **ERAFLYME®** складає:

- для керамічних та металевих опалювальних панелей - 5 років
- для рідинних радіаторів та електричних конвекторів - 3 роки
- для електронних блоків управління - 1 рік

ДЯКУЄМО ЗА ВИБІР
НАШОЇ ПРОДУКЦІЇ!



eraFLYME®

енергозберігаючі технології

Виробник: «ERAFLYME» LLC

Версія EF3WB.UA / 2026.1.1

