100x145mm

Цифрова Поворотна Відеоняня

JETIX

BabyCam 5

Інструкція з експлуатації та Гарантійний талон покупця

Шановний клієнт!

Ми щиро вдячні, що Ви обрали наш продукт JETIX BabyCam 5

Цей посібник користувача допоможе вам зрозуміти, як користуватися продуктом і вирішити будь-які проблеми, які можуть виникнути у клієнтів при використанні нашої продукції. Будь ласка, уважно прочитайте його перед використанням пристрою та зберігайте посібник в надійному місці для довідки та прочитання в будь-який час.

❗ Попередження!

- Тримайте кабель адаптера подалі від дитини, щоб уникнути небезпеки удушення, якщо він заплутається на шиї дитини.
- Тримайте блок дитячої камери та кабель поза зоною досяжності дітей на відстані більше ніж 1 метр.
- Не кладіть камеру або блок живлення в дитяче ліжечко.

Налаштування та використання камери

- Закріпіть камеру в місці, звідки добре видно дітей, немовлят.
- Розмістіть камеру на рівній поверхні, наприклад, на столі або полиці.
- Камера має бути зібрана та закріплена дорослим.
- Ця відеоняня може використовуватися дорослими для нагляду за дитиною.

- Зберігайте цей посібник користувача для подальшого використання.
- Не накривайте відеоняню рушником або ковдрою.
- Тримайте відеоняню подалі від води.
- Тримайте відеоняню подалі від обігрівача, зволожувача повітря та інших приладів.
- Не використовуйте інші зарядні пристрої або адаптери живлення, які можуть пошкодити пристрій.
- Не торкайтеся штекера гострими або металевими предметами.

Важливі вказівки щодо встановлення

- Під час використання необхідно перевірити бездротову передачу сигналу між камерою та дисплеєм, оскільки на відстань бездротової передачі впливають умови навколишнього середовища.
- Будь-який важкий метал або побутовий прилад буде блокувати передачу бездротового сигналу, наприклад, холодильники, металеві двері або залізобетон.
- Сила сигналу може зменшуватися під дією твердих будівель (наприклад, стін), радіоприймачів або електричного обладнання (наприклад, телевізорів, комп'ютерів).
- Якщо сигнал зник, спробуйте перемістити пристрій в інше місце в приміщенні.
- Не ставте дисплей і камеру разом на відстані ближче 1,5 метра, інакше це призведе до перешкод звучання.

1. Огляд продукту

1.1 Огляд дисплея

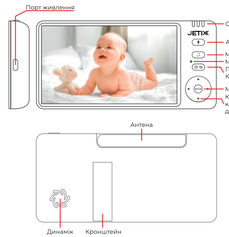

1.2 Огляд камери

1.3 Піктограма на становій панелі дисплея

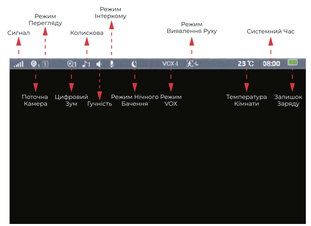

2. Експлуатація

У комплекті з пристроєм йдуть два адаптери живлення та кабелі для заряджання. Один призначений для підключення камери, інший - для підключення дисплея з метою заряджання акумулятора.

(1) Підключіть камеру до адаптера живлення за допомогою кабелю та підключіть адаптер до розетки змінного струму 110–240 В. Камера увімкнеться автоматично, і загориться синій індикатор (нічний режим автоматично вимкнеться).
(2) Підключіть дисплей до адаптера живлення за допомогою кабелю та підключіть адаптер живлення до розетки змінного струму 110–240 В. Натисніть кнопку живлення, ⏻ щоб увімкнути монітор.

Блок дисплея працює від акумулятора, якщо батарея розряджена, будь ласка, підключіть адаптер для підзарядки.

3. Призначення клавіш

1. Клавіша синхронізації
2. Натисніть і утримуйте, щоб почати розмову / Відпустіть, щоб завершити розмову
3. Коротке натискання - Відтворення, Пауза / Тривале натискання - Повтор
4. Поворот камери / крок назад
5. Меню / Підтвердити

1 - Натисніть (M/OK) щоб перейти до головного меню
2 - У підменю натисніть (M/OK) для підтвердження
3 - Натисність ⓣⓣ◁▷▽щоб обрати необхідне підменю
4 - ◁ ▷ Клавіша швидкого доступу до регулювання гучності
5 - ◁▷▽ Клавіша швидкого доступу для регулювання яскравості

4. Меню дисплейного блока

4.1 Нагадування про годування



Після вибору натисніть кнопку (M/OK) для підтвердження.

4.2 Колискові

4.3 Індикатор температури

Після вибору та налаштування натисніть кнопку (M/OK) для підтвердження.

4.4 Режим «VOX»



Після вибору та налаштування натисніть кнопку (M/OK) для підтвердження.

4.5 Збільшення зображення на екрані



Після вибору натисніть кнопку (M/OK) для підтвердження.

4.6 Вибір камери на дисплейному блоці



Виберіть камеру, яку потрібно додати, і натисніть (M/OK) для підтвердження.

З'являється вікно запиту про операцію.

Утримуйте кнопку синхронізації камери протягом 3 секунд. Синхронізація буде завершена, коли на екрані з'являється зображення з камери.

Видалення камери



Виберіть , а потім натисніть (M/OK) для підтвердження.

Режим відображення камери:

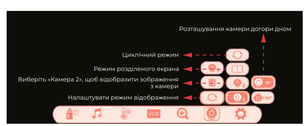

Після вибору та налаштування натисніть кнопку (M/OK) для підтвердження.

4.7 Налаштування



Після вибору натисніть кнопку (M/OK) для підтвердження.

5. Сигнал

Знак сигналу Якщо в поточному середовищі є велика базова станція сигнальної вежі або потужне обладнання для перешкод сигналу, це може спричинити перешкоди для передачі, і з'явиться відповідна позначка Коли сигнал буде відключено на 5 секунд, позначка з'явиться і почне блимати, а монітор видасть звуковий сигнал 5 разів. Після 5 звукових сигналів на моніторі залишиться тільки миготлива позначка Тепер монітор від'єднаний від камери.

6. Рівень заряду

Позначка показує поточний рівень заряду батареї, позначка нижній рівень заряду і 5 разів поспіль звучить тривожний звуковий сигнал, який нагадує про низький рівень заряду акумулятора.

7. Чищення та обслуговування

- Очищайте пристрій злегка вологою ганчіркою або антистатичною серветкою. Ніколи не використовуйте миючі засоби або абразивні розчинники.
- Не використовуйте розчинник, інші розчинники або хімічні речовини для чищення будь-яких частин виробу, це може призвести до його пошкодження. Гарантія на такі пошкодження не поширюється.
- Не піддавайте виріб впливу високих температур, вологості або сильного сонячного світла, а також не мочіть його.

8. Поширені запитання та усунення несправностей

Питання: Чому в приміщенні погоний сигнал?
Відповідь: Через те, що стіни будинків складаються з різних матеріалів, які блокують сигнали 2,4Ггц, коли сигнал незадовільний, місце дисплея слід перемістити.

Питання: Чому на задньому плані завжди є якийсь шум?
Відповідь: Мікрофон приймача і камери не можуть бути розташовані навпроти один одного. Це причина, чому деякі користувачі плутаються під час роботи з пристроями і завжди чують шум на задньому плані. Це явище є неконтрольованим фактором.
Порада: Будь ласка, тримайте дисплей і камеру на відстані понад 1,5 метра.

Питання: Чому температура не відображається точно?
Відповідь: Існує різниця в циркуляції повітря в приміщенні. Основна причина полягає в тому, що терморезистор має відхилення ±1 C, і навколо терморезистора може бути екранування, що призводить до різниці.

9. Специфікація (технічні параметри)

Модель	BabyCam 5	Розмір дисплея	5 дюймів
Кут Огляду	75 градусів	Камера	HD 1280x720P
Датчик	CMOS 1/4	Метод передачі	2,4Ггц FHSS
Акумулятор дисплея	3500мАг	Відстань передачі	до 300м
Енергоспоживання дисплея	1.3W	Виявлення температури	Опціонально
Енергоспоживання камери	1W	Нагадування про плач	Опціонально
Робоча температура	-20°C ~ 65°C	Колискові	Опціонально
Матеріал	Пластик ABS	Нагадування про годування	Опціонально
Розмір камери	80x115мм	Нічне бачення	Опціонально
Розмір монітора	150x75x20мм		

Комплектація

- Блок камери
- Дисплейний блок
- Адаптер живлення (2од.)
- Кабель для заряджання (2од.)
- Набір гвинтів
- Посібник користувача (гарантійний талон покупця)

Гарантійне обслуговування

1. Якщо з будь-якої причини прилад не працює належним чином, не намагайтеся полагодити це самостійно. Ви не тільки можете порушити будь-які відповідні гарантії, ви також можете спричинити подальшу шкоду.

2. Гарантійне обслуговування буде здійснюватись лише при дотриманні наступних умов:
- Клієнт не піддавав прилад намоканню, нагріванням та іншим агресивним впливам навколишнього середовища
- Клієнт дотримувався рекомендацій представлених в інструкції з експлуатації

3. Гарантія не поширюється на такі несправності:
- Виріб має сліди стороннього втручання або спроби у неуповноваженому сервісному центрі.
- Наявні ушкодження спричинені потраплянням усередину виробу вологи, сторонніх предметів, твердих та їдких речовин тощо.
- При механічному пошкодженні будь якої частини приладу

Гарантійний талон покупця

Модель: _____

Дата купівлі: _____

Термін гарантії: _____

№	Дата Приймання	Опис Недоліку	Висновок майстра	Дата Видачі

TM JETIX
Підтримка:
(063) 452-93-77
ПН-СБ: 10:00 - 17:00

Дякуємо, що обрали JETIX