

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ


	МОДЕЛЬ		
ХАРАКТЕРИСТИКИ	960520 (5л)	960521 (8л)	960523 (12л)
ФАКТИЧНИЙ ВНУТРІШНІЙ ОБ'ЄМ	4,8 л	7,2 л	11,9 л
ОБ'ЄМ ЗАПРАВКИ	4 л (2 кг)	6 л (3 кг)	10 л (5 кг)
РОБОЧИЙ ТИСК МПА	1,6 МПА	1,6 МПА	1,8 МПА
ВИПРОБУВАЛЬНИЙ ТИСК, НЕ БІЛЬШЕ	2,5 МПА	2,5 МПА	3,4 МПА
ВАГА КОМПЛЕКТУ В ЗБОРІ	3,5 кг	5 кг	7 кг



ВИРОБНИК ЗАЛИШАЄ ЗА СОБОЮ ПРАВО ВНОСИТИ
ЗМІНИ В КОНСТРУКЦІЮ БЕЗ ДОДАТКОВОГО
УЗГОДЖЕННЯ ТА ПОВІДОМЛЕННЯ.




ПЕРЕД УСТАНОВКОЮ НЕОБХІДНО УВАЖНО ПРОЧИТАТИ
ЦЕ КЕРІВНИЦТВО І ЗВЕРНУТИ УВАГУ НА ЗАПОБІЖНІ
ЗАХОДИ І ВКАЗІВКИ В ЦЬОМУ КЕРІВНИЦТВІ.

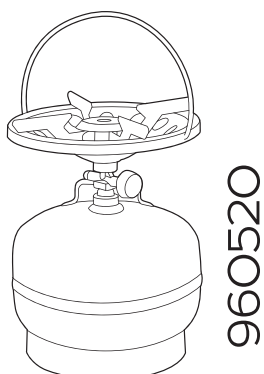

960520



960521

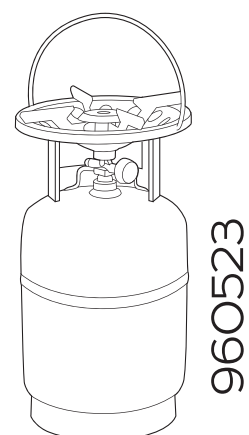

960523

ЗАПОБІЖНІ ЗАХОДИ

- БАЛОНИ З ГАЗОМ ПОВИННІ ЗБЕРІГАТИСЯ ТІЛЬКИ В НЕЖИТЛОВИХ, ДОБРЕ ПРОВІТРЮВАНИХ ПРИМІЩЕННЯХ, ЩО МАЮТЬ КВАТИРКУ АБО ВЕНТИЛЯЦІЙНИЙ КАНАЛ. ТЕМПЕРАТУРА ПОВІТРЯ ПОВИННА БУТИ В МЕЖАХ ВІД -40 ДО +45 ГРАДУСІВ ЗА ЦЕЛЬСІЄМ.
- В ОДНОМУ ПРИМІЩЕННІ МОЖЕ ЗНАХОДИТИСЯ НЕ БІЛЬШЕ ДВОХ НАПОВНЕНИХ ГАЗОМ БАЛОНІВ.
- БАЛОНИ З ГАЗОМ ПОВИННІ БУТИ ЗАХИЩЕНІ ВІД НАГРІВАННЯ ПРЯМИМИ СОНЯЧНИМИ ПРОМЕНЯМИ АБО ІНШИМИ НАГРІВАЛЬНИМИ ПРИЛАДАМИ І ДЖЕРЕЛАМИ ТЕПЛА.
- ПАМ'ЯТАЙТЕ, ЩО НАГРІВАННЯ ПОНАД 50 ГРАДУСІВ МОЖЕ ПРИЗВЕСТИ ДО СПРАЦЮВАННЯ КЛАПАНА І РОЗРИВУ БАЛОНА.
- У ПРОЦЕСІ ЕКСПЛУАТАЦІЇ, ЗБЕРІГАННЯ І ТРАНСПОРТУВАННЯ, КОМПЛЕКТ НЕОБХІДНО ОБЕРІГАТИ ВІД ПАДІННЯ, ПОШКОДЖЕННЯ І ЗАБРУДНЕННЯ. ПРИ ВИТОКУ ГАЗУ З БАЛОНУ І ПОЯВІ ЗАПАХУ ГАЗУ, НЕГАЙНО ПРИПИНІТЬ КОРИСТУВАННЯ ГАЗОВИМ КОМПЛЕКТОМ, ЗАКРИЙТЕ КРАН КОМПЛЕКТУ І ПРОВЕДІТЬ ПЕРЕВІРКУ КОМПЛЕКТУ.

ПІДГОТОВКА ДО РОБОТИ

1. Вийміть комплект з упаковки.
2. НЕ ДОКЛАДАЮЧИ ЗАЙВИХ ЗУСИЛЬ, ВІДКРУТІТЬ ГАЗОВУ КОНФОРКУ РАЗОМ ЗІ СПОЛУЧНОЮ МУФТОЮ, ЗАЛИШИВШИ БАЛОН РАЗОМ З КРАНОМ-ПЕРЕХІДНИКОМ.
3. СПУСТІТЬ ПОВІТРЯ (З НОВОГО БАЛОНА), ВІДКРУТИВШИ КРАН.
4. ЗАПРАВТЕ БАЛОН НА ГАЗОВІЙ ЗАПРАВЦІ НЕ БІЛЬШЕ ВАГИ, ЩО ЗАЗНАЧЕНА У ПАСПОРТІ. ПІСЛЯ ЗАПРАВКИ ПОСТАВТЕ БАЛОН НА РІВНУ ПОВЕРХНЮ І СПУСТІТЬ ТРОХИ ПОВІТРЯ (НЕ В ПРИМІЩЕННІ) ПРОТЯГОМ 0,5-2 СЕКУНД, ЯКЕ ЗАЛИШИЛОСЯ ПІСЛЯ ЗАПРАВКИ, ДОТРИМУЮЧИСЬ ТЕХНІКИ БЕЗПЕКИ.

НЕ ПАЛІТЬ ПОБЛИЗУ, НЕ КОРИСТУЙТЕСЯ ВІДКРИТИМ ВОГНЕМ!

ПЕРЕВІРКА КОМПЛЕКТУ

1. ПРИКРУТІТЬ ГАЗОВУ КОНФОРКУ В ЗБОРІ ДО КРАНУ З БАЛОНОМ, ВИКРУТІТЬ ПАЛЬНИК, ЗНІМІТЬ ХРЕСТОВИНУ, ПРИТИСНІТЬ ПАЛЬЦЕМ ЖИКЛЕР НА КРАЮ ПЕРЕХІДНИКА І ВІДКРИЙТЕ КРАН НА БАЛОНІ (ПОПЕРЕДНЬО ПІДГОТУЙТЕ МИЛЬНИЙ РОЗЧИН І НАМИЛЬТЕ ВСІ З'ЄДНАННЯ, ЯКЩО НЕМАЄ БУЛЬБАШОК І ЗАПАХУ ГАЗУ, ЗАКРУТІТЬ КРАН). ПРИКРУТІТЬ ПАЛЬНИК З ХРЕСТОВИНОЮ ДО БАЛОНУ. КОМПЛЕКТ ГОТОВИЙ ДО РОБОТИ.
2. ПІДПАЛІТЬ СІРНИК, ВІДКРИЙТЕ ТРОХИ КРАН І ПІДНЕСІТЬ ДО ПАЛЬНИКА, ПАЛЬНИК МАЄ ЗАПАЛАТИ. ЯКЩО ЦЬОГО НЕ СТАЛОСЯ, ТОНКИМ СТАЛЕВИМ ДРОТОМ ПРОЧИСТИТЬ ЖИКЛЕР. УВАГА! БУДЬТЕ ОБЕРЕЖНІ! ЗБІЛЬШЕННЯ ОТВОРУ МОЖЕ ПОГІРШИТИ РОБОТУ КОМПЛЕКТУ І ПРИЗВЕСТИ ДО ПОЖЕЖІ!

ТЕХНІЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ

ПРОВІДИТЬСЯ КОЖНІ 5 РОКІВ (ЗА НЕОБХІДНОСТІ ЧАСТІШЕ) В ГАЗОВИХ ГОСПОДАРСТВАХ ЗА МІСЦЕМ ПРОЖИВАННЯ. КОРИСТУВАТИСЯ БАЛОНАМИ З ВМ'ЯТИНАМИ, ГЛИБОКИМИ ПОДРЯПИНАМИ ТА ІНШИМИ ПОШКОДЖЕННЯМИ НА КОРПУСІ МОЖНА ТІЛЬКИ ПІСЛЯ ЇХ ПЕРЕВІРКИ.



ГАЗ, ЯКИЙ ВИ БУДЕТЕ ВИКОРИСТОВУВАТИ (ПРОПАН АБО БУТАН) ВИБУХО- І ПОЖЕЖОНЕБЕЗПЕЧНИЙ, ВІН ВАЖЧЕ ЗА ПОВІТРЯ І МОЖЕ НАКОПИЧУВАТИСЯ В ПІДВАЛАХ, ЯМАХ ТА ІНШИХ ПОДІБНИХ НЕ ПРОВІТРЮВАНИХ МІСЦЯХ.



ВИТОКИ ГАЗУ ДУЖЕ НЕБЕЗПЕЧНІ!

НЕ ПЕРЕВИЩУЙТЕ ЗАЗНАЧЕНОГО ОБСЯГУ ЗАПРАВКИ. ЗАПОВНЕННЯ БАЛОНІВ ПОВИННО ПРОВОДИТИСЯ ТІЛЬКИ НА СТАНЦІЯХ І В СПЕЦІАЛЬНИХ ПУНКТАХ.