ATTACK SHARK

ТРЬОХРЕЖИМНА

БЕЗДРОТОВА ЛЕГКА ІГРОВА


ГАРНІТУРА

Щиро дякуємо за придбання нашого продукту ATTACK і сподіваємося, що він принесе вам нові відчуття та можливості. Водночас ми з нетерпінням чекаємо на ваші цінні пропозиції щодо наших продуктів і продовжуватимемо надавати вам кращі продукти та послуги.


Комплектація:



Бездротова ігрова гарнітура 1

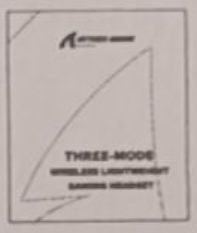


Інструкція 1



Приймач 2.4G 1




Зарядний кабель TYPE-C 1

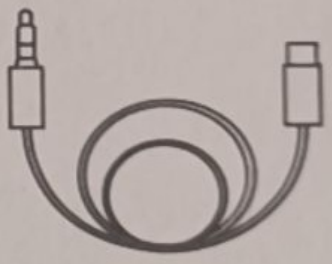

Аудіокабель Type-C – 3.5 мм 1

Короткий посібник:

1. Опис функцій кнопок

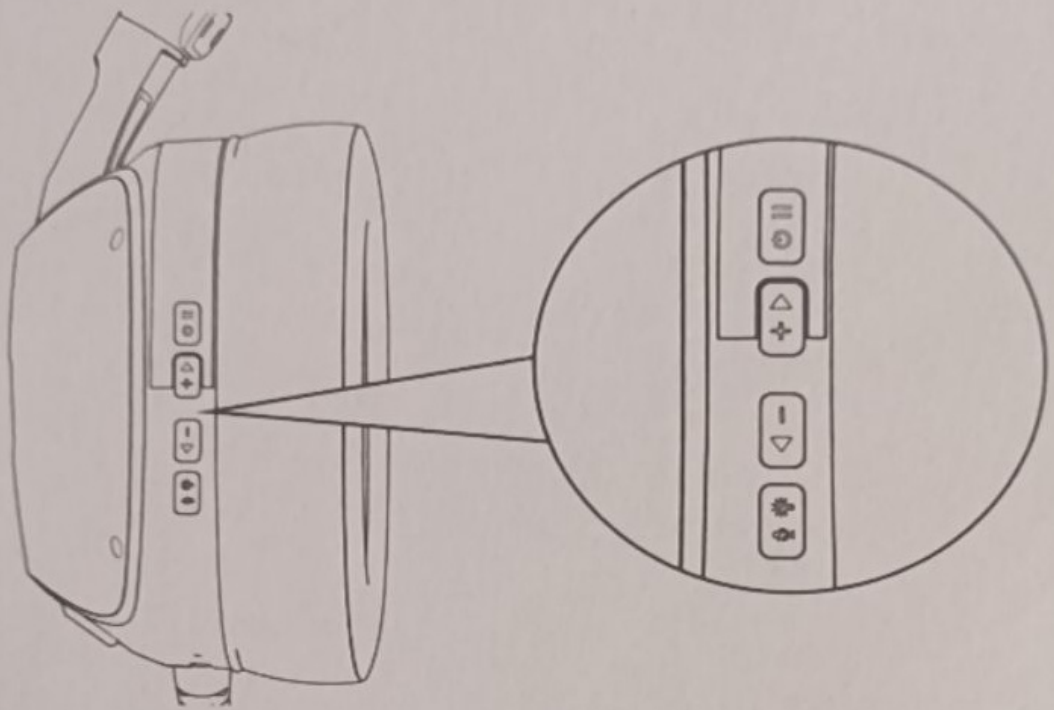

1、 кнопка: 1) Коротке натискання: Збільшення гучності (голосова підказка на максимумі гучності)

2) Тривале натискання: Попередня пісня (без звукового сигналу)

2、 кнопка 1) Коротке натискання: Зниження гучності (без звукового сигналу)

2) Тривале натискання: Наступна пісня (без звукового сигналу)

3、 кнопка 4. Коротке натискання: мікрофон увімкнено/вимкнено, увімкнено за замовчуванням під час увімкнення живлення (голосова підказка: увімкнути мікрофон/вимкнути мікрофон)

4、 кнопка: 1) Натисніть і утримуйте 3 секунди: УВІМК./ВИМК. (голосова підказка: увімкнено/вимкнено живлення)


2) Коротке натискання, коли живлення увімкнено: відтворення/пауза (без звукового сигналу)

3) Коли телефон увімкнено, коротке натискання: відповідь на виклик (пріоритет телефону, без звукового сигналу).

4) Коли надходить телефонний дзвінок, коли телефон увімкнено, натисніть і утримуйте: відхилення дзвінка (пріоритет телефону, без звукового сигналу).

5) Коли телефон увімкнено, коротко натисніть 2 рази поспіль: перемикання режимів Bluetooth/2.4G.

II. Опис індикатора

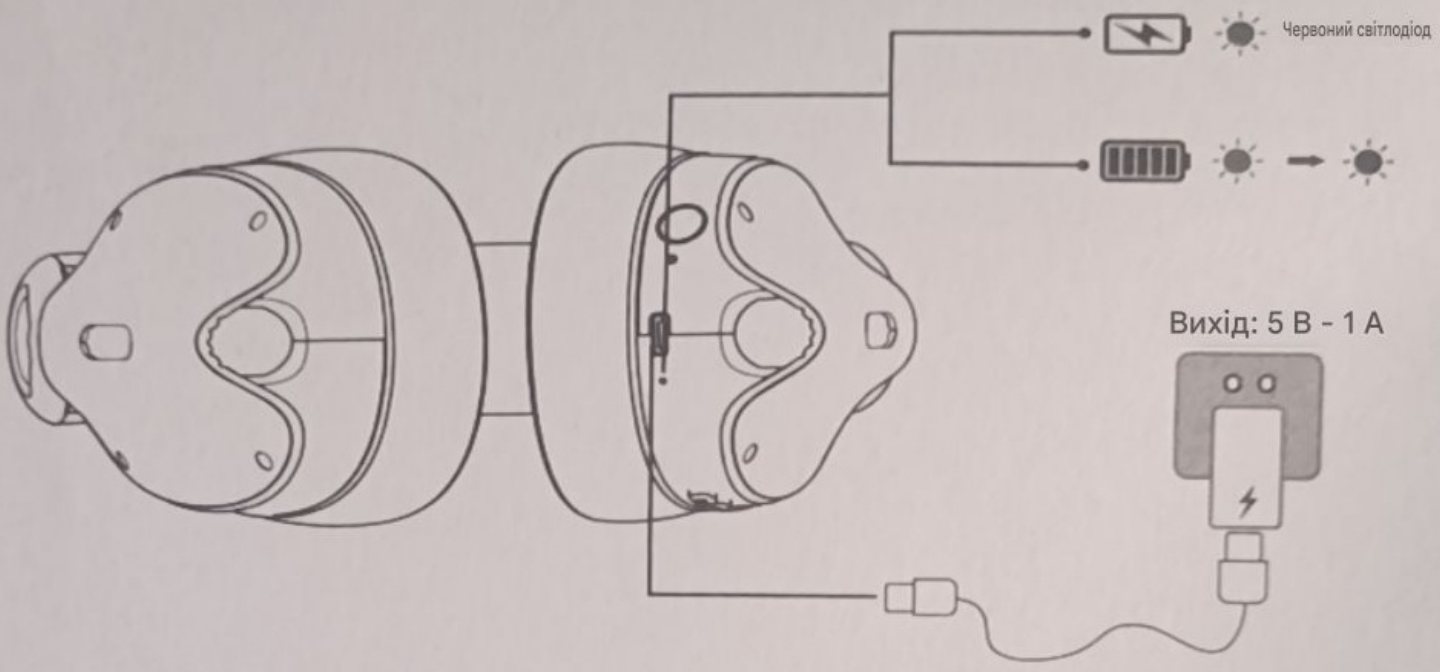

1. Червоне світло: заряд батареї нижче 10% / завжди увімкнено під час заряджання та вимикається після повного заряджання. (вставте значок заряджання)

2. Синє світло: режим підключення Bluetooth

(1) Синє світло швидко блимає: вказує на стан сполучення, очікування з'єднання Bluetooth. (без звукового сигналу)

(2) Синє світло завжди горить: вказує на те, що пристрій підключено. (Звуковий сигнал: з'єднання Bluetooth «підключено» / розрив Bluetooth «відключено»)

(3) Синє світло повільно блимає: вказує на те, що пристрій не підключено. (без звукового сигналу)


3. Біле світло: режим підключення 2.4G

(1) Біле світло швидко блимає: вказує на те, що пристрій знаходиться в стані сполучення та очікує з'єднання Bluetooth. (без звукового сигналу)

(2) Біле світло завжди горить: вказує на те, що пристрій підключено. (без звукового сигналу)

(3) Біле світло повільно блимає: вказує на те, що пристрій не підключено. (без звукового сигналу)

III. Схема роботи мікрофона

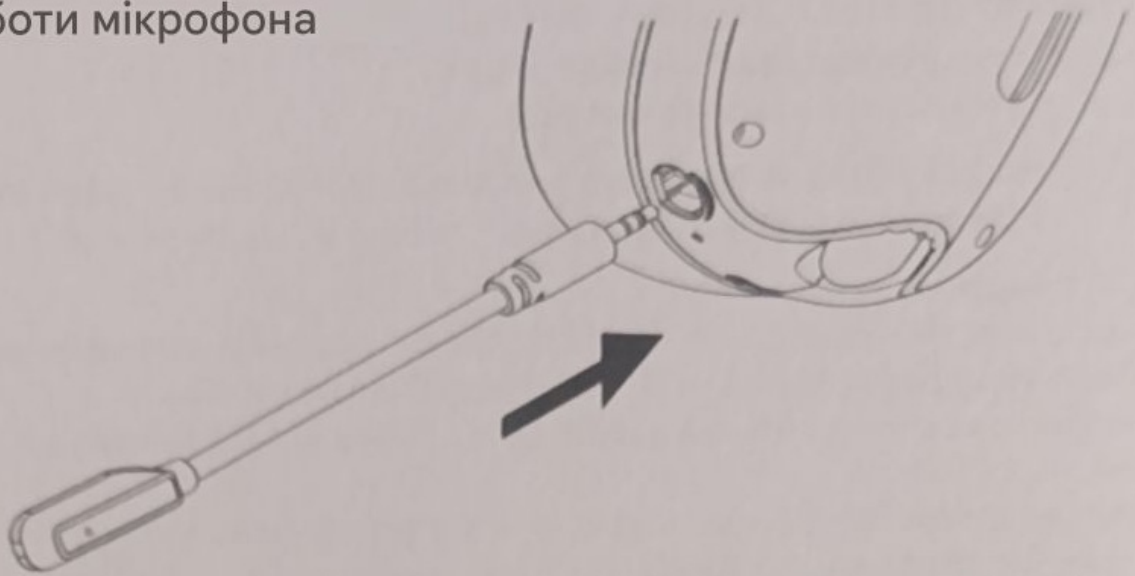


Будь ласка, підключіть контакт мікрофона до гнізда для навушників, а потім увімкніть телефон.


Порада: Якщо мікрофон не підключено, він вважається вимкненим, і функція запису голосу не може бути використана.

Спосіб підключення:


1. Спосіб підключення Bluetooth: Коли пристрій увімкнено, двічі натисніть кнопку живлення, щоб увімкнути його. Синій індикатор швидко блимає. Відкрийте пристрій та знайдіть «L60/L80», виберіть підключення. Синє світло завжди світиться після успішного сполучення Bluetooth (ефективна відстань без перешкод – 15 метрів).

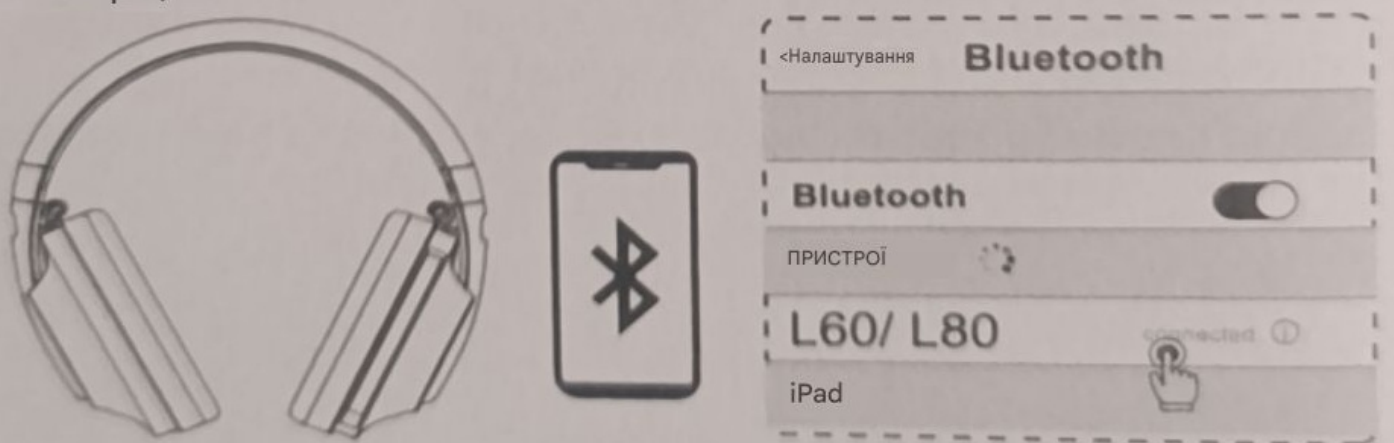

2. Спосіб підключення 2.4G: Коли пристрій увімкнено, двічі натисніть кнопку живлення, щоб увімкнути пристрій. Білий індикатор швидко блимає. Вставте приймач 2.4G у пристрій. Після успішного сполучення 2.4G білий індикатор постійно світиться та готовий до використання (ефективна відстань без перешкод – 10 метрів).

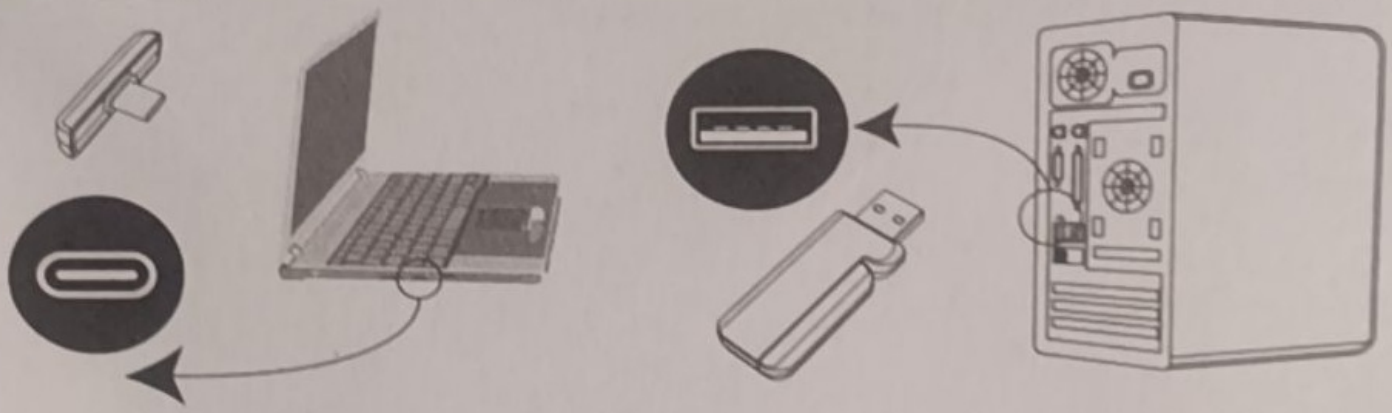

3. Дротове підключення: Коли телефон вимкнено, використовуйте аудіокабель Type-C – 3,5 мм для підключення навушників та пристрою.

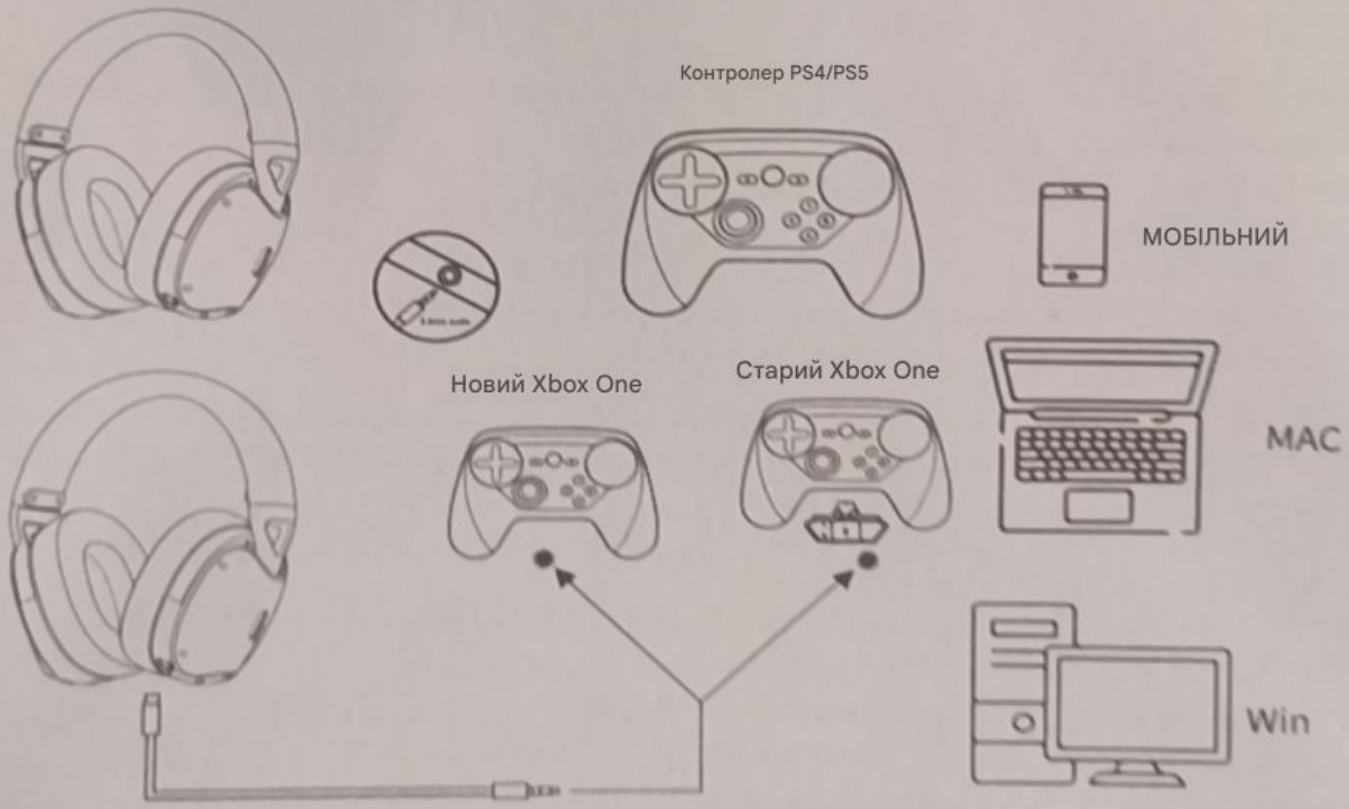

Сумісне обладнання: Win/Mac/PS4/PS5/XBOX/SWITCH/

МОБІЛЬНІ ПРИСТРОЇ

Рекомендації щодо використання:

Коли ви вперше отримуєте навушники, рекомендуємо повністю зарядити їх перед використанням.

Не вдається ввімкнути гарнітуру:

Навушники автоматично вимикаються через 10 хвилин бездіяльності.

Зарядіть акумулятор.

Якщо гарнітура не використовується протягом тривалого часу, акумулятор може перебувати в стані спокою. Рекомендується використовувати зарядний пристрій для мобільного телефону, щоб зарядити гарнітуру та активувати акумулятор.

Навушники не підключені до мобільного пристрою:

На мобільних пристроях вимкніть Bluetooth і знову ввімкніть його. Потім спробуйте знову з'єднати в пару.

Видаліть «L60/L80» зі списку Bluetooth мобільного пристрою. Потім спробуйте знову з'єднати в пару.

Перемістіть мобільний пристрій ближче до гарнітури та подалі від інших відволікаючих факторів або перешкод.

Спробуйте з'єднати в пару з іншими мобільними пристроями.

Немає звуку:

Переконайтеся, що гарнітура ввімкнена, а акумулятор заряджений.

Переконайтеся, що навушники та мобільний пристрій (або музичний додаток) увімкнені.

Спробуйте іншу музичну програму

Спробуйте сполучення з іншими мобільними пристроями.

Переконайтеся, що гучність навушників увімкнена.

Якщо два мобільні пристрої активно підключені, спочатку переконайтеся, що інший пристрій перебуває в стані паузи.

Погана якість звуку:

Тримайте мобільний пристрій близько до навушників та подалі від будь-яких відволікаючих факторів.

Спробуйте сполучення з іншими мобільними пристроями.

Автоматичне вимкнення:

Увімкніть гарнітуру. Якщо сполучення не вдасться протягом 10 хвилин, гарнітура автоматично вимкнеться.



Застереження:

1. Не розміщуйте пристрій у місці, що піддається впливу сонця, вологості або дощу; переконайтеся, що температура пристрою знаходиться в межах від 0 до 4 градусів Цельсія. Якщо температура перевищує цей діапазон, від'єднайте пристрій від мережі, щоб досягти оптимального рівня температури
2. Тривале використання цього пристрою на надмірній гучності може пошкодити ваш слух. Крім того, закони деяких країн/регіонів передбачають, що максимально допустимий рівень звуку становить 86 децибелів, а дозволений час використання – 8 годин на день. Тому рекомендується зменшити гучність до комфортного рівня під час тривалого використання пристрою та захистити свій слух.
3. Вушні вкладиші навушників можуть легко поглинати запахи та підтримувати циркуляцію повітря в навколишньому середовищі;
4. Цей виріб не виготовлений з вогнетривкого матеріалу. Не розміщуйте/не використовуйте поруч з ним легкозаймисті та вибухонебезпечні матеріали.

Догляд та обслуговування:

Після кожного використання витирайте плями поту сухою ганчіркою/паперовим рушником та зберігайте його в сухому місці.