

ИНСТРУКЦИЯ

4-проводная видеодомофонная
панель высокого разрешения

МОДЕЛИ: DS-104 / DS-107 / DS-107M / DS-110



DOOR INPUT OUTPUT SYSTEM

Shenzhen 2013

ОГРАНИЧЕНИЕ ОТВЕТСТВЕННОСТИ

- Данное руководство для пользователя представляется без каких-либо гарантий.
- Данное руководство может содержать технические неточности или опечатки. Производитель имеет право вносить любые изменения в продукцию.

НЕ ВХОДИТ В ГАРАНТИЮ

Поставщик не несет ответственности в следующих случаях:

- Любое повреждение или ущерб прямой или косвенный связанный с продуктом;
- Нецелевое использование или небрежность пользователя в работе с устройством, в результате поломки или повреждения;
- Несанкционированная разборка, ремонт или модификация продукта пользователем;
- Любые проблемы или последующие неудобства, связанные с потерей или повреждением, вызванные установкой продукта пользователем;
- Любые претензии или иск о возмещении ущерба, возникающих при съемке, будь то человек или организация, в связи с нарушение неприкосновенности частной жизни в результате чего снимки, сделанные с помощью устройства и/или сохраненные данные становятся достоянием общественности или используются для других целей, чем предполагалось.

ПРАВИЛА ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ

- Прочитайте инструкцию и храните ее в надежном месте для дальнейшего использования.
- Все работы по установке устройства должны проводиться квалифицированным специалистом или системным техником.
- Не использовать устройство, при температуре и влажности выше или ниже указанной в спецификации или с другими характеристики источника питания.
- Устанавливайте устройство на вертикальный поверхностях (сплошные стены / двери) не склонные к вибрации или ударам.
- Используйте прибор при температурах от -10 ° C ~ +60 ° C (140 ° F ~ 140°F).
- Установите устройства вдали от источников тепла, таких как радиаторы, обогреватели и печи. Установка терминала близ устройств бытовой электроники, например, стерео ресивер/усилителей и телевизоров, разрешается, до тех пор пока воздух вокруг терминала не превышает указанного в диапазона температур.
- Обращайтесь с прибором осторожно. Не трясите, так как это может повредить устройство.

- Устанавливая наружную панель на улице придерживайтесь правилам уличной установки.
- Не используйте сильнодействующие или абразивные моющие средства для очистки корпуса прибора. Если грязь трудно удалить, используйте мягкое моющее средство и аккуратно протрите.

ЗАБОТА ОБ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЕ ПУТЕМ ПЕРЕРАБОТКИ



Если вы видите этот символ на продукте, не выбрасывайте устройство с пищевыми или бытовыми отходами.

Утилизация электрического оборудования


Пожалуйста, не выбрасывайте этот устройство в ваши пищевые или бытовые отходы. В некоторых странах или регионах, таких, как Европейский союз, создали системы для сбора и утилизации электрических и электронных отходов.

АВТОРСКОЕ ПРАВО


Все права защищены. Никакая часть данной публикации не может быть воспроизведена в любой форме и любыми средствами, переписана, переведена на любой язык или компьютерный язык, преобразована в любой другой форме, сохранена в поисковой системе или передана в любой форме и любыми средствами, электронными, механические, записывающие ксерокопирование или иным способом, без предварительного письменного разрешения владельца.

ВНУТРЕННИЙ МОНИТОР


DS-107M

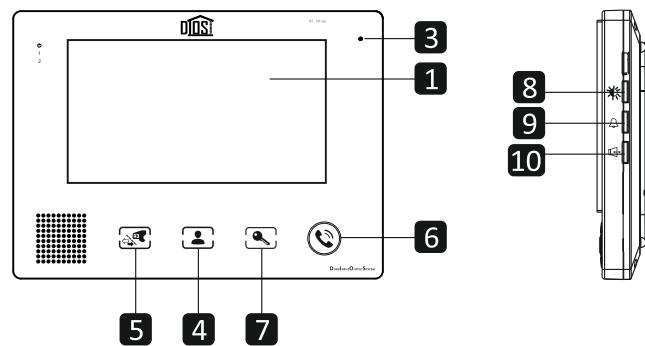


DS-110

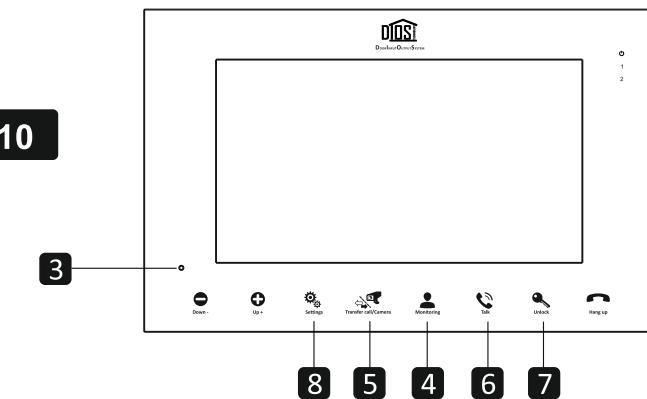

DS-107

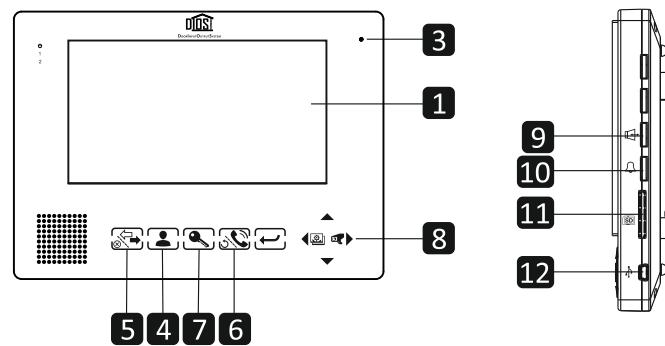

DS-104

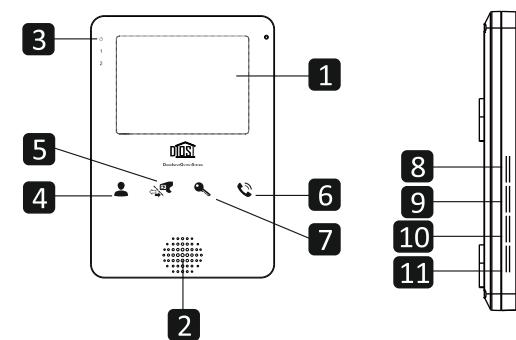

| №. | Наименование | |
|----|---------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| 1 | TFT дисплей | Посмотреть посетителей отображаемых на экране TFT |
| 2 | Спикер | Звук из наружной камеры |
| 3 | Микрофон | Передача голоса на вызывную панель |
| 4 | Мониторинг | Позволяет следить за изображением в реальном времени. |
| 5 | Переключение вызова | Переключение вызова на второй домофон / Просмотр дополнительной камера |
| 6 | Разговор | Начать разговор с вызывной панелью |
| 7 | Открытие | Открытие дверного замка, нажатием на кнопку |
| 8 | Интенсивность /Контрастность /Яркость | Регулировка интенсивности, контраста и яркости TFT дисплея |
| 9 | Громкость звонка | Регулировка громкость звонка |
| 10 | Громкость разговора | Регулировка громкости разговора |
| 11 | Индикатор состояния | Светодиодный индикатор режима работы |
| 12 | Светодиод | Индикатор для режима записи |

ОПИСАНИЕ ВКЛЮЧЕННОГО СВЕТОДИОДА

Наружная панель имеет 3 светодиодных индикатора, описания см. ниже:

① Светодиод 3

Если этот светодиод горит красным, это означает, что домофон подключен к основному источнику питания.

② Светодиод 1

Если этот светодиод горит красным, это означает, что ведется связь между домофоном и 1-ой вызывной панелью.

③ Светодиод 2

Если индикатор горит зеленым, это означает, что домофон находится в режиме обращения ко 2-й вызывной панели.

ОПИСАНИЕ СИМВОЛОВ

| | |
|--|----------------------------------------------------------------------------------|
| | Перевод звонка на другой домофон / Просмотр дополнительной видеокамеры |
| | Изображение с наружной панели |
| | Кнопка открытия замка |
| | Кнопка активации режима разговора |
| | Регулировка контрастности TFT дисплея |
| | Регулировка яркости TFT дисплея |
| | Регулировка насыщенности цвета TFT дисплея |
| | Регулировка громкости звонка |
| | Регулировка громкости разговора |
| | Регулировка громкости динамика |
| | 1. Перевод звонка на другой домофон 2. Удаление файлов |
| | 1. Активация режима разговора 2. Возврат в предыдущее меню. |
| | Слот расширения для SD карт |
| | USB интерфейс |
| | 1. Прокрутка вверх (в режиме меню) 2. Ручная запись видео |
| | 1. Прокрутка вниз (в режиме меню) 2. Ручной захват фото. |
| | 1. Прокрутка влево (в режиме меню) |
| | 1. Прокрутка вправо (в режиме меню) 2. Изображение камеры (в режиме ожидания) |
| | 1. Подтверждение (в режиме меню). 2. Включить режим меню (в режиме ожидания) |

СХЕМА СИСТЕМЫ


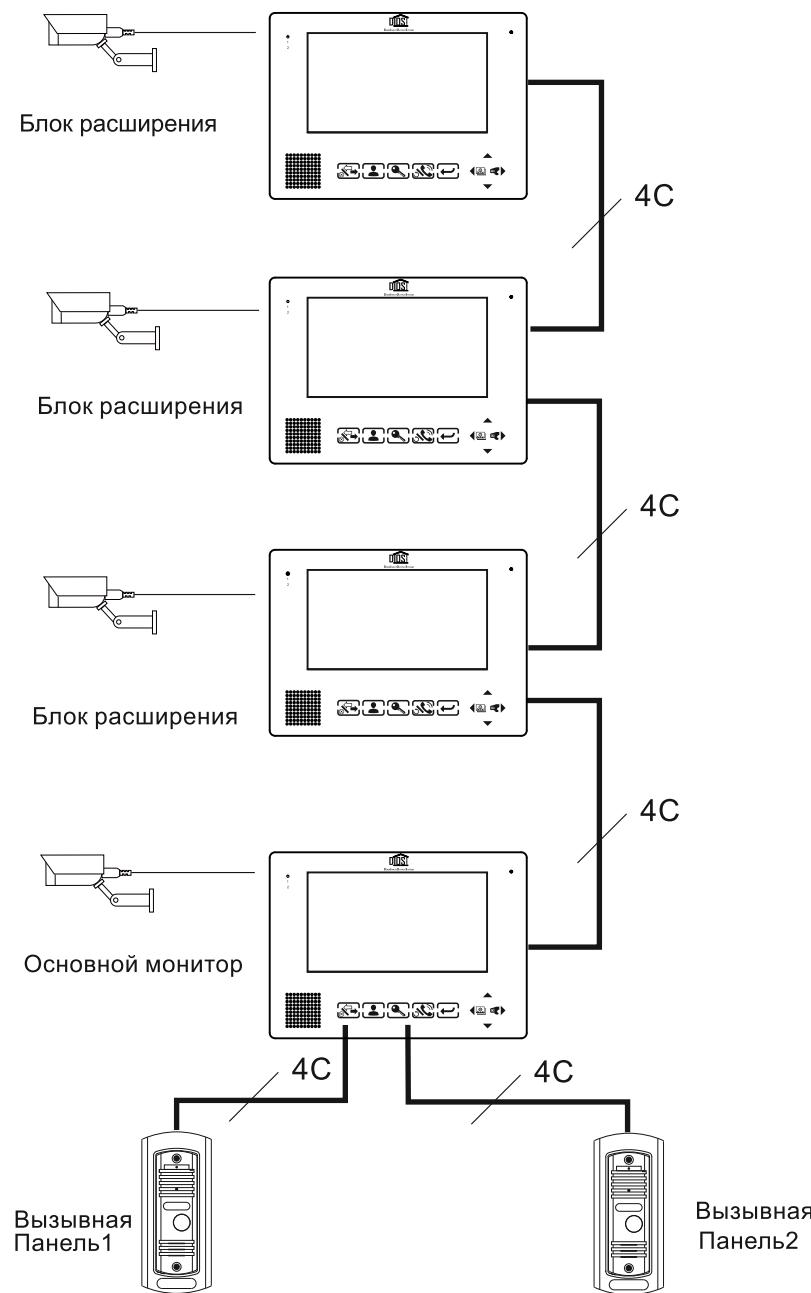


СХЕМА СВЯЗИ

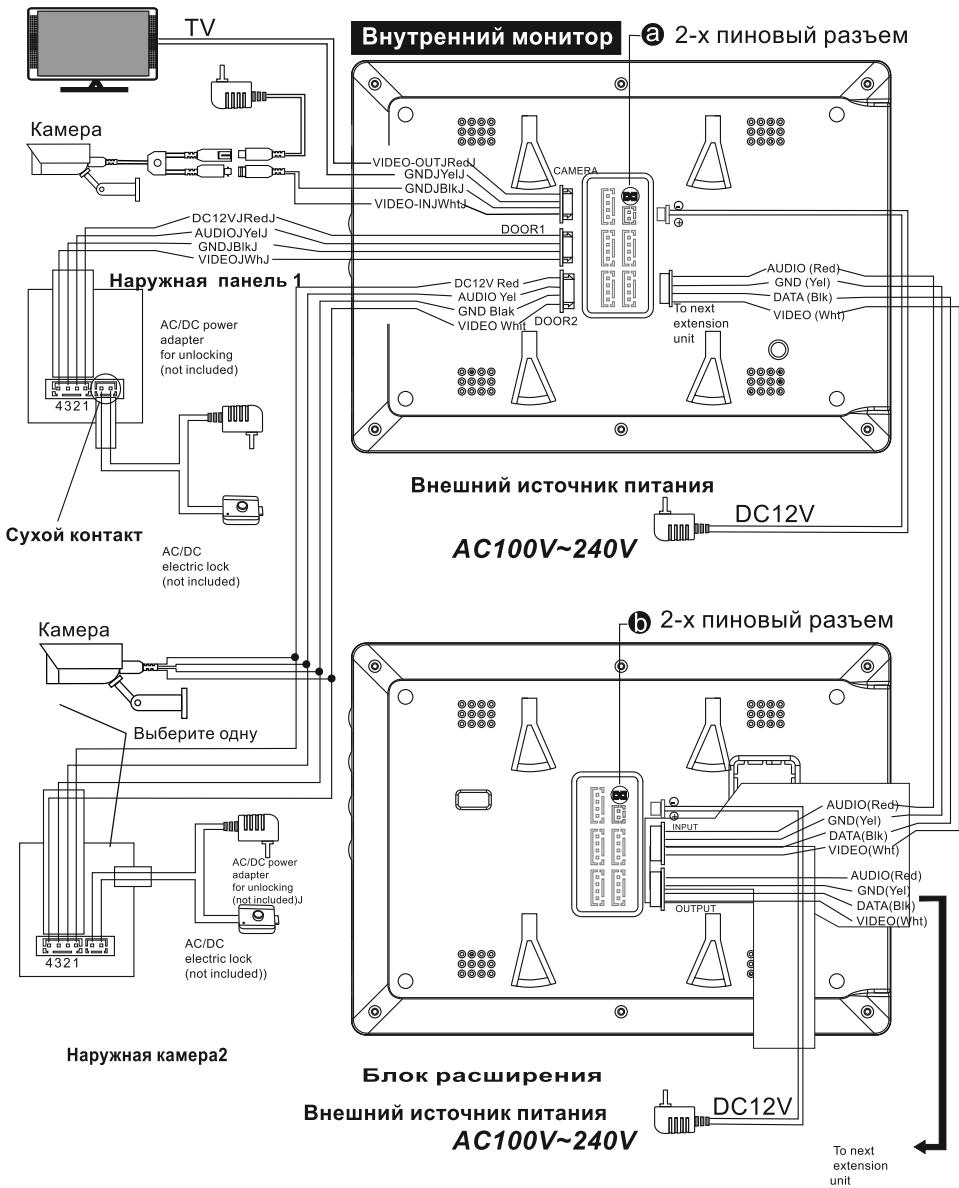

ПРИМЕЧАНИЕ ПО ПОДКЛЮЧЕНИЮ ПРОВОДОВ


- i** Электрический замок не входит в комплектацию, вы можете приобрести электрический замок, который подходит для вас.
- i** В стандартной состоянияни система поддерживает замки с нормально открытым (НО) метод разблокировки двери. Это означает, что в нормальном состоянии сухой контакт разомкнут и замок находится в постоянно закрытом состоянии. Если кнопка выхода нажата то сухой контакт замыкается и блокировка снимается.
- i** Обратите внимание, на перемычку которая предназначена для программирования домофона, домофон будет запрограммирован на основной монитор домофона, если перемычка одета, если перемычка снято то домофон будет запрограммирован на расширенный монитор. Изменения вступят в силу после перезагрузки.
- i** Использование и выбор проводов имеет очень большое значение

1.4 Способ подключения для неэкранированных и экранированных кабелей:

Растояние 28м($4*0.2\text{мм}^2$); Растояние 50м($4*0.3\text{мм}^2$) Растояние 80м($4*0.5\text{мм}^2$)



2.3 В обычных неэкранированных кабелях + видео 75-3 способ подключения

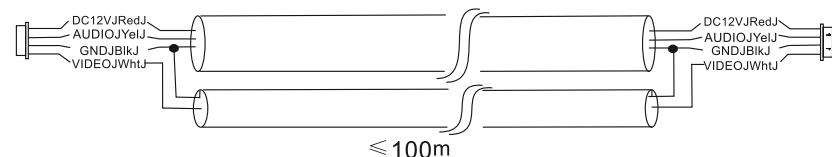


3. CAT5 или CAT6 сетевой кабель способ подключения не рекомендуется)



ЭКСПЛУАТАЦИЯ

● НАБЛЮДЕНИЕ (обычная функция)

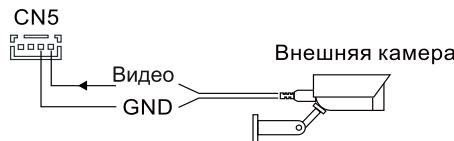

! Для просмотра изображения от внешней камеры нажмите кнопку просмотра, для отключения нажмите ее повторно.

● ПОСЕТИТЕЛИ (обычная функция)

* Обратите внимание, подключение 2 вызывных панелей не требуется.

Режим ожидания

Посетитель нажимает кнопку вызова на вызывной панели 1

Продолжительность сигнала вызова 10 сек.

Изображение посетителей автоматически отображаются на домофоне

Нажмите кнопку разговора

Остановить звонок

Начать разговор с вызывной панелью

Разговор продлится 120 секунд

Нажмите кнопку открыть на домофоне

Посетитель нажимает кнопку вызова на вызывной панели 2

ВНИМАНИЕ:

Если обе кнопки вызова на двух вызывных панелях нажаты приблизительно в одно и то же время, сработает кнопка которая была нажата первой, пока кнопка вызова не будет нажата снова, домофон будет находиться в режиме ожидания, при этом на домофоне будет слышен сигнал о поступлении вызова со второй вызывной панели.

Если вам необходимо посмотреть изображение со второй вызывной панели нажмите кнопку просмотра, и при необходимости вернуться обратно на первую, нажмите ее повторно.

ВНИМАНИЕ:

Внутренний блок автоматически переходит в режим ожидания, если вы не дома или не успели ответить на вызов за 60 сек.

● МОНИТОРИНГ (обычная функция)

* Просмотр изображения при подключении двух вызывных панелей в режиме ожидания.

Режим ожидания

Нажмите кнопку просмотра на домофоне

Нажмите кнопку просмотра на домофоне снова

Отображение изображения с 1 вызывной панели на домофоне.

Длительность просмотра до 60 сек.

Нажмите кнопку разговора для начала разговора

Нажмите эту кнопку еще раз, чтобы вернуться в режим ожидания

Разговор с посетителем

Нажать кнопку открыть замок

Для окончания разговора нажмите кнопку повторно

Конец

ВНИМАНИЕ:

! Если у вас подключена только одна вызывная панель для просмотра изображения вы можете ее отключить нажав кнопку просмотра еще раз.

! Обратите внимание, что если вы используете две вызывные панели, если при активации режима просмотра на одной из вызывной панели отображается пустой экран, выключите питание домофона, а через 10 секунд включите питание снова.

! При использовании двух домофонов и при активации режима просмотра изображение будет отображаться на двух экранах. Изображение на экране появляется при поступлении вызова от вызывной панели или по нажатию кнопки просмотра.

! Если разговор с вызывной панелью ведется в режиме просмотра, и в это время посетитель нажимает кнопку вызова на любой другой вызывной панели, режим просмотра будет выключен. Вы услышите сигнал вызова и изображение посетителя появится на экране, затем для возобновления разговора вам необходимо нажать кнопку разговора; за более подробной информацией обращайтесь на стр.8.

● Переадресация вызова на другой домофон (обычная функция)

* По крайней мере, требуется 2 домофона

С вызывной панели звонят на домофон и разговор начинается



ВНИМАНИЕ:

Когда вы переадресовываете звонок на другой домофон, текущий домофон перейдет в режим ожидания и на домофон куда был переадресован вызов будет передаваться мелодия звонка и изображение.

Нажмите эту кнопку для переадресации звонка на другой домофон



▼ Все еще слышен звонок

Нажмите на кнопку разговора на любом из домофонов



Начать разговор

● Внимание:

Для снятия блокировки дверей и конца разговора; см. стр. 8.

● Внутренняя связь между домофонами (обычная функция)

* По крайней мере, требуется 2 домофона

Режим ожидания



ВНИМАНИЕ:

В режиме внутренней связи, если посетитель нажимает кнопку вызова на любой вызывной панели внутренний режим связи выключается. При нажатии на кнопку разговора вы можете продолжить разговор с посетителем; для более детальной информации, см. стр. 8.

Нажмите кнопку разговора



▼ Все еще слышен звонок

Нажмите на кнопку разговора на любом домофоне



▼ Начать разговор между домофонами



Конец

Нажмите кнопку разговора еще раз



● МЕНЮ УСТАНОВКИ (Обычная функция)

* В режиме ожидания можно зайти в меню настройки. Подробности ниже

| | | | |
|--------------|------------------|----|-----|
| RING SELECT | 02 | | |
| RING VOLUME | 08 | | |
| RING VOLUME1 | 00:00 08:00 | 02 | OK |
| RING VOLUME2 | 08:00 20:00 | 08 | OK |
| RING VOLUME3 | 20:00 23:00 | 05 | OK |
| TIME SET | 2013 04 25 05:20 | OK | ESC |
| RING TIME | 20 | | |
| UNLOCK TIME | 03 | | |
| EXTERN CAM | ON | | |
| EXIT | | | |



ВЫБОР ЗВОНКА 02 Установите рингтоны 1-7



ГРОМКОСТЬ ЗВОНКА 08 Установите громкость звонка 1-8

Установите время и громкость звонка в 1й период времени



ГРОМКОСТЬ ЗВОНКА 1 00:00 08:00 02 OK

Установите время и громкость звонка в 2й период времени



ГРОМКОСТЬ ЗВОНКА 1 02:00 20:00 07 OK

Установите время и громкость звонка в 3й период времени



ГРОМКОСТЬ ЗВОНКА 1 20:00 23:00 05 OK



УСТАНОВКА ВРЕМЕНИ 2013 04 25 05:20 OK ESC Установка даты год-месяц-день



ДЛИТЕЛЬНОСТЬ ЗВОНИКА 20 Установка длительности звонка 1-30 сек.



НАРУЖНАЯ КАМЕРА ON Установка внешней камеры вкл. выкл.



ВЫХОД Выход из меню установки

ЭКСПЛУАТАЦИЯ

◆ Звонки посетителей (Функция хранения)

Режим ожидания

Посетитель нажимает кнопку вызова на вызывной панели 1

▼ Продолжительность звонка 10 секунд

Изображения посетителей автоматически показываются на экране

Нажмите кнопку разговор

▼ Сигнал звонка прекращается

Начать разговор с вызывной панелью

▼ Длительность разговора 120 секунд

Нажмите кнопку разблокировки на домофоне



Посетитель нажимает кнопку вызова на вызывной панели 2

ВНИМАНИЕ:

Если обе кнопки вызова на двух вызывных панелях нажаты приблизительно в одно и то же время, сработает кнопка которая была нажата первой, пока кнопка вызова не будет нажата снова, домофон будет находиться в режиме ожидания, при этом на домофоне будет слышен сигнал о поступлении вызова со второй вызывной панели.

ВНИМАНИЕ:

Домофон автоматически переходит в режим ожидания, если вы не дома или не успели ответить на вызов за 60 сек.



Нажмите на кнопку разговора снова

► Конец

Изображение посетителей будет выключено через 20 секунд, после нажатия кнопки разблокировки, эта функция позволяет вам убедиться, что посетитель уже зашел.

В режиме видеозаписи звонок будет записан, если пользователь нажмет кнопку ▲, запись будет остановлена вручную

В фото режиме весь разговор будет сфотографирован. Нажимая кнопку ▼ пользователь может делать фотографии вручную

В режиме просмотра домофон может слушать звук с вызывной панели, вы можете нажать кнопку ▶ позвонить и кнопку 🔍 открыть, также пользователь может запечатлеть фото по нажатию на кнопку фото ▼ или по нажатию кнопки начать запись и остановить ▲

● Просмотр (Функция хранения)

* Обратите внимание подключение 2 вызывных панелей к домофону требует как минимум двойного наблюдения.

Режим ожидания

Нажмите кнопку просмотра на домофоне



Нажмите кнопку просмотра на домофоне снова

Отображение изображения с 1 вызывной панели на домофон.

▼ Просмотр до 60 секунд

Нажмите кнопку разговора



Отображение изображения со 2 вызывной панели на домофон.

Нажмите эту кнопку еще раз для возврата в режим ожидания

Начать разговор с вызывной панелью



Нажмите кнопку разблокировки на домофоне

Нажмите на кнопку разговора снова



► Конец

ВНИМАНИЕ:

Если вы используете только одну вызывную панель для наблюдения, вы можете выключить наблюдение нажав кнопку просмотр еще раз.

Обратите внимание, что если вы используете две вызывные панели, если при активации режима просмотра на одном из домофонов отображается пустой дисплей, выключите питание домофона, а через 10 секунд включите питание снова.

При использовании двух домофонов и при активации режима просмотра изображение будет отображаться на двух домофонах. Изображение на домофоне появляется при поступлении вызова от вызывной панели или по нажатию кнопки просмотра.

Если разговор с вызывной панелью ведется в режиме просмотра, и в это время посетитель нажимает кнопку вызова на любой другой вызывной панели, режим просмотра будет выключен. Вы услышите сигнал вызова и изображение посетителя появится на домофоне, затем для возобновления разговора вам необходимо нажать кнопку разговора; за более подробной информацией обращайтесь на стр.8.

● ПЕРЕАДРЕСАЦИЯ ВЫЗОВА НА ДРУГОЙ ДОМОФОН

Как минимум требуется 2 домофона

Вызывающая панель звонит на домофон и начинается разговор



ВНИМАНИЕ:

Когда вы переадресовываете звонок на другой домофон, текущий домофон перейдет в режим ожидания и на домофон куда был переадресован вызов будет передаваться мелодия звонка и изображение.

Нажмите эту кнопку для активации функции переадресации вызова на другой домофон



Продолжает звучать мелодия звонка

Нажмите кнопку разговора на любом домофоне



Начать разговор с вызывной панелью

ВНИМАНИЕ:

Для снятия блокировки дверей и конца разговора, см. стр. 8.

● ВНУТРЕННЯЯ СВЯЗЬ МЕЖДУ АБОНЕНТАМИ (Функция хранения)

Как минимум требуется 2 домофона

Режим ожидания



ВНИМАНИЕ:

В режиме внутренней связи, если посетитель нажимает кнопку вызова на любой из вызывных панелей внутренний режим связи выключается. При нажатии на кнопку разговора вы можете продолжить разговор с посетителем; для более детальной информации, см. стр. 8.

Нажмите кнопку разговора



Все еще слышен звонок

Нажмите кнопку разговора на любом домофоне



Начать разговор между абонентами



Нажмите кнопку разговора снова




Конец

◆ МЕНЮ НАСТРОЕК (Функция хранения)

ПРИМЕЧАНИЕ

Как вы знаете, кнопки на передней панели имеют двойную функцию включая основную и дополнительную (см. на **5** **6** **8** снимке слева), для детального просмотра основных функций см. стр.8-10, после входа в меню вы можете активировать дополнительные функции (иконки и на стр. 4).

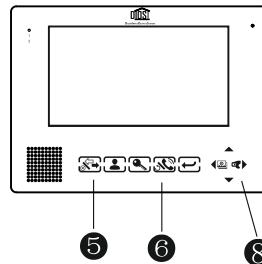

РЕЖИМ ОЖИДАНИЯ

Как показано на рисунке 1 нажмите кнопку на меню для запуска основного меню интерфейса, как показано ниже.

Настройки

Модуль

Видео/картинки

Медиа

В режиме меню вы можете нажать стрелочки Влево Вправо для выбора из меню режима записи системных настроек и мультимедиа.

Для подтверждения необходимо нажать (см. рисунок 1). Для возврата к предыдущему меню необходимо нажать .

Следуйте инструкции для настройки системы

Язык

Установка времени

Память

По умолчанию

Языковые настройки: нажмите и для выбора, нажмите для подтверждения, нажмите еще раз для сохранения или возврата.

Английский

МЦО

Временные настройки: нажмите и вы можете выбрать дату и время нажав кнопку для установки, нажмите чтобы сохранить.

2012/07/01

09:51

Показать/Спрятать время

2010
2011
2012
2013
2014

5
6
7
8
9

5
6
7
8
9

УСТАНОВКА ДАТЫ:

После выбора даты, нажмите , выберите год с помощью кнопок , нажмите для установки месяца и года, после настройки нажмите для сохранения, время изменения настроек тоже сохраняется.

◆ МЕНЮ НАСТРОЕК (Функция хранения)

Память устройства: нажмите **▼** и **▲** для просмотра информации о флэш-памяти и SD-карте

| |
|---------|
| Flash |
| SD card |

Общий размер 30025MB
Использовано 2424MB
Свободно 27600MB

Значение по умолчанию, при необходимости можно восстановить заводские настройки нажмите кнопку **○** для подтверждения, нажмите кнопку **←**, для возврата.

| №. | Название | По умолчанию |
|----|--------------|------------------------|
| 1 | Язык | Английский |
| 2 | Дата | 2012/07/01 |
| 3 | Память | SD карта |
| 4 | Запись двери | Видео |
| 5 | Звук | По умолчанию |
| 6 | Нет звонка | Закрыто |
| 7 | Видеозапись | Запись в ручном режиме |

Модуль **Запись двери** **Звук** **Нет звонка** **Видеозапись**

Домофон имеет два режима видео с вызывной панели и видео с камеры, по умолчанию установлено видео с вызывной панели.

Видео **Захват**

Вы можете выбрать mp3 файл как мелодию или оставить мелодию по умолчанию.

| |
|-------------------------------|
| Мелодия звонка |
| Мелодия пользователя |
| Длительность мелодии 5-30 сек |

Для установки беззвучного режима необходимо нажать **▼** и **▲** для выбора времени. Нажмите **←** для установки, нажмите **○** для сохранения.

| | | | | | | | | | | | |
|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| Начальное время | 23:30 | | | | | | | | | | |
| Конечное время | 06:25 | | | | | | | | | | |
| | Вкл./Выкл. | | | | | | | | | | |
| | Громкость мелодии 5-30 | | | | | | | | | | |
| | Не беспокоить 1-3 | | | | | | | | | | |
| | <table border="1"><tr><td>18</td><td>35</td></tr><tr><td>19</td><td>36</td></tr><tr><td>20</td><td>37</td></tr><tr><td>21</td><td>38</td></tr><tr><td>22</td><td>39</td></tr></table> | 18 | 35 | 19 | 36 | 20 | 37 | 21 | 38 | 22 | 39 |
| 18 | 35 | | | | | | | | | | |
| 19 | 36 | | | | | | | | | | |
| 20 | 37 | | | | | | | | | | |
| 21 | 38 | | | | | | | | | | |
| 22 | 39 | | | | | | | | | | |

◆ МЕНЮ НАСТРОЕК (Функция хранения)

Может быть установлена запись по времени. Для этого нажмите **▼** и **▲** выберите время, нажмите **←** для установки, нажмите **○** для сохранения.

| | | | | | | | | | | | |
|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| Начальное время | 23:30 | | | | | | | | | | |
| Конечное время | 06:25 | | | | | | | | | | |
| Вкл./Выкл. | <table border="1"><tr><td>18</td><td>35</td></tr><tr><td>19</td><td>36</td></tr><tr><td>20</td><td>37</td></tr><tr><td>21</td><td>38</td></tr><tr><td>22</td><td>39</td></tr></table> | 18 | 35 | 19 | 36 | 20 | 37 | 21 | 38 | 22 | 39 |
| 18 | 35 | | | | | | | | | | |
| 19 | 36 | | | | | | | | | | |
| 20 | 37 | | | | | | | | | | |
| 21 | 38 | | | | | | | | | | |
| 22 | 39 | | | | | | | | | | |

Видео/Картики

Дверь1 **Дверь2** **Камера**

Каждая папка имеет видео и фотографии, (см. ниже), все файлы хранятся отдельно, последний файл имеет самый большой порядковый номер, старые и новые файлы сортируются по размеру.

Видео **Картинки**

Выберите файл и нажмите **←** для его воспроизведения, нажмите **▲** и **▼** в меню плеера для регулировки громкости, нажмите **◀▶** для воспроизведения текущего файла и следующего, нажмите **☒** для удаления одного файла или всех файлов, нажмите **←** для подтверждения выбора; нажмите **○** для отмены.

Выбор картинки


Видео **Картинки** **Музыка**

Выберите меню картинки, нажмите **▲** **▼** чтобы выбрать картинку, нажмите **←** для просмотра картинки; нажмите **▼** для приближения картинки, нажмите **▲** для отдаления. Нажмите **○** для возврата в меню, нажмите **☒** чтобы удалить картинку и цифровую фотоплёнку как показано ниже: (внимание: если картинка не имеет цифровую фотоплёнку функция не будет работать.)


| |
|--------------------------|
| Удалить |
| Удалить все |
| Воспроизведение |
| Сверху донизу |
| Интервал воспроизведения |
| 01-04 |

◆ Меню настроек(Функция хранения)

В выбранном файле, нажмите ← для воспроизведения, для регулировки звука нажмите ▲ и ▼ в меню проигрывателя, при нажатии на ◀ и ▶, вы можете проигрывать текущий файл или следующий, нажав на ✖ удаления одного или всех файлов, нажмите ← для подтверждения выбора; Нажмите ⌂ для возврата в меню

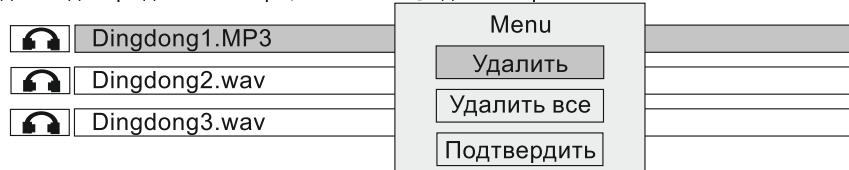


ИНСТРУКЦИЯ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ SD КАРТЫ

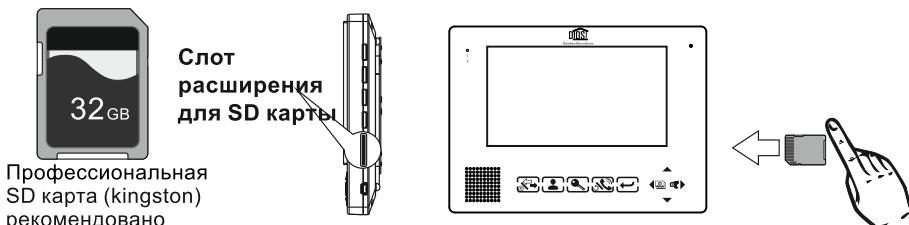

С правой стороны домофона, находится слот расширения для SD карты. Вы можете использовать SD карту для хранения картинок сделанных камерой. Максимально поддерживаемый объем память для SD карты 32 Гб.

1. Для установки SD карты необходимо выключить домофон, вставлять SD карту нужно позолоченными контактами по направлению к устройству, нажмите на карту в устройстве, пока она не зафиксируется со щелчком. Для извлечения карты памяти немного нажмите на нее, чтобы освободить, после чего вы можете легко ее вытащить.
2. Если вы не используете SD карту, все мультимедийные файлы (видео, фото, музыка) будут записываться на внутреннюю флэш-память с максимальным объемом 128 Мб.
3. После вставки SD карты, все мультимедийные файлы будут записываться на SD карту, а не на внутреннюю флэш-память.
4. Просмотр видео / фото / музыки с SD карты, возможен только если она вставлена. Для просмотра мультимедийных файлов, сохраненных на встроенной флэш-памяти (если такие имеются), необходимо сначала извлечь SD карту.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ USB

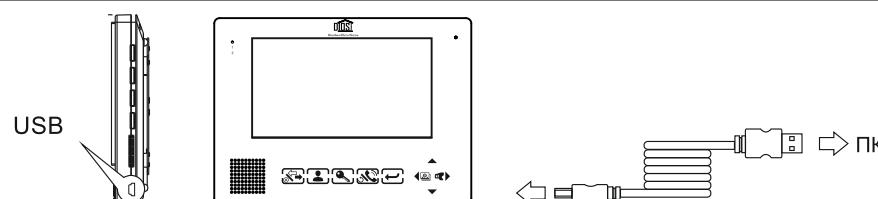

USB используется для подключения к ПК.

Меню настроек(Функция хранения)

В режиме ожидания иконка USB будет видна на экране при подключении домофона к персональному компьютеру (как показано ниже). При подключении USB к компьютеру, программное обеспечение домофона можно обновить. Вы можете не обновлять программное обеспечение если не хотите это приводит к поломке домофона.



USB

Дважды щелкните [Мой компьютер], и вы увидите два дополнительных устройства [Портативный жесткий G] и [Портативный жесткий H]



Мой компьютер



Портативный диск G



Портативный диск H

Дважды кликните [Портативный диск G] или [Портативный диск H] и вы увидите следующие 4 папки.



CAM



DOOR1



DOOR2



MEDIA

CAM папка используется для хранения фотографий с камеры и видео файлов



PICTURE



VIDEO

DOOR1 папка используется для хранения фотографий с вызывной панели и видео



PICTURE



VIDEO

DOOR2 папка используется для хранения фотографий с дополнительной камеры и видео



PICTURE



VIDEO

MEDIA папка используется для хранения мультимедийных файлов (вы можете проигрывать файлы из папки на вашем ПК)



MUSIC



PICTURE



VIDEO



УСТАНОВКА ДОМОФНА



ВНИМАНИЕ


- Избегайте установки устройства в местах с сильным излучением, например рядом с телевизором, видеомагнитофоном и ПК и т.д.
- Техническое обслуживание должно выполняться квалифицированными специалистами.
- Избегайте вибрации и ударов в противном случае возможны механические повреждения устройства.
- Выберите наиболее подходящее положение, в котором домофон будет находиться на уровне глаз пользователя.
- Отключите питание перед установкой.
- Соблюдайте расстояние 30 см от источника питания переменного тока, чтобы избежать вмешательства извне.
- Держите его подальше от воды и магнитных полей.

Для установки домофона, выполните следующие действия, как показано ниже:

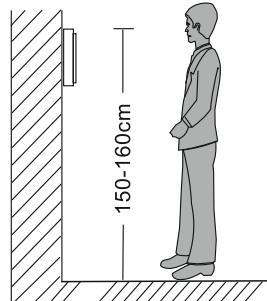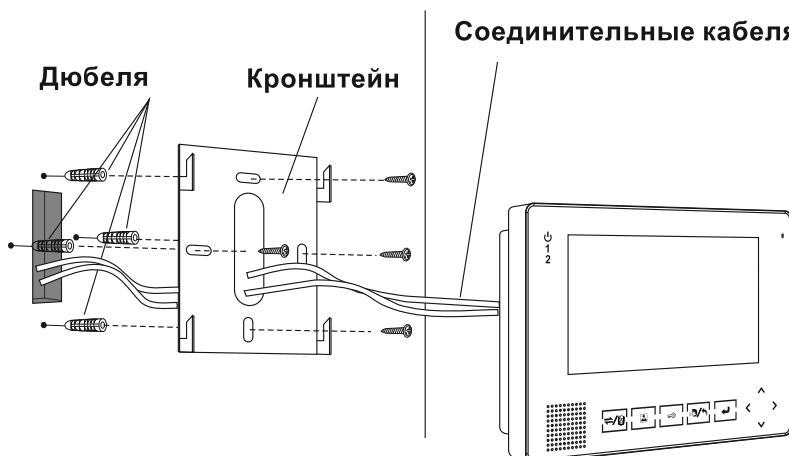

- Отключите питание перед установкой.
- Соблюдайте расстояние 30 см от источника питания переменного тока, чтобы избежать вмешательства извне.
- Держите его подальше от воды и магнитных полей.

Для установки домофона, выполните следующие действия, как показано ниже:

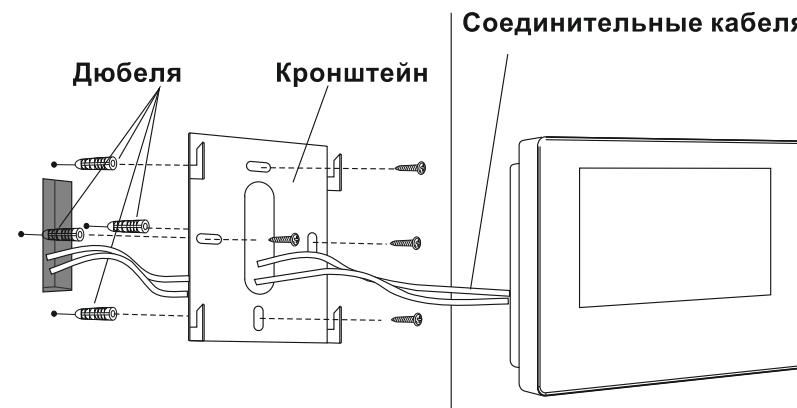

СПЕЦИФИКАЦИЯ

| ПУНКТ | РЕЖИМ | A | B | C | D | E | F |
|----------------------|----------------------|--------------|-----------------------|---------------------------------------------------------|--------------|----------------|---|
| Монитор | 7 inch TFT LCD(16:9) | | | 10 inch | | 4 inch TFT LCD | |
| Разрешение | 800(H)X3(RGB)X480(V) | | 1200(H)X3(RGB)X600(V) | | 320(RGB)X234 | | |
| Видео система | | PAL/NTSC | | | | | |
| Интерком | | | Дуплексная связь | | | | |
| Длительность разгов. | | | 120 секунд | | | | |
| Режим ожидания | | | | 150mA макс. | | | |
| Рабочее состояние | | | | 500mA макс. | | | |
| Питание | 1A/12VCD | | | Встроенный импульсный источник питания (AC100V-240V) | | | |
| Рабочая темп. | | | | -10~+60°C | | | |
| Установка | | | | Для установки на поверхности | | | |
| Размеры | 220*160*25мм | 255*158*25мм | 220*160*25мм | 304*197*25мм | 170*120*20мм | 170*120*20мм | |