

117001 Princess Grill Compact Flex
117002 Princess Grill Multi & Sandwich Grill Compact Pro
117011 Princess Grill Compact Flex

Гриль PRINCESS 117002 Multi Compact Pro

Поздравляем!

Вы приобрели продукт компании Princess. Наша цель заключается в обеспечении качества продукции в совокупности с изысканным дизайном и по доступной цене. Мы надеемся, что этот продукт будет служить вам на протяжении многих лет.

Перед началом эксплуатации прибора внимательно прочитайте прилагаемую инструкцию по эксплуатации и сохраните ее в надежном месте, вместе с гарантийным талоном, кассовым чеком и, по возможности, картонной коробкой с упаковочным материалом.

Инструкции по технике безопасности

Общие указания по технике безопасности

- Внимательно прочитайте инструкцию перед использованием. Сохраните руководство для использования в будущем.
- Используйте прибор и аксессуары к нему только по назначению. Не используйте прибор и аксессуары для других целей, отличных от описанных в инструкции.
- Не пользуйтесь прибором, если какая-либо деталь или любой аксессуар поврежден или неисправен. Если какая-либо часть прибора или аксессуар повреждены или неисправны, они должны быть заменены производителем или авторизованным сервисным центром.
- Прибор может использоваться детьми от 8 лет и выше и лицами с физическими, сенсорными, умственными или двигательными недостатками или отсутствием опыта и знаний, только если они находятся под надзором или проинструктированы об использовании прибора безопасным способом и понимают возможную опасность при неправильной его эксплуатации.
- Следите за тем, чтобы дети не играли с прибором.

- Чистка и техническое обслуживание могут производиться детьми если они старше 8 лет и под присмотром. Храните прибор и кабель в недоступном для детей младше 8 лет месте.
- Не используйте прибор рядом с ванной, душевой, бассейном или других сосудов с водой.
- Не погружайте прибор в воду или другие жидкости. Если прибор был погружен в воду или в другие жидкости не доставайте его руками. Немедленно выньте сетевую вилку из розетки. Если прибор был погружен в воду или в другие жидкости, не используйте его снова.
- Очищайте прибор и аксессуары. Обратитесь к разделу "Чистка и обслуживание".

Электробезопасность

- Перед использованием всегда проверяйте, что напряжение в сети такое же как напряжение на табличке технических характеристик прибора.
- Подключайте прибор к заземленной розетке. Если необходимо, используйте удлинительный кабель с заземлением подходящего диаметра (не менее 3 x 1,5 мм²).
- Прибор не предназначен для эксплуатации с помощью внешнего таймера или отдельной системы дистанционного управления.
- Убедитесь, что вода не может войти в контакт с вилкой сетевого кабеля и кабеля-удлинителя.
- Всегда полностью разматывайте сетевой кабель и кабель-удлинитель.
- Убедитесь, что сетевой кабель не свисает над краем столешницы и не может стать помехой при прохождении возле прибора.

- Держите сетевой шнур вдали от тепла, масла и предметов с острыми краями.
- Регулярно проверяйте сетевой кабель и вилку на признаки повреждения. Не пользуйтесь прибором, если сетевой кабель или сетевой штекер поврежденный или неисправен. Если сетевой шнур или вилка повреждены или дефектные, они должны быть заменены производителем или авторизованным сервисным центром.
- Не тяните за сетевой кабель для отсоединения сетевого штекера от сети.
- Выньте сетевую вилку из розетки, когда прибор не используется, перед сборкой или разборкой и перед началом чистки или технического обслуживания.

Инструкции по технике безопасности для гриля

- Прибор предназначен только для внутреннего использования.
- Не используйте прибор на открытом воздухе.
- Ставьте прибор на устойчивую и плоскую поверхность.
- Помещайте прибор на жаростойкие и защищенные от брызг поверхности.
- Не ставьте прибор на варочные поверхности.
- Не накрывайте прибор.
- Убедитесь, что есть достаточное пространство вокруг устройства для отвода тепла и обеспечьте достаточную вентиляцию.

Убедитесь, что:

- прибор не вступает в контакт с легковоспламеняющимися материалами.

- Держите прибор подальше от источников тепла. Не ставьте прибор на горячие поверхности или вблизи открытого огня.
- Остерегайтесь пара и брызг, когда кладете продукты на горячие пластины.
- Внимание: горячий жир может брызгать с поверхности гриля.
- Не используйте древесный уголь или похожее горючее топливо.
- Не лейте холодную воду на горячие пластины. Вода будет расплескиваться и повреждать пластины.
- Всегда будьте осторожны, когда касаетесь прибора. Используйте перчатки для выпечки, если нужно прикоснуться аппарата во время или сразу после использования.
- Будьте осторожны с горячими частями. Поверхности, отмеченные символ предостережение для горячих поверхностей становятся горячими во время использования. Поверхности могут нагреваться когда прибор используется. Внешняя поверхность может стать очень горячей, когда прибор работает.
- Рабочие поверхности становятся очень горячими во время использования. Не прикасайтесь горячих пластин.
- Убедитесь, что ваши руки сухие, прежде чем будете прикасаться прибора.
- Не оставляйте прибор без присмотра во время использования.
- Не перемещайте прибор когда он включен или еще не остыл. Выньте сетевую вилку из розетки и подождите, пока прибор не остынет.
- Не используйте прибор возле птиц (например таких тропических птиц, как попугай). Плиты гриля покрыты антипригарным покрытием на основе ПТФЭ. При нагревании покрытие может выделять небольшое

количество газов, которое полностью безвредно для людей. Однако, нервная системы птицы чрезвычайно чувствительна к этим газам.

ЧИСТКА И ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ




Прибор следует чистить после каждого использования.

Прежде чем продолжить, мы должны обратить Ваше внимание на следующее:


- Перед чисткой или обслуживанием выключите прибор, выньте сетевую вилку из розетки и подождите, пока прибор остынет.
- Не погружайте прибор в воду или другие жидкости.
- Не используйте агрессивные или абразивные чистящие вещества для чистки прибора.
- Не используйте острые предметы для очистки прибора.
- Не мойте прибор и аксессуары в посудомоечной машине.

Регулярно проверяйте прибор на возможные повреждения.

- Очищайте внешнюю поверхность прибора влажной тканью. Тщательно протирайте прибор чистой сухой тканью.
- Очистка пластин после каждого использования:
 - Снимите пластины.
 - Удалите остатки бумажной салфеткой.
 - Очистить рабочие поверхности мягкой, влажной тканью, добавив несколько капель моющего средства. Промойте пластины под проточной водой. Тщательно высушите плиты гриля.
 - Установите пластины

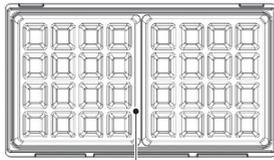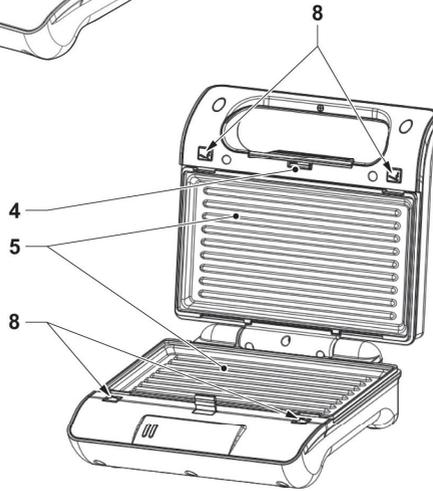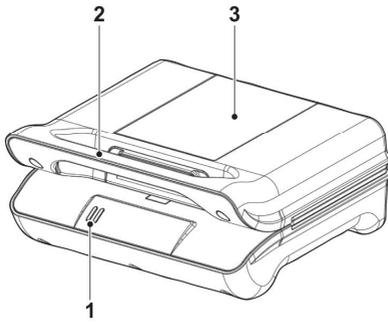

7 (2x)

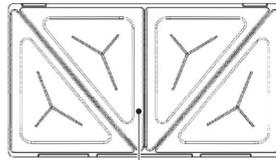

6 (2x)

A

ОПИСАНИЕ (рис. А)

Ваш гриль PRINCESS 117002 Multi Compact Pro предназначена для приготовления пищи без использования жира. Прибор предназначен для использования только в помещении.

Прибор предназначен только для домашнего использования.

1. Индикатор температуры
2. Ручка
3. Крышка
4. Защелка крышки
5. 117001/117002/117011: Плиты гриля
6. 117002: Плиты гриля (бутерброды)
7. 117002: Плиты гриля (вафли)
8. Кнопка фиксатора (пластин)

Первое использование

Перед тем как продолжить, мы должны обратить Ваше внимание на следующее:

- Убедитесь, что имеется достаточно места вокруг прибора для отвода тепла и обеспечьте достаточную вентиляцию.

- Очистите прибор. Обратитесь к разделу "Чистка и техническое обслуживание".
- Поставьте прибор на устойчивую и плоскую поверхность.
- Вставьте штепсельную вилку в розетку. Индикатор температуры загорится. Прибор начнет нагрев.

- После использования выньте сетевую вилку из розетки и дайте прибору остыть полностью.

Примечание: если вы включите прибор в первый раз прибор может излучать немного дыма и характерного запаха в течение короткого периода. Это нормально.

Использование

Прежде чем продолжить, мы должны обратить Ваше внимание на следующее:

- Перед сборкой или разборкой, удалите вилку из розетки и подождите, пока прибор остынет.
- Не касайтесь металлическими столовыми приборами к пластинам гриля для предотвращения повреждения антипригарного покрытия.

Приготовление пищи (рис. А)

9

- Подготовьте продукты.
- Установите прибор на устойчивую и ровную поверхность.
- При необходимости очистите рабочие поверхности плит (5/6/7) мягкой влажной тканью. Установите плиты гриля (5/6/7) до фиксации кнопки (8) нажав на нее.
- Закройте крышку (3). Убедитесь, что защелка крышки (4) защелкнулась.
- Чтобы включить прибор, вставьте вилку сетевого кабеля в розетку. Индикатор температуры (1) загорится. Прибор начнет нагрев.
- Индикатор температуры (1) погаснет когда нагревательные элементы достигли необходимой температуры. Прибор готов к использованию.
- Отщелкните защелки крышки (4) и откройте крышку (3).

- Поместите продукты на нижнюю плиту гриля (5/6/7).
- Закройте крышку (3). Убедитесь, что защелка крышки (4) защелкнулась. Индикатор температуры (1) загорится.
- Индикатор температуры (1) погаснет когда нагревательные элементы достигли необходимой температуры.
- Жарьте продукты пока они не будут готовы для потребления.
- Оставайтесь рядом с прибором для того, чтобы время от времени проверять степень готовности и для того, чтобы убедиться, что продукты не горят.
- Отщелкните защелки крышки (4) и откройте крышку (3) когда продукты будут готовы к употреблению.
- Снимите продукты с плит гриля (5/6/7) с помощью плоской деревянной или пластмассовой лопатки.
- Закройте крышку (3) для сохранения тепла для дальнейшего использования. Убедитесь, что защелки крышки (4) защелкнулись.
- Чтобы выключить прибор, выньте вилку сетевого кабеля из розетки.
- Дайте прибору остыть

Отказ от ответственности

Возможны изменения. Спецификации могут быть изменены без дальнейшего уведомления.

Гарантия


- На этот товар установлен гарантийный срок 12 месяцев. Гарантия действительна, если продукт используется в соответствии с инструкциями и с целью, для которой он был создан. Кроме того, обязательно наличие документа, подтверждающего факт покупки (накладная, товарный чек или квитанция), в котором должны быть указаны дата покупки, имя продавца и название продукта.
- Для получения информации о сервисных центрах, пожалуйста, обратитесь на наш сайт

<http://www.princess-bt.com.ua/service/>

Забота об окружающей среде

Материалы, используемые в этом приборе, могут быть переработаны. Путем переработки бытовой техники, вы вносите важный вклад в дело защиты нашей окружающей среды. Обратитесь к местным властям для получения информации относительно этого вопроса.

За дополнительной информацией о продукции Princess, пожалуйста, обращайтесь на сайт <http://www.princess-bt.com.ua>

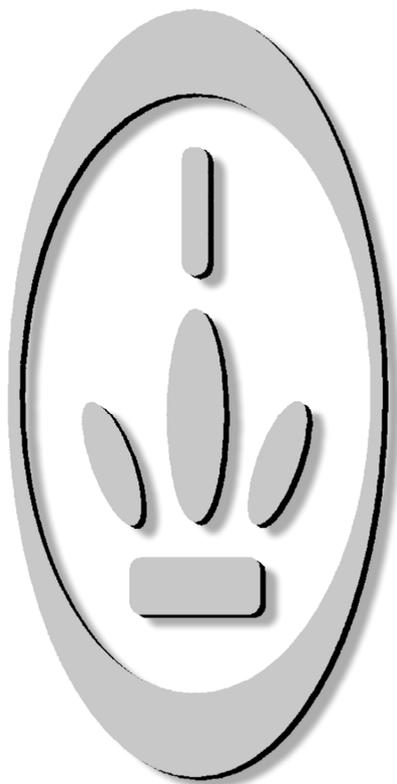

 **PRINCESS®**

PRINCESS HOUSEHOLD APPLIANCES BV

Baronielaan 1, 4818 PA Breda. P.O. Box 4722, 4803 ES Breda, The Netherlands.

Tel. +31 (0)76 - 521 77 16, Fax +31 (0)76 - 521 71 16

www.princess.nl e-mail: info@princess.nl