Беспроводный акустический индикатор UC-260

UC-260 может использоваться как беспроводная внутренняя сирена, дверной звонок с мелодиями или звуковой сигнал. Он также может функционировать как маленькая домашняя сигнализация. UC-260 совместим с беспроводными контрольными панелями JA-60 и JA-65, беспроводными извещателями JA-60 и радиобрелками RC-11, RC-22 и RC-28. Несколько устройств могут использоваться одновременно и разные мелодии могут быть зарегистрированы к каждому устройству. Может быть выбрано два уровня звука. UC-260 также издает звуковые сигналы при задержке на вход/выход, если используется с контрольной панелью.

Технические характеристики

Питание	230 В, 50 Гц
Потребляемая мощность	1.5 Вт
Акустика	8 мелодий и/или 110 дБ/м тревожная сирена
Подключаемые беспроводные устройства	макс. 8 радиобрелков или извещателей 1 контрольная панель JA-60 или JA-65
Класс	II в соответствии с EN60950
Рабочая частота	433,92 МГц
Диапазон рабочих температур	в помещениях от -10ºC до +40ºC

Установка

питается напрямую от сети. Устройство не должно быть установлено вблизи металлических предметов или других объектов, препятствующих передаче радио сигналов.

Регистрация беспроводных компонентов

1. **Нажмите и подержите кнопку в верхней части UC-260**
2. **Включите UC-260 в сеть** и держите кнопку до тех пор, пока вы не услышите 2 звуковых сигнала.
3. **Отпустите кнопку –** Кнопка начнет мигать, подтверждая, что индикатор находится в режиме программирования.
4. **Регистрация компонентов:**
   - **Кнопка дверного звонка** (RC-11, RC-22, RC-28) может быть зарегистрирована нажатием кнопки на контроллере. Многоразовое нажатие на кнопку контроллера разрешит вам перейти к желаемой мелодии.
   - **Извещатель – режим звукового сигнала** (извещатели JA-60) могут быть зарегистрированы после помещения батареек в извещатель. Если вы выберете батарейки и вложите их снова, то вы сможете перейти к желаемой мелодии (подождите около 10 секунд перед повторным помещением батареек в корпус извещателя).
   - **Контрольная панель – режим сирены** (JA-60 или JA-65) – когда вы будете в режиме обслуживания контрольной панели, введите код 299.
5. С одним UC-260 может использоваться до 8 кнопок дверного звонка или извещателей.
6. **Для выхода из режима программирования** быстро нажмите и отпустите кнопку на UC-260.

Если вы снова войдете в режим программирования вышеуказанным способом, то все зарегистрированные компоненты будут удалены из памяти.

Добавление компонентов

Если вы хотите добавить дополнительные кнопки дверного звонка или извещатели, или если вы хотите выбрать другую мелодию для существующего компонента, то:

1. **Отключите UC-260 от сети** и подождите 5 секунд.
2. **Снова включите UC-260 в сеть.**
3. **Загорится кнопка – нажмите ее и подержите. После того, как вы услышите звуковой сигнал, отпустите кнопку.** Мигающая кнопка указывает на то, что вы находитесь в режиме программирования.
4. **Регистрация новых компонентов** (или выбор другой мелодии):
   - **Кнопка дверного звонка** (RC-11, RC-22, RC-28) может быть зарегистрирована нажатием кнопки на контроллере. Многоразовое нажатие на кнопку контроллера разрешит вам перейти к желаемой мелодии.
   - **Извещатель – режим звукового сигнала** (извещатели JA-60) могут быть зарегистрированы после помещения батареек в извещатель. Если вы выберете батарейки и вложите их снова, то вы сможете перейти к желаемой мелодии (подождите около 10 секунд перед повторным помещением батареек в корпус извещателя).
5. **Контрольная панель – режим сирены** (JA-60 или JA-65) – когда вы будете в режиме обслуживания контрольной панели, введите код 299. С одним UC-260 может использоваться до 8 кнопок дверного звонка или извещателей.
6. **Для выхода из режима программирования** быстро нажмите и отпустите кнопку на UC-260.

Удаление компонентов

Нажмите и держите кнопку на UC-260 и включите его в сеть, не отпуская кнопки. Два звуковых сигнала известят вас об удалении из памяти всех компонентов.

Выбор громкости

- UC-260 должен находится в рабочем режиме (быть включенным в сеть).
- Нажмите и держите кнопку.
- Через 2 секунды вы услышите мелодию с новым уровнем громкости.
- Отпустите кнопку.

Таким образом, вы можете переключаться между стандартной громкостью и более тихой. Эта установка не имеет влияние на звучание тревожной сирены.

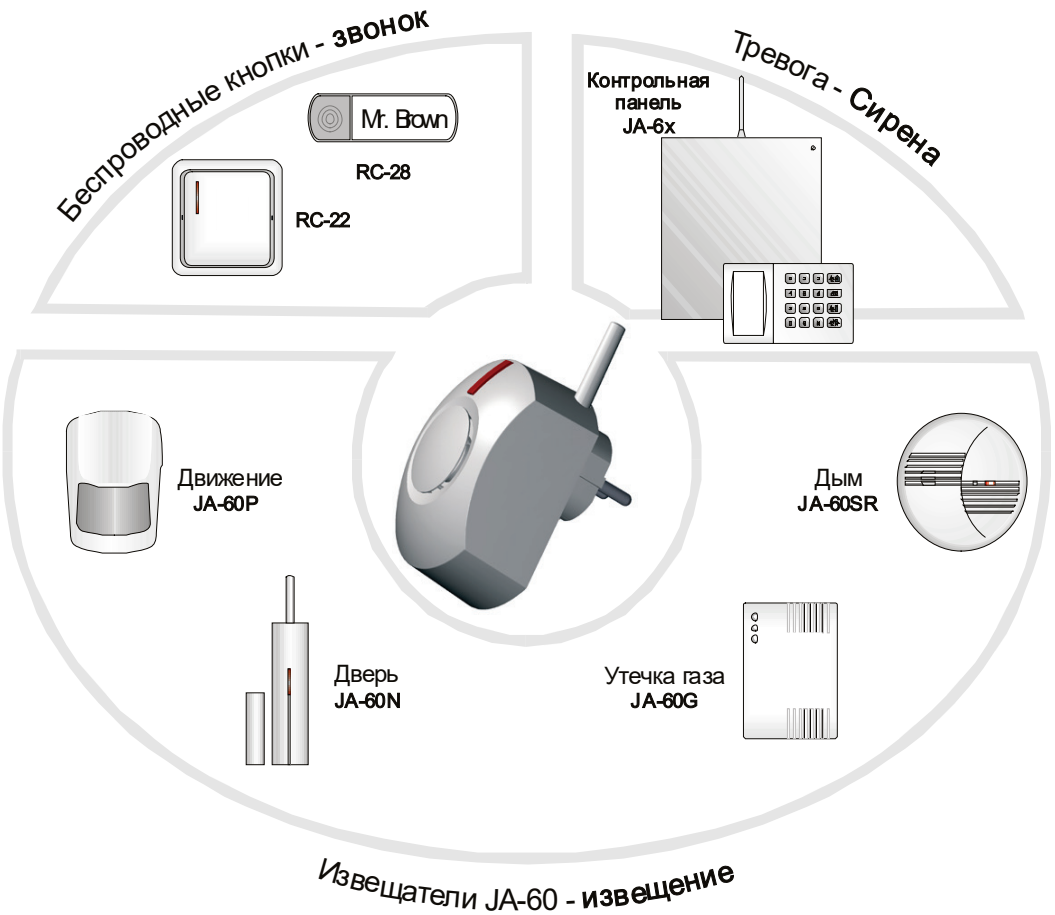

Режим дверного звонка

После нажатия кнопки дверного звонка UC-260 проиграет выбранную мелодию. При желании для каждой кнопки могут быть выбраны разные мелодии. Если вы хотите поменять мелодию, войдите в режим программирования (См. Добавление компонентов) и нажмите и держите кнопку до тех пор, пока не выберете мелодию.

Режим звукового сигнала извещателя

При активации зарегистрированного извещателя UC-260 проиграет установленную мелодию. При желании мелодию можно изменить (См. Добавление компонентов).

Извещатель, зарегистрированный к UC-260, также может быть зарегистрирован к охранной контрольной панели JA-60 или JA-65. Например, в этом случае беспроводный дверной извещатель может активировать звуковой сигнал с UC-260, и в то же самое время может активировать охранную систему.

Примечание: *Извещатель движения JA-60P использует функцию спящего режима (может быть установлена до 5 минут или 1 минуты). Поэтому он не может определить часто повторяющееся движение на охраняемой территории.*

Режим беспроводной сирены

Если контрольная панель зарегистрирована к UC-260, то индикатор UC-260 копирует состояние выхода PgY контрольной панели. При активации тревоги звучит сирена UC-260. Также может быть индицирована задержка на вход/выход. Задержка на вход/выход может быть установлена двумя способами:

1. Если контрольная панель зарегистрирована, и вы услышали один звуковой сигнал, то тогда и задержка на вход, и задержка на выход будут выполнены, независимо от настроек контрольной панели.
2. После двух звуковых сигналов UC-260 скопирует установки контрольной панели для задержки на вход и выход.

Вы можете переключать эти две установки всегда, когда вы регистрируете контрольную панель к UC-260 (ввод кода 299 в режиме обслуживания).

Режим тревоги

UC-260 может использоваться как простая автономная беспроводная охранная система. Этот режим может также комбинироваться с режимом дверного звонка.

Для установки режима тревоги сначала войдите в режим программирования. Потом нажмите и держите 3 секунды обе кнопки на RC-11. Этот RC-11 впоследствии будет использоваться для постановки и снятия с охраны тревоги. Позже вы сможете зарегистрировать больше радиобрелков. В режиме тревоги может быть использовано до 8 извещателей, радиобрелков или кнопок дверных звонков.

Управление тревогой

Если вы нажмете кнопку A на радиобрелке, то вы поставите в охрану UC-260. Для извещателей JA-60 с задержкой будет установлена 15 секундная задержка на выход. Задержка на выход необязательно индицируется звуковыми сигналами.

Если вы нажмете кнопку B на радиобрелке, то вы снимете с охраны UC-260.

Если вы активируете извещатель с режимом задержки при снаряженной UC-260, то вы сначала услышите звуковые сигналы, сопровождающие задержку на вход (15 секунд).

Если UC-260 не будет снята с охраны на протяжении времени задержки на вход, то сирена активируется на 3 минуты. Вы можете остановить сирену нажав кнопку B на радиобрелке.

Индикация задержки на вход/выход

Описание выше соответствует фабричным установкам UC-260. Они могут быть изменены при использовании зарегистрированного радиобрелка RC-11, когда UC-260 находится в режиме программирования.

- Нажмите кнопку A – UC-260 индицирует задержку на выход, но не задержку на вход, извещатели активируют звуковой сигнал при снаряженной UC-260. (Заводская установка)
- Нажмите кнопку B – UC-260 не индицирует ни задержку на вход, ни задержку на выход; извещатели активируют звуковой сигнал при снаряженной UC-260.
- Нажмите обе кнопки – UC-260 индицирует обе задержки и извещатель, зарегистрированный первым (зарегистрированный перед RC-11), активирует функцию звукового сигнала.

Примечание: *Режим тревоги не может быть выбран, если зарегистрирована контрольная панель JA-60 или JA-65.*

- ***Если вы захотите поменять батарейки в извещателе,*** *то необходимо сначала отключить UC-260 от сети!!! В противном случае открытие крышки корпуса извещателя активирует тревогу контакта НСД.*

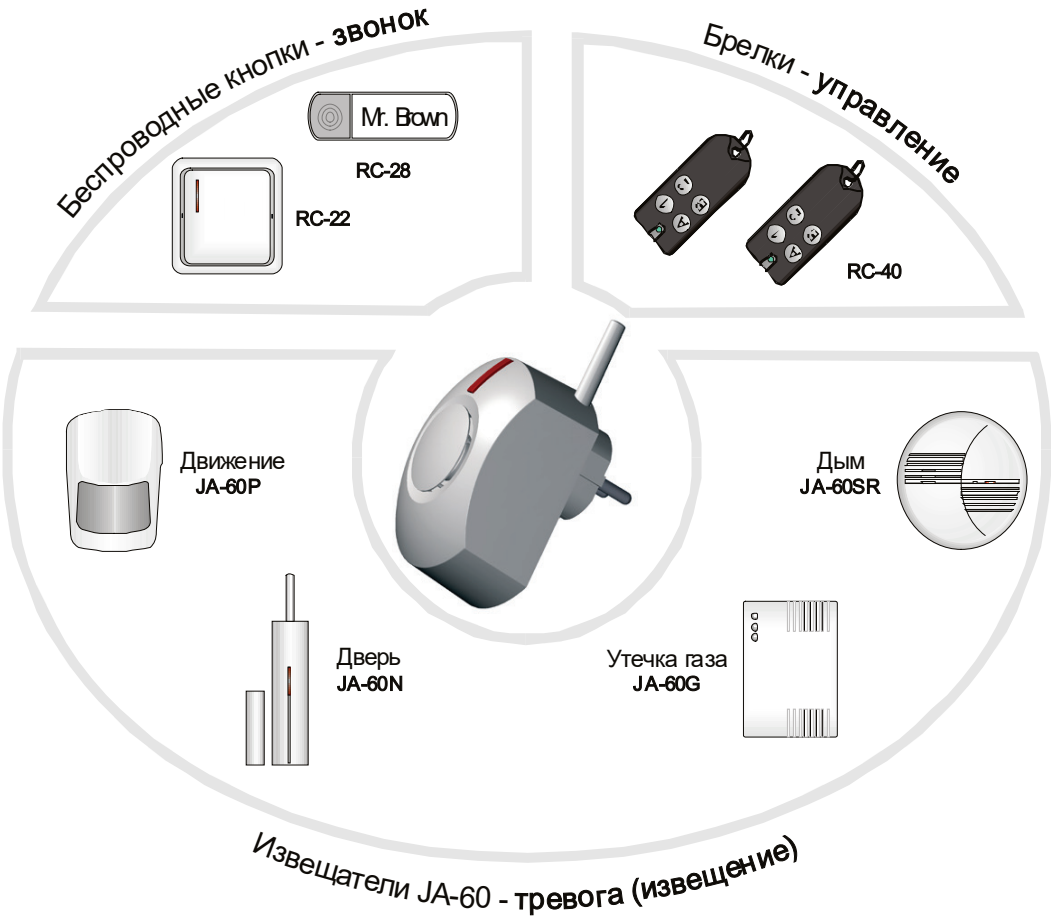
Беспроводные кнопки - звонок
Mr. Bown
RC-28
RC-22
Брелки - управление
RC-40
Движение
JA-60P
Дым
JA-60SR
Дверь
JA-60N
Утечка газа
JA-60G
Извещатели JA-60 - тревога (извещение)