

UA Шановний покупець! Дякуємо Вам за придбання продукції «ELECTRUM», яка вже понад 13 років відома українським споживачам.

УВАГА! Перед роботою уважно ознайомтеся з інструкцією!

Інструкція з монтажу та експлуатації.

Даний виріб є сучасним енергозберігаючим датчиком-перемикачем з вбудованою інтегральною схемою та високочутливим інфрачервоним сенсором. Датчик працює у автоматичному режимі, зручний, заощаджує електроенергію, безпечний та практичний (мал. 1). Виріб не містить шкідливих речовин та не підлягає обов'язковій сертифікації. Завдяки вбудованому сенсору виріб виявляє в певному просторі рухомі об'єкти, в т.ч. людей, тварин та ін.

При спрацюванні датчика, забезпечується миттєве вмикання керованої лампи, світильника, що включений у схему. Датчик здатен автоматично визначати період доби (ніч/день) та, відповідно, необхідність вмикання керованого пристрою. Монтаж датчика є зручним, з широкими можливостями його застосування.

Прилад оздоблений індикатором стану активного спрацювання, який налаштовується заздалегідь.

Специфікація

1. Напруга живлення, В	220-240/50Гц	6. Чутливість до оточуючої освітленості, лк	< 3 - 2000
2. Макс. потужність (при резистивному навантаженні), Вт	1200	7. Швидкість руху сканованого об'єкту, м/с	0,6~1,5
3. Кут зони чутливості	180°	8. Висота монтажу, м	2,2-4
4. Глибина зони чутливості, м	2-12(за T<24°C)	9. Ступінь захисту	IP44
5. Проміжок часу затримки (активне спрацювання)	10(±5)сек - 7(± 2)хв.	10. Клас захисту	II (загальна ізоляція)
		11. Габарити, мм	125x72x82
		12. Вага не більше, г	200

Налаштування чутливості та проміжку часу

Налаштування здійснюється по оточуючому рівню освітленості та за вашим бажанням. Для цього оберіть потрібне вам положення регулятора чутливості "LUX", що розташований на боковій поверхні корпусу (мал.2). У кінцевому лівому положенні риски регулятора, напроти мітки "СОНЦЕ"(максимум) - буде забезпечено спрацювання в денний та нічний час. Повертаючи регулятор до кінця в протилежний бік, коли риска співпадає з символом "МІСЯЦЬ" (мінімум) - забезпечується робота тільки за умови малої освітленості - у темний період доби.

Налаштування часу затримки здійснюється за допомогою регулятора "TIME". Найменший проміжок часу встановлюється поворотним регулятором, коли риска співпадає з символом "-", а найбільший - в протилежному боці, напроти символу "+".

Важливо!

- ! **Всі роботи з монтажу датчика необхідно проводити тільки ПРИ ВІДКЛЮЧЕНІЙ МЕРЕЖІ ЖИВЛЕННЯ !!!**
- ! Необхідно, щоб інсталяцію виконував кваліфікований спеціаліст - електрик згідно цієї інструкції та діючих норм.
- ! Переконайтеся, що номінальна напруга датчика, керованого пристрою (лампи, світильника) відповідає напрузі в мережі.
- ! Переконайтеся, що датчик відповідає умовам його використання.
- ! Переконайтеся, що лінію живлення обладнано захисним пристроєм.
- ! Не піддавайте пристрій надмірній вібрації та ударним навантаженням.
- ! Не використовуйте датчик в умовах, які не відповідають зазначеному класу захисту IP.

Виробник не несе відповідальності за травми та шкоду, які виникли внаслідок невправного монтажу та використання датчика або втручання в його конструкцію.

Монтаж


- Візьміть виріб у руки та розверніть його зворотнім боком до себе.
- Зніміть задню кришку, попередньо викрутивши гвинт. Підготуйте поверхню та зробіть отвори у відповідних місцях (мал.3).Протягніть дріт живлення крізь гумову втулку у кришці та зафіксуйте її гвинтами.
- З'єднайте дріт живлення з клемною колодкою відповідно до схеми (мал.4)
- Зберіть виріб у зворотньому порядку.
- Увімкніть напругу та зробіть налаштування.

Візьміть до уваги

- Глибина та зона виявлення рухомих об'єктів можуть бути забезпечені лише за умови відповідності до параметрів та рекомендацій цієї Інструкції.
- Під час потрапляння рухомого об'єкту в зону дії датчика, вмикається керований пристрій (навантаження) та світлодіод світить зеленим світлом.
- Якщо датчик перебуває у стані активного спрацювання, то після прийому другого та наступних сигналів про пересування об'єкту у зоні його дії, відлік часу починається знову, тобто загальний проміжок часу роботи керованого пристрою буде сумарним. Споживання електроенергії - 0,45 Вт у активному режимі та 0,1Вт - у статичному.
- У разі переривання напруги живлення датчика його робота, зрозуміло, припиняється та відбувається його блокування. При відновленні живлення, внаслідок цього блокування, датчик спрацює на встановлений проміжок часу незалежно від наявності рухомих об'єктів у зоні дії.
- Правильне положення датчика відносно рухомих об'єктів та його оптимальна чутливість до напрямків їхнього руху взаємопов'язані. Уникайте необхідності фіксації напрямку рухів, до яких чутливість датчика мінімальна (мал. 5). Використовуйте виріб тільки за призначенням.

Виробник залишає за собою право вдосконалювати конструкцію, змінювати дизайн, що може не знайти відображення в цій Інструкції.

Гарантійний строк: 12 міс. з дати продажу за наявності чеку, упаковки, відсутності ознак втручання у конструкцію та зовнішніх пошкоджень.

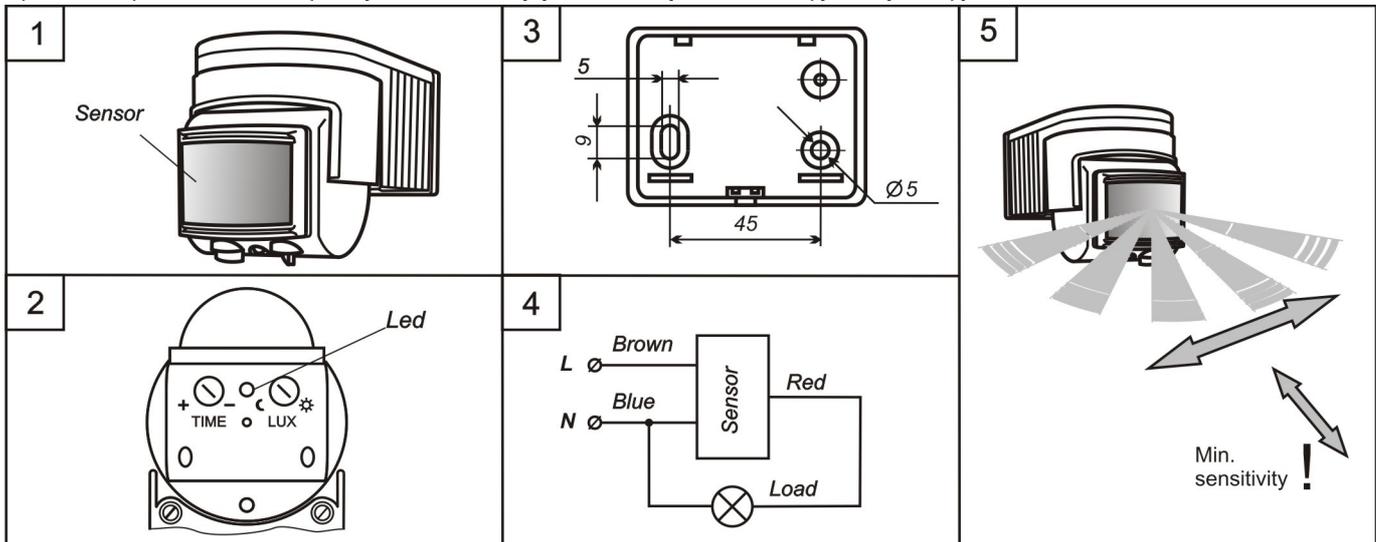

Уважаемый покупатель! Благодарим Вас за приобретение продукции «ELECTRUM», известной более 13 лет украинским потребителям.

ВНИМАНИЕ! Перед работой внимательно ознакомьтесь с инструкцией!

Инструкция по монтажу и эксплуатации.

Данное изделие является современным энергосберегающим датчиком-переключателем с вмонтированной интегральной схемой и высококачественным инфракрасным сенсором. Датчик работает в автоматическом режиме, удобен, экономит электроэнергию, безопасен и практичен (рис. 1). Изделие не содержит вредных веществ и не подлежит обязательной сертификации.

Благодаря встроенному сенсору изделие обнаруживает в определённом пространстве движущиеся объекты, в т.ч. людей, животных и т.д.

При срабатывании датчика, обеспечивается мгновенное включение управляемой лампы или светильника, подключённого к схеме. Датчик способен автоматически определять период суток (ночь/день) и, соответственно, активировать управляемое устройство (нагрузку). Монтаж датчика прост и возможности его применения достаточно широки. Устройство оснащено индикатором состояния активной работы, предварительно настроенного пользователем.

Спецификация

1. Напряжение питания, В	220-240/50Гц	6. Чувствительность к окружающей освещ-сти, лк	< 3 - 2000
2. Макс. мощность (при резистивной нагрузке), Вт	1200	7. Скорость движения сканируемых объектов, м/с	0,6~1,5
3. Угол зоны действия	180°	8. Высота монтажа, м	2,2-4
4. Глубина зоны действия, м	2-12(при T<24°C)	9. Степень защиты	IP44
5. Интервал времени задержки (активной работы)	10(±5)сек - 7(± 2)мин.	10. Класс защиты	II (защитная изоляция)
		11. Габариты, мм	125x72x82
		12. Вес, не более, г	200

Настройка чувствительности и интервала времени

Настройка осуществляется по освещённости окружающего пространства и вашему желанию. Для настройки выберите нужное вам положение регулятора чувствительности "LUX", размещённого на боковой поверхности корпуса (рис.2). В крайнем левом положении риски регулятора, у метки "СОЛНЦЕ"(максимум) - будет обеспечено включение нагрузки в дневное и ночное время. Поворачивая регулятор до конца в противоположную сторону, к метке с символом "ЛУНА" (минимум) - обеспечивается работа только в условиях низкой освещённости - в тёмное время суток.

Настройка интервала задержки осуществляется с помощью регулятора "TIME". Наименьший промежуток времени устанавливается поворотом регулятора, чтобы риска совпала с символом "-", а наибольший - в противоположную сторону, напротив символа "+".

Важно!

! **Все работы по монтажу датчика необходимо проводить только ПРИ ОТКЛЮЧЕННОМ ПИТАНИИ В СЕТИ !!!**

! Необходимо, чтобы монтаж выполнял квалифицированный специалист - электрик в соответствии с настоящей Инструкцией и действующими нормами.

! Убедитесь, что номинальное напряжение датчика, управляемого устройства (лампы, светильника) соответствует напряжению в сети.

! Убедитесь, что датчик соответствует условиям его эксплуатации.

! Убедитесь, что сеть питания оборудована защитным устройством.

! Не подвергайте устройство чрезмерной вибрации и ударным нагрузкам.

! Не используйте датчик в условиях, не соответствующих обозначенному классу защиты IP.

Производитель не несёт ответственности за травмы и ущерб, возникший в результате неправильного монтажа и эксплуатации датчика или вмешательства в его конструкцию.

Монтаж

- Возьмите изделие в руки и поверните тыльной стороной к себе.
- Снимите заднюю крышку, предварительно выкрутивши фиксирующий винт. Подготовьте поверхность и сделайте отверстия в соответствующих местах (рис.3). Протяните провод питания сквозь резиновую втулку в крышке и зафиксируйте её винтами.
- Соедините провод питания с клеммной колодкой согласно приведенной схеме (рис.4).
- Соберите изделие в обратном порядке.
- Включите напряжение питания и настройте устройство.

Примите к сведению

- Глубина и зона обнаружения движущихся объектов могут быть обеспечены только при условии соответствия параметрам и рекомендациям настоящей Инструкции.
- Во время попадания движущегося объекта в зону действия датчика, включается управляемое устройство и светодиод светит красным светом.
- Если датчик находится в состоянии активной работы, то после приёма второго и последующих сигналов о перемещении объекта в зоне сканирования, отсчёт времени начинается сначала, т. е. общий промежуток времени работы управляемого устройства будет суммарным
- Потребление эл/энергии - 0,45 Вт в активном режиме и 0,1Вт - в режиме ожидания (статичном).
- В случае прерывания питающего напряжения датчика его работа, естественно, приостанавливается и происходит блокировка. При возобновлении питания, вследствие этой блокировки, датчик срабатывает на установленный интервал времени независимо от присутствия движущихся объектов в зоне сканирования.
- Правильное положение датчика относительно движущихся объектов и его оптимальная чувствительность к направлению их перемещения взаимосвязаны. Избегайте необходимости фиксации направления движения, при котором чувствительность датчика минимальная (рис. 5). Используйте устройство только по назначению.

Изготовитель оставляет за собой право совершенствовать конструкцию, изменять дизайн, что может не найти отображения в этой Инструкции.

Гарантийный срок: 12 мес. с даты продажи при наличии чека, упаковки, отсутствия признаков вмешательства в конструкцию и внешних повреждений.

