

## Regulator mocy ciągu kominowego


Regulator ciągu kominowego – urządzenie używają dla stabilizacji i kompensaty nadmiernej siły ciągu w kominach – kotłów dla twardego paliwa, gazu, kominków i piecy wszystkich rodzajów.

Regulator ciągu pozwala przedłużyć czas palenia paliwa na 10-15%, pozbyć się detonacji, niestabilnego spalania paliwa.

Regulator ciągu kominowego wykonany ze nierdzewnej, ogniotrwałej, chromowo-niklowej stali wysokiej jakości. Działa w zakresie temperatur -50 do +400 ° C.

Na obrazkach niżej pokazano warianty montażu:

- Montaż regulatora ciągu kominowego, musi być zamontowany poniżej wylotu spaliny i kotła;
- Montaż wyżej wylotu spaliny z kotła (jeżeli nie jest możliwe montowanie regulatora zamontowany poniżej wylotu spaliny);
- Montaż za kotłem (jeżeli komin nagle wchodzi w ścianę i nie jest możliwe przez co nie ma miejsca dla montowania poniżej wylotu spaliny)

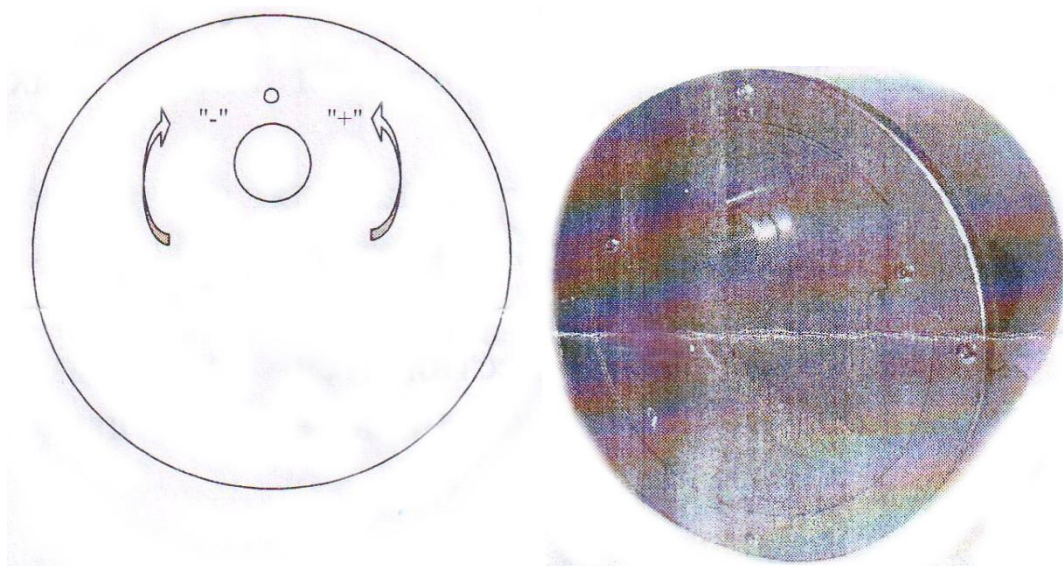


Montaż regulatora ciągu kominowego, poniżej wylotu spaliny z kotła – jest najbardziej optymalny i wyklucza sytuację, kiedy on staje zatkany produktami spalania.

Kiedy montaż odbywa się wyżej wylotu spaliny i za kotłem – trzeba odstąpić od osi komina na 20-25 cm, dla zmniejszenia zanieczyszczenia regulatora ciągu kominowego produktami spalania (sadza, żywica).

Ustawienie regulatora ciągu:

Regulator ciągu może pracować w zakresie 15-35 Pa. Jeśli obracać regulacyjne koło zgodnie ze wskazówkami zegara to moc ciągu będzie mniej «-», jeśli obracać regulacyjne koło w inną stronę to to moc ciągu będzie więcej «+». Żeby dokładnie ustawić regulator ciągu używają zróżnicowanyj manometr.

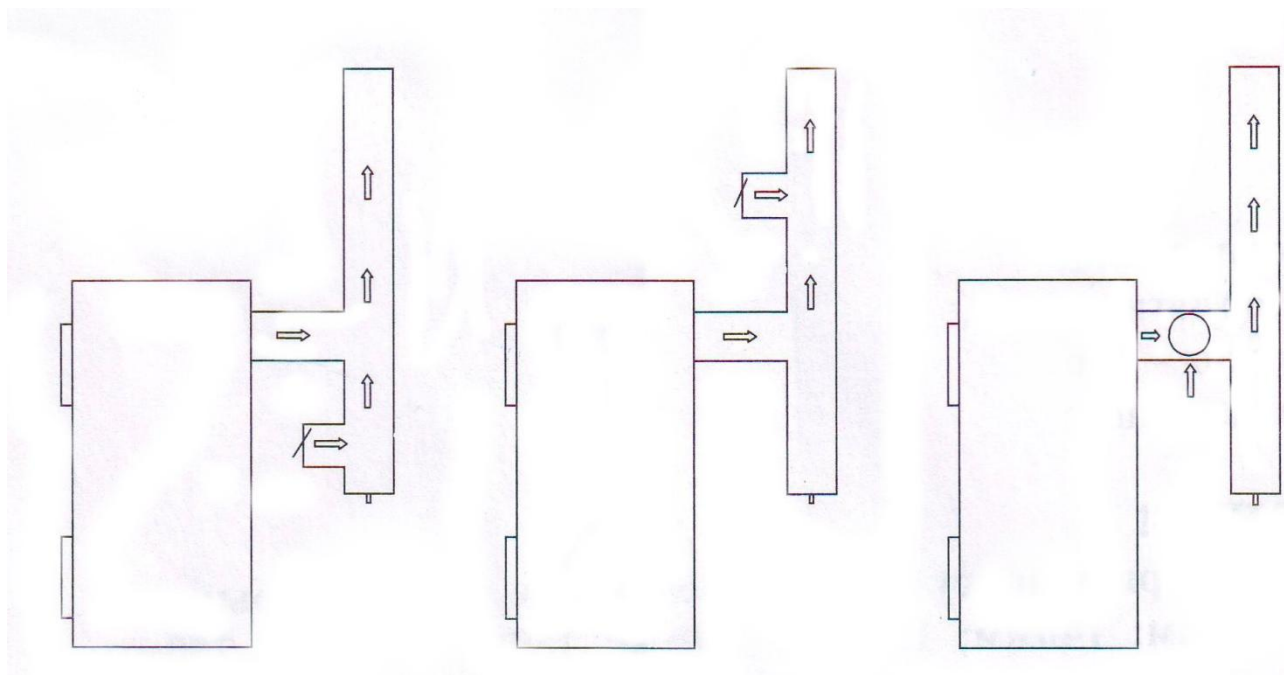

#### Zawartość opakowania

1. Regulator ciągu - 1 szt.
2. Instrukcja – 1 szt.
3. Opakowanie – 1 szt.

Adres producenta: Szklarska 5, 43-600 Jaworzno, Polska