INTERTOOL
www.intertool.ua

STORM

СТЕПЛЕР ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ WT-1101

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Пожалуйста, прочитайте и ознакомьтесь с пособием по эксплуатации перед использованием и следуйте всем его правилам безопасности и инструкциям по применению. Несоблюдение инструкции может привести к травмам или поломке инструмента.

Спасибо, за то, что выбрали продукт торговой марки INTERTOOL.

ВНИМАНИЕ! **При пользовании электроинструментом необходимо всегда следовать основным правилам безопасности, чтобы снизить риск пожара, поражения электрическим током и травм. Прочитайте правила безопасности, прежде чем приступать к работе с электроинструментом. Сохраните эту инструкцию.**

Содержите рабочее место в чистоте и порядке.
Грязное и захламленное рабочее место может стать причиной травм.
Помните о факторах окружения рабочего места.

Электроинструмент не должен попадать под дождь.
Не используйте электроинструмент в помещениях с повышенной влажностью. Рабочее место должно быть хорошо освещено. Не используйте электроинструмент там, где существует опасность взрыва или пожара.

Защита от поражения электрическим током.
Избегайте контакта частей тела с заземленными поверхностями (трубы, радиаторы, холодильники и т. д.).

Держите инструмент в недоступном для детей месте.
Не позволяйте посторонним трогать инструмент или шнур питания. Посторонние не допускаются к рабочему месту.

Убирайте инструмент на хранение.
Неиспользуемый электроинструмент необходимо хранить в сухом недоступном месте. Вне зоны досягаемости для детей.

Не перегружайте электроинструмент.
Инструмент будет работать лучше, безопаснее и дольше в предписанных для него режимах.
Инструмент рассчитан на 20 ударов в минуту (максимум).

Используйте соответствующий инструмент
Не пытайтесь маленькими инструментами или насадками выполнять работу тяжелых инструментов.

Используйте рабочую одежду
Во время работы не надевайте свободную одежду или украшения, они могут попасть под скобу. Защитные перчатки и нескользящая обувь рекомендуются при работе вне помещения. Длинные волосы должны быть прикрыты.

Используйте средства защиты.
При пыльных работах пользуйтесь респиратором

Правильно обращайтесь со шнуром питания.
Не носите инструмент за шнур и не выдергивайте его и розетки. Не нагревайте его, не подвергайте воздействию масел, берегите от острых поверхностей и краев.

Безопасная работа.
Используйте зажимы или тиски, для фиксации деталей.

Не переоценивайте свои силы.
Всегда работайте в устойчивом положении и равновесии.

Обеспечьте уход за инструментом.
Меняйте аксессуары в соответствии с инструкцией. Проверяйте периодически шнур питания. При повреждении замените в авторизованном сервисе. Проверяйте периодически удлинители и в случае неисправности замените их. Ручка инструмента должна быть всегда чистая.

Отключайте инструмент.
Когда он не используется, перед обслуживанием, при возникновении проблем во время работы, при смене аксессуаров, скоб.

Избегайте случайного включения.
При переноске подключенного к цепи питания инструмента не держите палец на кнопке включения. Убедитесь, что инструмент выключен, прежде чем подключить его к сети питания.

Использование.
Этот инструмент предназначен для использования внутри помещения.

Будьте внимательны.
Думайте о том, что вы делаете. Присутствие здравого смысла обязательно. Не пользуйтесь инструментом, если вы устали.

Следите за повреждениями
Перед каждым использованием инструмента делайте осмотр на предмет поломки отдельных частей. Проверьте соединения движущихся элементов, их свободный ход и любые другие повреждения, которые могут влиять на работу инструмента. Поврежденные детали необходимо заменить. Не используйте инструмент, если при нажатии кнопки включения он не включается. Обратитесь в сервис для устранения неполадки.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!
Использование аксессуаров отличных от рекомендованных данной инструкцией, может привести к травмам.

Никогда не направляйте инструмент на людей!
При работе с очень твердыми материалами возможен отскок скобы.

Ремонтируйте инструмент только у квалифицированных специалистов.
Этот инструмент соответствует требованиям безопасности.

⚠ Ремонт инструмента должен производиться только квалифицированными работниками с использованием оригинальных запчастей. В противном случае это представляет опасность для пользователя.

⚠ Если шнур питания поврежден, замените его оригинальным шнуром H05VV-F 2x0.75 mm^2. Замена должна осуществляться квалифицированным работником.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Потребляемая мощность	120 Вт
Частота ударов	20 уд./мин.
Рабочий цикл	30 мин. работы, 5 мин. перерыв.

ПОРЯДОК РАБОТЫ

В целях безопасности, инструмент имеет блокировочные устройства, «Блокировка кнопки пуска» и автоматический предохранитель непроизвольного выстрела (Рис. 1).

В целях безопасности рабочие операции необходимо выполнять в следующем порядке:

- подключите инструмент к сети питания;
- расположите инструмент так, чтобы предохранитель слегка прикасался к поверхности детали;
- поверните выключатель «Подача скоб» вправо;
- нажмите кнопку спуска и прижмите инструмент к детали одновременно.

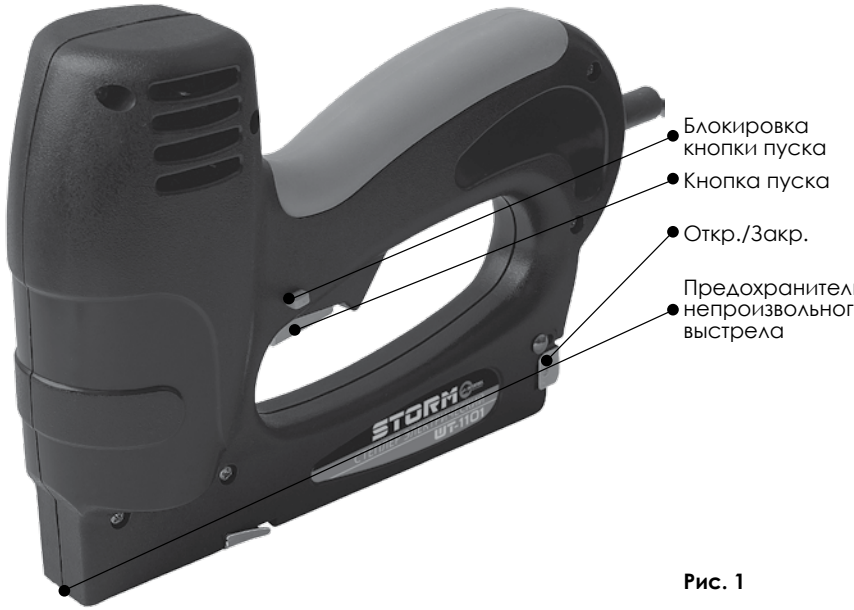

Рис. 1

ЗАРЯДКА СКОБ И УДАЛЕНИЕ ЗАСТРЯВШИХ СКОБ

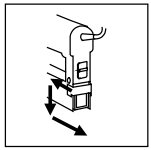
Рис. 2

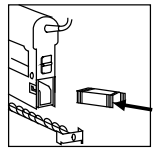
Рис. 3

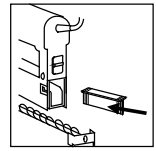
Рис. 4

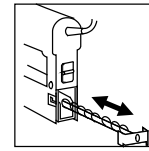
Рис. 5

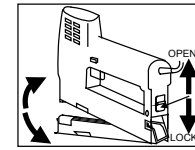

Рис. 6

1. Подайте пружину подачи скоб вперед и немного вниз, чтобы освободить ее.
2. Вытащите пружину полностью (рис. 2, 5).
3. Вставьте одну обойму скоб или обойму гвоздей в выемки тоннеля (рис. 3, 4).
4. Вставьте пружину подачи (рис. 5).
5. Быстрое устранение застрявших скоб (рис. 6):
   а. вытащите полностью пружину подачи (шаг 1);
   б. переключите кнопку OPEN/LOCK Switch вверх в позицию «OPEN»;
   в. подайте тоннель для скоб немного назад, перед тем как потянуть вниз;
   г. тоннель для скоб откроется для очистки;
   д. вытащите застрявшие скобы пинцетом или плоскогубцами.

УХОД ЗА ИНСТРУМЕНТОМ

Используйте только сухую ветошь для очистки корпуса. Использование спиртосодержащих или агрессивных очистителей не допускается.

РАЗМЕРЫ СКОБ И ГВОЗДЕЙ

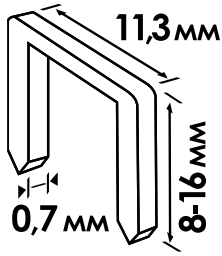

1. ARROW® JT 21
2. ESCO №530
3. KWB №053
4. AEG №312308-10
5. BOSCH №1609200365-7

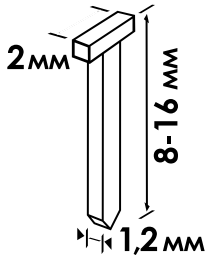

1. ESCO №300
2. NOVUS №J
3. ARROW® 5/8"
4. STANLEY 5/8"