LR7500

ELECTRIC KETTLE

ЭЛЕКТРОЧАЙНИК

ЕЛЕКТРОЧАЙНИК

Laretti
1.0L
0.5L
MIN

Dear Buyer!

We congratulate you on having bought the device under the trade name «Laretti».

We are sure that our devices will become faithful and reliable assistants in your housekeeping.

Read this booklet thoroughly before using and save it for future reference.

CONTENTS

- TECHNICAL DATA 5
- SET 5
- FEATURES 5
- IMPORTANT SAFEGUARDS 6
- DESCRIPTION 8
- FUNCTIONS 9
- BEFORE THE FIRST USE 10
- OPERATION OF THE KETTLE 12
- BOIL-DRY PROTECTION 12
- CLEANING AND MAINTENANCE 13
- REMOVAL OF MINERAL DEPOSITS 13

TECHNICAL DATA

Power supply	2200 W
Rated voltage	220-230 V
Rated frequency	50 Hz
Rated current	10 A
Capacity	1.5 L

SET

Electric kettle	1
Instruction manual	1
Warranty book	1
Book of recipes	1
Package	1

FEATURES

- STRIX control
- Stainless steel concealed heating element
- Hardened glass body
- Stainless steel decorative elements
- 360° power base
- Removable filter
- Electronic control panel
- Temperature control: 60/70/80/90 °C
- Keep warm function
- Automatic boiling shut-off
- Boil-dry protection
- Light indication
- Auto lid-open system
- Cord storage

IMPORTANT SAFEGUARDS

- Read all instructions before using.
- Before connecting the kettle to the power supply, make sure that the voltage indicated on the appliance (underside the kettle and base) corresponds with the voltage in your home. If this is not the case, contact your dealer and do not use the kettle.
- Do not let the cord hang over the edge of a table or counter or touch a hot surface.
- Do not place on or near a hot gas or electric burner or in a heated oven.
- Do not operate the appliance without anything in it to avoid damaging the heat elements.
- Ensure that the kettle is used on a firm and flat surface out of reach of children; this will prevent the kettle from overturning and prevent damage or injury.
- To protect against a fire, electric shock or personal injury, do not immerse cord, electric plugs or kettle in water or other liquids.
- While water is boiling, or just after the water has been boiled, avoid contact with steam from the spout.
- Always take care to pour boiling water slowly and carefully without tipping the kettle too fast.
- Be careful of refilling, when the kettle is hot.
- This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliances by a person responsible for their safety.
- Children should be supervised to ensure, that they do not play with the appliance.
- Do not touch the hot surface. Use the handle or the button.
- The attached base cannot be used for purpose other than intended.

IMPORTANT SAFEGUARDS

- Extreme caution must be used, when moving the appliance containing hot water.
- The appliance is not a toy. Do not let the children play it.
- The kettle is for household use only. Do not use outdoors.
- The use of accessories, which are not recommended by the appliance manufacturer, may result in fire, electric shock or personal injury.
- Unplug the kettle from the outlet, when not in use and before cleaning. Allow the kettle to cool before putting on or taking off parts, and before cleaning the appliance.
- To disconnect, turn the control to "off" position, then remove plug from wall outlet.
- If the supply cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer or its service agent or a similarly qualified person in order to avoid a hazard.
- Do not use the appliance for purpose other than intended.
- The kettle can only be used with the stand provided.
- If the kettle is overfilled, boiling water may spill out.
- Always ensure the lid is closed and do not lift it, while the water is boiling. Scalding may occur, if the lid is removed during the brewing cycles.
- This appliance is intended to be used in household and similar applications such as:

✓ staff kitchen areas in shops, offices and other working environments;
✓ farm houses;
✓ by clients in hotels, motels and other residential type environments;
✓ bed-and-breakfast type environments.

- Save these instructions.
- Service life - 2 years.

DESCRIPTION

CONTROL PANEL

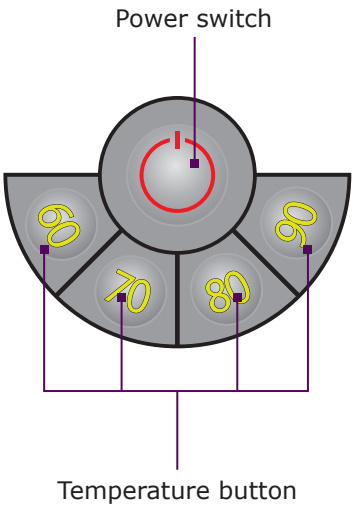

FUNCTIONS

1. Press any temperature button: the kettle will heat water to the corresponding temperature and keep it afterwards. When heating, the temperature indicator will be illuminated blue, once the water has been heated to the selected keep warm temperature, the power indicator will be illuminated green. When the keeping warm time has run out (about 30 minutes), both indicators will be extinguished.

2. Press the power switch: the kettle will boil the water and stop heating. When heating, the power indicator will be illuminated red, after boiling, the red indicator will be extinguished, and the other indicators will not light.

3. Press the power switch firstly, and then press any temperature button: the kettle will boil the water, then reduce to the corresponding temperature and keep it afterwards. After the power switch and any temperature button is pressed, the power indicator will be illuminated red, and the temperature indicator will be illuminated blue; after boiling and reducing to the selected temperature, the temperature indicator will be also illuminated blue, but the power indicator will be illuminated from red to green. When the keeping warm time has run out (about 30 minutes), both indicators will be extinguished.

4. Press the temperature button firstly, then press the power switch and shut off the power source.

5. Press one temperature button firstly, and then press another temperature button: the water will be heated to the last selected temperature and kept warm at it.

6. Press the power switch firstly, and press one temperature button, then press another temperature button: the kettle will boil the water, and reduce to the last selected temperature directly and keep it afterwards.

BEFORE THE FIRST USE

If you are using the kettle for the first time, it is recommended that you clean your kettle before use by boiling a full kettle of water twice and then discarding the water. Wipe the surface with a damp cloth.

NOTE: *The maximum capacity of the kettle is 1.5 L.*

OPERATION OF THE KETTLE

1. To fill the kettle, remove it from the power base and open the lid by pressing the open lid button, fill with the desired amount of water, and then close the lid. Alternatively, the kettle may be filled through the spout. The water level should not exceed **MAX** mark or sit below **MIN** level. Too little water will result in the kettle switching off before the water has boiled.

NOTE: *Do not fill the water over the maximum level, as water may spill out of the spout when boiling. Ensure that the lid is firmly in place before plugging the power outlet.*

2. Position the kettle on the power base.

3. Connect the plug into a power outlet. Press corresponding button according to your desire, the details of all the buttons refer to the above control panel. After pressing any button, the corresponding indicator state refers to the above description on the section of control panel. The kettle will start to operate. And the water temperature also refers to the above description on the section of control panel.

NOTE: *Ensure that the switch is free of obstructions and the lid is firmly closed, the kettle will not turn off, if the switch is constrained or if the lid is opened.*

OPERATION OF THE KETTLE

4. Lift the kettle from the power base and then pour the water.

NOTE: *If when heating or keeping warm you remove the kettle from the power base, and then place it into position again, all the previous programs will be canceled.*
If you want to continue boiling or keeping warm, you must set the program again.
Operate carefully when pouring the water from your kettle, as boiling water may result in scald, besides, don't open the lid while the water in the kettle is hot.

5. The kettle may be stored on the power base, when not in use. But make sure the power cord is unplugged.

NOTE: *Always disconnect the power supply, when not use.*

BOIL-DRY PROTECTION

Should you accidentally let the kettle operate without water the boil-dry protection will automatically switch off the power. If this occurs, allow the kettle to cool before filling with cold water or re-boiling.

CLEANING AND MAINTENANCE

Always disconnect the appliance from the power outlet before cleaning.

1. Never immerse the kettle, power cord or power base in water, or allow moisture to contact with these parts.

2. Wipe the appearance of body with a damp cloth or cleaner, never use a poisonous cleaner.

3. Remember to clean the filter at intervals. For easier cleaning, detach the filter and then replace it after cleaning.

CAUTION: *Do not use chemical, steel, wooden or abrasive cleaners to clean the outside of the kettle to prevent the gloss loss.*

4. When not use or when storing, the power cord may be wound under the bottom of kettle.

REMOVAL OF MINERAL DEPOSITS

Your kettle should be periodically descaled, as the mineral deposits in tap water may form scale on the bottom of the kettle reducing the operation efficiency. You can use the commercially available descalers and follow the instructions on the package of such a descaler. Alternatively, you may follow below instructions using the white vinegar.

1. Fill the kettle with 3 cups of white vinegar, and then add water so as to cover the bottom of kettle completely. Leave the solution in the kettle overnight.

2. Discard the mixture from the kettle, then fill the kettle with clean water, boil it and then discard the water. Repeat several times until the odor of vinegar is flushed away. Any stains, remaining inside the spout, can be removed by rubbing it with a damp cloth.

ENVIRONMENT FRIENDLY DISPOSAL

You can help protect the environment!
Please remember to respect the local regulations:
hand in the non-working electrical equipments to
an appropriate waste disposal centre.

The manufacturer reserves the right to change the specification and design of goods.

Уважаемый покупатель!

Поздравляем Вас с приобретением изделия торговой марки «Laretti».

Мы уверены, что наши изделия будут верными и надежными помощниками в Вашем домашнем хозяйстве.

Внимательно ознакомьтесь с данной Инструкцией по Эксплуатации и сохраните ее для дальнейшего использования.

СОДЕРЖАНИЕ

- ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 17
- КОМПЛЕКТНОСТЬ 17
- ОСОБЕННОСТИ 17
- МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ 18
- ОПИСАНИЕ 20
- ФУНКЦИИ 21
- ПЕРЕД ПЕРВЫМ ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ 22
- ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЧАЙНИКА 23
- УСТРОЙСТВО ЗАЩИТЫ ПРИ ВКЛЮЧЕНИИ БЕЗ ВОДЫ 24
- ОЧИСТКА И УХОД 25
- УДАЛЕНИЕ МИНЕРАЛЬНЫХ ОТЛОЖЕНИЙ... 25

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Мощность	2200 Вт
Номинальное напряжение	220-230 В
Номинальная частота	50 Гц
Номинальная сила тока	10 А
Емкость	1,5 л

КОМПЛЕКТНОСТЬ

Электрочайник	1
Инструкция по эксплуатации	1
Гарантийный талон	1
Книга рецептов	1
Упаковка	1

ОСОБЕННОСТИ

- Контактная группа STRIX
- Скрытый нагревательный элемент из нержавеющей стали
- Корпус из закаленного стекла
- Декоративные элементы из нержавеющей стали
- Подключение к сети через круглую базу питания (вращение на 360°)
- Съемный фильтр
- Электронная панель управления
- Регулятор температуры: 60/70/80/90 °С
- Функция поддержания температуры
- Автоматическое выключение после закипания воды
- Устройство защиты при включении без воды
- Световая индикация
- Система автоматического открывания крышки
- Отсек для хранения шнура

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

- Перед использованием внимательно прочтите инструкцию.
- Перед подключением чайника к сети убедитесь, что напряжение, указанное на устройстве (под чайником на нижней части базы питания), соответствует напряжению в Вашем помещении. Если нет, обратитесь к торговому агенту и не пользуйтесь чайником.
- Следите за тем, чтобы шнур питания не свисал с края стола или столешницы, и не прикасался к горячим поверхностям.
- Не ставьте чайник на горячую газовую или электрическую плиту или рядом с ними, а также на электрическую конфорку или в нагретую печь.
- Во избежание повреждения нагревательных элементов, не включайте чайник без воды.
- Убедитесь, что устройство установлено и используется на твердой и плоской поверхности в недоступном для детей месте. Это предотвратит падение чайника, его повреждение и возникновение несчастного случая/травмы.
- Во избежание пожара, поражения электрическим током, травмы/несчастного случая, не погружайте шнур питания, штепсельную вилку или чайник в воду или другие жидкости.
- Когда вода кипит или сразу же после того, как она закипела, избегайте контакта с горячим паром из носика чайника.
- Всегда наливайте горячую воду медленно и осторожно, не наклоняйте чайник резко.
- Будьте осторожны при повторном наполнении чайника, когда он горячий.
- Это устройство не предназначено для использования лицами (включая детей) с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями, а также лицами, не имеющими опыта и знаний, если они не находятся под наблюдением или не получили инструкции по использованию устройства от лица, ответственного за их безопасность.
- Дети должны находиться под присмотром для уверенности в том, что они не играют с устройством.
- Не прикасайтесь к горячей поверхности. Пользуйтесь ручкой или кнопкой.
- Используйте прилагаемую базу питания только по назначению.

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

- Будьте особенно осторожны, когда передвигаете чайник с горячей водой.
- Данное устройство не игрушка. Не разрешайте детям играть с ним.
- Чайник предназначен только для бытового использования. Не пользуйтесь им вне помещения.
- Использование аксессуаров, не рекомендуемых производителем, может привести к пожару, поражению электрическим током или травме/несчастному случаю.
- Отключайте устройство от сети, когда не пользуетесь им, а также перед очисткой. Подождите, пока чайник остынет, перед тем, как устанавливать, или снимать детали, а также перед очисткой устройства.
- Чтобы отключить устройство, установите переключатель в положение «off» («выключено»), затем выньте штепсельную вилку из розетки.
- Во избежание опасности, если шнур питания поврежден, обратитесь к изготовителю или менеджеру сервисного центра для его замены.
- Используйте устройство только по назначению.
- Чайник можно использовать только вместе с поставляемой базой питания.
- Если чайник переполнен, кипящая вода может перелиться через край.
- Всегда плотно закрывайте крышку чайника и не открывайте крышку, когда вода закипает. Если открыть крышку в процессе работы чайника, можно получить ожоги.
- Данное устройство предназначено для использования в домашнем хозяйстве, а также:
  - ✓ на кухнях магазинов, офисов и других помещениях;
  - ✓ на фермах и в загородных домах;
  - ✓ клиентами в отелях, мотелях и других жилых помещениях;
  - ✓ в гостиницах типа «ночлег и завтрак».
- Сохраните эту Инструкцию по Эксплуатации.
- Срок службы - 2 года.

ОПИСАНИЕ

ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ

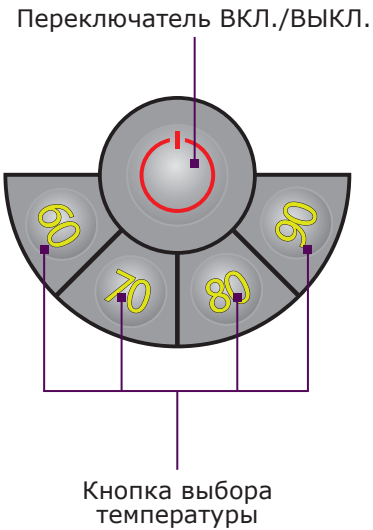

ФУНКЦИИ

1. Нажмите кнопку выбора температуры: чайник нагреет воду до соответствующей температуры и будет поддерживать эту температуру. При нагревании индикатор температуры будет гореть голубым цветом. Как только вода нагреется до выбранной температуры, индикатор питания начнет гореть зеленым цветом. Когда время сохранения температуры истечет (приблизительно 30 минут), оба индикатора погаснут.

2. Нажмите переключатель Вкл./Выкл.: вода закипит, и чайник автоматически выключится. В процессе нагревания воды индикатор питания будет гореть красным цветом; после завершения процесса красный индикатор погаснет, другие индикаторы не будут гореть.

3. Сначала нажмите переключатель Вкл./Выкл., затем кнопку выбора температуры: в чайнике закипит вода, затем будет поддерживаться соответствующая температура. После нажатия переключателя Вкл./Выкл и одной из кнопок выбора температуры, индикатор питания загорится красным цветом, а индикатор температуры загорится голубым цветом; когда вода закипит и будет поддерживаться соответствующая температура, индикатор температуры также будет гореть голубым цветом, а индикатор питания будет гореть зеленым цветом. По истечении времени сохранения температуры (приблизительно 30 минут), оба индикатора погаснут.

4. Сначала нажмите кнопку выбора температуры, затем нажмите переключатель питания и отключите устройство от сети.

5. Сначала нажмите одну кнопку выбора температуры, затем другую кнопку выбора температуры: чайник нагреет воду согласно последней выбранной температуре и будет поддерживать эту температуру.

6. Сначала нажмите переключатель Вкл./Выкл. и одну кнопку выбора температуры, затем нажмите другую кнопку выбора температуры: чайник вскипятит воду и будет поддерживать температуру, согласно последней выбранной температуре.

ПЕРЕД ПЕРВЫМ ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ

Если Вы используете чайник в первый раз, рекомендуется очистить устройство перед эксплуатацией, дважды закипятив полный чайник воды и вылив ее. Протрите поверхность влажной тканью.

ПРИМЕЧАНИЕ: *Максимальный объем чайника 1,5 л.*

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЧАЙНИКА

1. Чтобы наполнить чайник водой, снимите его с базы питания и откройте крышку, нажав кнопку открывания крышки, затем наполните чайник нужным количеством воды и закройте крышку. Воду можно также наливать через носик. Уровень воды не должен превышать максимальную отметку **MAX**, и не должен быть ниже минимальной отметки **MIN**. При небольшом количестве воды, чайник выключиться еще до вскипания воды.

ПРИМЕЧАНИЕ: *Не наливайте воду в чайник выше максимальной отметки, так как она может выплеснуться из чайника при кипении. Перед подключением устройства к сети убедитесь, что крышка плотно закрыта.*

2. Поставьте чайник на базу питания.

3. Подключите чайник к сети. Нажмите нужную кнопку, подробная информация о кнопках выбора температуры представлена в разделе ФУНКЦИИ. После нажатия кнопки, загорится соответствующий индикатор, детальное описание которых представлено в разделе ФУНКЦИИ. Чайник начнет выполнять выбранную функцию. Температура воды устанавливается согласно выбранным режимам, описанным в разделе ФУНКЦИИ.

ПРИМЕЧАНИЕ: *Убедитесь, что крышка чайника плотно закрыта, и ничто не препятствует переключателю. Чайник не выключится, если у переключателя имеется препятствие или крышка открыта.*

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЧАЙНИКА

4. Снимите чайник с базы питания и налейте воду.

ПРИМЕЧАНИЕ: *Если во время нагревания или поддержания температуры Вы снимите чайник с базы питания, а затем снова поставите его на место, установленная программа отменится автоматически. Если Вы хотите продолжить кипячение или поддержание температуры, Вам нужно повторно установить программу. Во избежание ожогов, осторожно наливайте горячую воду, не открывайте крышку чайника, когда в нем горячая вода.*

5. Электрочайник можно хранить на выключенной базе питания, когда не пользуетесь им. Но шнур питания нужно вынуть из сети.

ПРИМЕЧАНИЕ: *Всегда отключайте устройство от сети, если не пользуетесь им.*

УСТРОЙСТВО ЗАЩИТЫ ПРИ ВКЛЮЧЕНИИ БЕЗ ВОДЫ

Если вы случайно включили чайник без воды, устройство защиты при включении без воды автоматически выключит питание чайника. Если это произошло, подождите, пока чайник остынет перед тем, как снова кипятить в нем воду.

ОЧИСТКА И УХОД

Перед очисткой всегда отключайте устройство от сети.

1. Никогда не погружайте чайник, шнур или базу питания в воду, а также избегайте попадания влаги на эти детали.

2. Протрите корпус чайника влажной тканью или чистящим средством. Никогда не используйте ядовитые чистящие средства.

3. Регулярно чистите фильтр. Перед очисткой снимайте фильтр и ставьте его на место после очистки.

ВНИМАНИЕ: *Чтобы не испортить глянец на чайнике, при чистке наружной поверхности чайника не используйте химические чистящие средства, а также средства для чистки стали, дерева и любые абразивные чистящие средства.*

4. При хранении, или если устройство не используется, можно смотать шнур под базой питания.

УДАЛЕНИЕ МИНЕРАЛЬНЫХ ОТЛОЖЕНИЙ

Периодически удаляйте накипь с чайника, так как минеральные отложения в проточной воде могут образовывать накипь на дне чайника, что сказывается на эффективности работы. Можно использовать имеющиеся в продаже средства для удаления накипи. В качестве альтернативы, можно следовать инструкциям, указанным ниже, используя уксус.

1. Налейте в чайник 3 ложки уксуса, затем добавьте воду, которая должна полностью покрыть дно чайника. Оставьте раствор воды с уксусом на ночь.

2. Вылейте раствор из чайника, налейте в чайник чистую воду, прокипятите ее и снова слейте. Повторите процедуру несколько раз, пока запах уксуса не исчезнет.

ЭКОЛОГИЧЕСКИ БЕЗОПАСНАЯ УТИЛИЗАЦИЯ

Вы можете помочь
в охране окружающей среды!
Будьте любезны, соблюдайте местные правила: передавайте неработающее электрическое оборудование в соответствующий центр удаления отходов.

Производитель оставляет за собой право вносить изменения в технические характеристики и дизайн изделий.

Шановний покупець!

Вітаємо Вас із придбанням виробу торгівельної марки «Laretti».

Ми впевнені, що наші вироби будуть вірними й надійними помічниками у Вашому домашньому господарстві.

Уважно ознайомтеся з цією Інструкцією з Експлуатації та збережіть її для подальшого використання.

ЗМІСТ

- ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ 29
- КОМПЛЕКТНІСТЬ 29
- ОСОБЛИВОСТІ 29
- ЗАПОБІЖНІ ЗАХОДИ 30
- ОПИС 32
- ФУНКЦІЇ 33
- ПЕРЕД ПЕРШИМ ВИКОРИСТАННЯМ 34
- ВИКОРИСТАННЯ ЧАЙНИКА 35
- ПРИСТРІЙ ЗАХИСТУ ПРИ ВМИКАННІ БЕЗ ВОДИ 36
- ОЧИЩЕННЯ ТА ДОГЛЯД 37
- ВИДАЛЕННЯ МІНЕРАЛЬНИХ ВІДКЛАДЕНЬ.. 37

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Споживча потужність	2200 Вт
Номінальна напруга	220-230 В
Номінальна частота	50 Гц
Номінальна сила струму	10 А
Ємкість	1,5 л

КОМПЛЕКТНІСТЬ

Електричний чайник	1
Інструкція з експлуатації	1
Гарантійний талон	1
Книга рецептів	1
Упаковка	1

ОСОБЛИВОСТІ

- Контактна група STRIX
- Прихований нагрівальный елемент з нержавіючої сталі
- Корпус із загартованого скла
- Декоративні елементи з нержавіючої сталі
- Підключення до мережі через круглу базу живлення (обертання на 360°)
- Знімний фільтр
- Електронна панель управління
- Регулятор температури: 60/70/80/90 °С
- Функція підтримання температури
- Автоматичне вимкнення після закипання води
- Пристрій захисту при вмиканні без води
- Світлова індикація
- Система автоматичного відкривання кришки
- Відсік для зберігання шнура

ЗАПОБІЖНІ ЗАХОДИ

- Перед використанням уважно прочитайте інструкцію.
- Перед підключенням чайника до мережі переконайтеся, що напруга, зазначена на пристрої (під чайником на нижній частині бази живлення), відповідає напрузі у Вашому приміщенні. Якщо ні, зверніться до торгового агента і не користуйтеся чайником.
- Слідкуйте за тим, щоб шнур живлення не звисав з краю стола або стільниці та не торкався гарячих поверхонь.
- Не ставте чайник на гарячу газову та електричну плиту або поруч із ними, а також на електричній конфорці або в нагріту піч.
- Щоб уникнути пошкодження нагрівальних елементів, не вмикайте чайник без води.
- Переконайтеся, що пристрій встановлений та використовується на твердій і рівній поверхні в недоступному для дітей місці. Завдяки цьому можна уникнути падіння чайника, його пошкодження та виникнення нещасного випадку/травми.
- Щоб уникнути пожежі, ураження електричним струмом, травми/нещасного випадку, не занурюйте шнур живлення, штепсельну вилку або чайник у воду або інші рідини.
- Коли вода кипить або відразу після того, як вона закипіла, уникайте контакту з гарячою парою з носика чайника.
- Завжди наливайте гарячу воду повільно й обережно, не нахиляйте чайник різко.
- Будьте обережні при повторному наповненні чайника, коли він гарячий.
- Цей пристрій не призначений для використання особами (включаючи дітей) з обмеженими фізичними, сенсорними або розумовими здібностями, а також особами, які не мають досвіду і знань, якщо вони не перебувають під наглядом або не отримали інструкцію щодо застосування пристрою від особи, відповідальної за їх безпеку.
- Діти повинні перебувати під наглядом для впевненості в тому, що вони не граються із пристроєм.
- Не торкайтеся гарячої поверхні. Користуйтеся ручкою або кнопкою.
- Використовуйте базу живлення, що додається, тільки за призначенням.

ЗАПОБІЖНІ ЗАХОДИ

- Будьте особливо обережні, коли пересуваєте чайник з гарячою водою.
- Даний пристрій не є іграшкою. Не дозволяйте дітям гратися з ним.
- Чайник призначений лише для побутового використання. Не користуйтеся ним за межами приміщення.
- Використання аксесуарів, не рекомендованих виробником, може призвести до пожежі, ураження електричним струмом або травми/нещасного випадку.
- Відключайте пристрій від мережі, коли не користуєтеся ним, а також перед очищенням. Почекайте, доки чайник охолоне перед тим, як встановлювати або знімати деталі, а також перед очищенням пристрою.
- Щоб відключити пристрій, встановіть перемикач у положення «off» («вимкнено»), потім вийміть штепсельну вилку з розетки.
- Щоб уникнути небезпеки, якщо шнур живлення пошкоджений, зверніться до виробника або менеджера сервісного центру для його заміни.
- Використовуйте пристрій тільки за призначенням.
- Чайник можна використовувати тільки разом із базою живлення, що надається.
- Якщо чайник переповнений, під час кипіння вода може перелитися через край.
- Завжди щільно закривайте кришку чайника та не відкривайте кришку, коли вода закипає. Якщо відкрити кришку в процесі роботи чайника, можна отримати опіки.
- Цей пристрій призначений для використання в домашньому господарстві, а також:
  - ✓ на кухнях магазинів, офісів та інших приміщеннях;
  - ✓ на фермах і в заміських будинках;
  - ✓ клієнтами в готелях, мотелях та інших житлових приміщеннях
  - ✓ в готелях типу «нічліг і сніданок».
- Збережіть цю Інструкцію з Експлуатації.
- Термін служби - 2 роки.

ОПИС

ПАНЕЛЬ УПРАВЛІННЯ

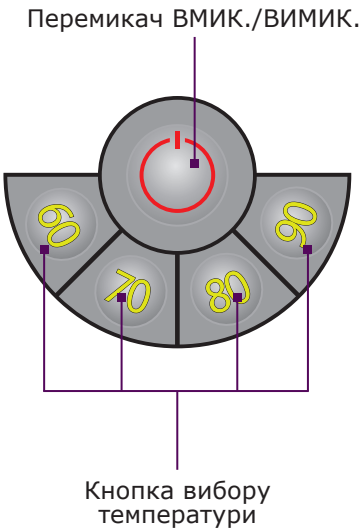

ФУНКЦІЇ

1. Натисніть на кнопку вибору температури: чайник нагріє воду до відповідної температури та буде підтримувати цю температуру. При нагріванні індикатор температури буде світитися блакитним кольором. Як тільки вода нагріється до обраної температури, індикатор живлення почне світитися зеленим кольором. Коли час підтримання температури (приблизно 30 хвилин) пройде, обидва індикатора погаснуть.

2. Натисніть перемикач Вмик./Вимик.: вода закипить, і чайник автоматично вимкнеться. У процесі нагрівання води індикатор живлення буде світитися червоним кольором, після завершення процесу червоний індикатор погасне, інші індикатор не будуть світитися.

3. Спочатку натисніть перемикач Вмик./Вимик., потім кнопку вибору температури: в чайнику закипить вода, потім буде підтримуватися відповідна температура. Після натискання перемикача Вмик./Вимик. та однієї з кнопок вибору температури, індикатор живлення засвітиться червоним кольором, а індикатор температури засвітиться блакитним кольором; після того, як вода закипить і буде підтримуватися відповідна температура, індикатор температури також буде світитися блакитним кольором, а індикатор живлення буде світитися зеленим кольором. Коли час підтримання температури (приблизно 30 хвилин) пройде, обидва індикатора погаснуть.

4. Спочатку натисніть кнопку вибору температури, потім натисніть перемикач живлення та відключіть пристрій від мережі.

5. Спочатку натисніть одну кнопку вибору температури, потім іншу кнопку вибору температури: чайник нагріє воду згідно з останньою обраною температурою і буде підтримувати цю температуру.

6. Спочатку натисніть перемикач Вмик./Вимик. і одну кнопку вибору температури, потім натисніть іншу кнопку вибору температури: чайник скип’ятить воду і буде підтримувати температуру згідно з останньою обраною температурою.

ПЕРЕД ПЕРШИМ ВИКОРИСТАННЯМ

Якщо Ви користуєтеся чайником вперше, рекомендується очистити пристрій перед експлуатацією, двічі закип'ятивши повний чайник води та виливши її. Протріть поверхню вологою тканиною.

ПРИМІТКА: *Максимальний об'єм чайника 1,5 л.*

ВИКОРИСТАННЯ ЧАЙНИКА

1. Щоб наповнити чайник водою, зніміть його з бази живлення і відкрийте кришку, натиснувши кнопку відкривання кришки, потім наповніть чайник потрібною кількістю води і закрийте кришку. Також воду можна наливати через носик. Рівень води не повинен перевищувати максимальну позначку **MAX**, і не повинен бути нижче мінімальної позначки **MIN**. При невеликій кількості води чайник вимкнеться ще до закипання води.

ПРИМІТКА: *Не наливайте воду в чайник вище максимальної позначки, оскільки вона може виплеснутися з чайника при кипінні. Перед підключенням пристрою до мережі переконайтеся, що кришка щільно закрита.*

2. Поставте чайник на базу живлення.

3. Підключіть чайник до мережі. Натисніть потрібну кнопку, детальна інформація щодо кнопок вибору температури приведена в розділі ФУНКЦІЇ. Після натискання кнопки, загориться відповідний індикатор, детальний опис яких приведений в розділі ФУНКЦІЇ. Чайник почне виконувати обрану функцію. Температура води встановлюється згідно обраних режимів, описаних в розділі ФУНКЦІЇ.

ПРИМІТКА: *Переконайтеся, що кришка чайника щільно закрита та ніщо не перешкоджає перемикачу. Чайник не вимкнеться, якщо перемикач має перешкоду або кришка відкрита.*

ВИКОРИСТАННЯ ЧАЙНИКА

4. Зніміть чайник з бази живлення та налийте воду.

ПРИМЕЧАНИЕ: *Якщо під час нагрівання або підтримання температури Ви знімете чайник з бази живлення, а потім знову поставите його на місце, встановлена програма відміниться автоматично. Якщо Ви хочете продовжити кип'ятіння або підтримання температури, Вам потрібно повторно встановити програму. Щоб уникнути опіків, обережно наливайте гарячу воду, не відкривайте кришку чайника, коли в ньому гаряча вода*

5. Електрочайник можна зберігати на вимкненій базі живлення, коли не користуєтеся ним. Але шнур живлення необхідно вийняти із мережі.

ПРИМЕЧАНИЕ: *Завжди відключайте пристрій від мережі, коли не користуєтеся ним.*

ПРИСТРІЙ ЗАХИСТУ ПРИ ВМИКАННІ БЕЗ ВОДИ

Якщо Ви випадково ввімкнули чайник без води, пристрій захисту при вмиканні без води автоматично вимкне живлення чайника. Якщо це відбулося, почекайте, доки чайник охолоне перед тим, як знову кип’ятити в ньому воду.

ОЧИЩЕННЯ ТА ДОГЛЯД

Перед очищенням завжди відключайте пристрій від мережі.

1. Ніколи не занурюйте чайник, шнур або базу живлення у воду, а також уникайте потрапляння вологи на ці деталі.

2. Протріть корпус чайника вологою тканиною або засобом для чищення. Ніколи не використовуйте отруйні засоби для чищення.

3. Регулярно чистіть фільтр. Перед очищенням знімайте фільтр і ставте його на місце після очищення.

ВНИМАНИЕ: *Щоб не зіпсувати глянець на чайнику, при очищенні зовнішньої поверхні чайника не використовуйте хімічні засоби для чищення, а також засоби для чищення сталі, дерева й будь-які абразивні засоби.*

4. При зберіганні або якщо пристрій не використовується, можна змотати шнур під базою живлення.

ВИДАЛЕННЯ МІНЕРАЛЬНИХ ВІДКЛАДЕНЬ

Періодично видаляйте накип з чайника, оскільки мінеральні відкладення у проточній воді можуть утворювати накип на дні чайника, що відображається на ефективності роботи пристрою. Можна використати засоби для видалення накипу, що є у продажу. Альтернативно, можна дотримуватись інструкцій, що зазначені нижче, використовуючи оцет.

1. Налийте в чайник 3 ложки оцту, потім додайте воду так, щоб вона повністю покрила дно чайника. Залишіть розчин води з оцтом на ніч.

2. Вилийте розчин, налийте в чайник чисту воду, прокип'ятіть її та знову злийте. Повторіть процедуру кілька разів, доки не зникне запах оцту.

ЕКОЛОГІЧНО БЕЗПЕЧНА УТИЛІЗАЦІЯ

Ви можете допомогти в охороні навколишнього середовища!
Будьте люб'язні, дотримуйтесь місцевих правил: передавайте непрацююче електричне обладнання у відповідний центр видалення відходів.

Виробник залишає за собою право вносити зміни в технічні характеристики й дизайн виробів.