ELLE by beurer

FCE 75

RUS **Прибор для чистки кожи лица**

Инструкция по применению .... 2 – 6

Beurer GmbH • Söflinger Str. 218 • 89077 Ulm (Germany)
Tel. +49 (0) 731 / 39 89-144 • Fax: +49 (0) 731 / 39 89-255
www.beurer.de • Mail: kd@beurer.de

CE 0483

Уважаемый покупатель,
благодарим Вас за выбор продукции нашей фирмы. Мы производим современные, тщательно протестированные, высококачественные изделия для обогрева, измерения массы, артериального давления, температуры тела, пульса, для легкой терапии, массажа, косметического ухода, ухода за детьми и очистки воздуха.
Внимательно прочтите данную инструкцию по применению, сохраняйте ее для последующего использования, храните ее в месте, доступном для других пользователей, и следуйте ее указаниям.

С наилучшими пожеланиями,
компания Beurer

Комплект поставки

1 прибор для чистки кожи лица FCE 75
1 батарейка AA 1,5 В
1 инструкция по применению

Использование по назначению

Используйте данный прибор исключительно для лечения прыщей и легких форм угревой сыпи на лице человека.

НЕ используйте прибор для лечения тяжелых форм узелковых и кистозных акне.
Прибор должен использоваться только в целях, описываемых в данной инструкции по применению. Производитель не несет ответственности за ущерб, причиненный вследствие использования прибора не по назначению или халатного обращения с ним.
Прибор предназначен исключительно для использования в домашних условиях, использование в коммерческих целях запрещено.

Указания по технике безопасности

Таблица обозначений

В инструкции по применению используются следующие символы.

⚠ **Предостережение**	Предупреждает об опасности травмирования или ущерба для здоровья.
ⓘ	Отмечает важную информацию.
	Утилизация прибора в соответствии с Директивой ЕС 2002/96/EC по отходам электрического и электронного оборудования — WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment).

Важные указания по технике безопасности

Предостережение

Перед использованием карандаша «Чистая кожа» внимательно прочтите правила техники безопасности. Несоблюдение нижеследующих указаний может привести к материальному ущербу или травмированию людей. Сохраните эту инструкцию и держите ее в месте, доступном для других пользователей. Передавайте прибор другим пользователям вместе с инструкцией по применению.

- НЕ используйте прибор на поверхности пигментных пятен, бородавок, вросших волос или воспаленной кожи.
- Не используйте прибор для чистки кожи лица при повышенной чувствительности к свету.
- Не используйте прибор, если Вы получили солнечный ожог в течение последних двух недель..
- Перед применением проведите тест на непереносимость света. Для этого вначале используйте данный прибор на нечувствительном участке кожи (например, на внешней стороне руки) и только затем приступайте к обработке кожи лица. При наличии сомнений проконсультируйтесь с лечащим врачом.
- Обработка каждого воспалительного образования должна производиться не чаще трех раз в день. Более частое применение может вызвать ожоги кожи или повреждения. Интервал между процедурами должен составлять не менее четырех часов.
- Если после проведения процедуры на коже возникают воспаления, побочные эффекты, а также покраснения, которые не проходят в течение длительного времени, прекратите использование прибора и проконсультируйтесь с лечащим врачом. Непродолжительное легкое покраснение после применения прибора является нормой.
- Не используйте прибор для чистки кожи лица для области вокруг глаз и губ. Кожа этих участков отличается особой чувствительностью и не подходит для обработки прибором.
- Для предотвращения повреждений глаз никогда не смотрите прямо на синий свет.
- Не допускайте попадания воды на прибор для чистки кожи лица.
- Не допускайте падения карандаша «Чистая кожа». Он является точным прибором. Падение с большой высоты может отрицательно сказаться на эффективности его работы.
- Данный прибор не предназначен для использования лицами (включая детей) с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями, с недостаточными знаниями и (или) опытом, за исключением случаев, если за ними осуществляется надлежащий надзор или они получили инструкции по использованию прибора.
- Не используйте прибор для чистки кожи лица при наличии повреждений или неправильной работе. В этих случаях необходимо обратиться в сервисную службу.
- Не позволяйте детям играть с прибором. Не допускается выполнение очистки и технического обслуживания прибора детьми, за исключением тех случаев, если они находятся под присмотром.

1. Для ознакомления

Благодаря методу терапии синим светом прибор для чистки кожи лица FCE 75 идеально подходит для лечения прыщей и легких форм угревой сыпи на лице.
Данный прибор бережно обрабатывает кожу и эффективно борется с акне. Действие прибора длится 24 часа, что обеспечивает быстрое устранение угревой сыпи. Прибор также оснащен функцией обогрева, стимулирующей кровоснабжение
Прибор легко помещается в дамскую сумочку, благодаря чему его можно использовать как дома, так и в дороге.

2. Описание прибора

1. Рабочая поверхность
2. Кнопка «ВКЛ./ВЫКЛ.»
3. Кнопка «Старт»
4. Индикатор работы (зеленый)
5. Индикатор готовности к работе (синий)

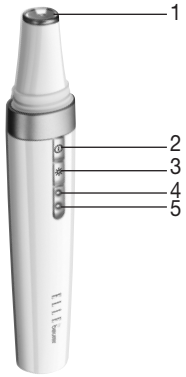

3. Применение

Обработка каждого воспалительного образования должна производиться не чаще трех раз в день. В большинстве случаев улучшение заметно уже после первого применения. При необходимости повторите процедуру через 4–12 часов.

1. Снимите колпачок прибора

Перед каждым применением аккуратно очищайте нагревательную пластину карандаша «Чистая кожа» тряпочкой, смоченной мыльной водой (или спиртом).

2. Сдвиньте крышку отделения для батареек. Вставьте батарейки, входящие в комплект поставки, в отделение для батареек в соответствии с маркировкой. Соблюдайте правильную полярность. Снова закройте отделение для батареек.
3. Нажмите кнопку «ВКЛ./ВЫКЛ».
   Раздастся короткий звуковой сигнал. Загорится индикатор работы, и замигает синий индикатор готовности к работе.
4. Примерно через одну минуту поочередно с небольшим интервалом последуют звуковые сигналы, и частота мигания синего индикатора готовности к работе увеличится. Теперь прибор для чистки кожи лица готов к эксплуатации. Для начала эксплуатации нажимайте кнопку «Старт» в течение 15 секунд.
   Индикатор готовности к работе и рабочая поверхность загораются синим цветом. Теперь осторожно поместите нагревательную платину на воспалительное образование. Во время процедуры раздаются звуковые сигналы с интервалом в 6 секунд.

Не прижимайте рабочую поверхность к прыщу слишком сильно — это может вызвать сильное покраснение.

   Процедура заканчивается примерно через 2,5 минуты, о чем оповещают несколько идущих друг за другом сигналов. Теперь уберите рабочую поверхность с обрабатываемого участка.
5. Для лечения следующего воспаления снова нажмите кнопку «Старт» и поместите нагревательную пластину на соответствующий участок, иначе через 15 секунд прибор автоматически выключится.
   Для прекращения процедуры и выключения прибора нажмите кнопку «ВКЛ./ВЫКЛ».

Непродолжительное легкое покраснение после применения прибора является нормой.

Предостережение

- Проследите за тем, чтобы батарейки не попали в руки детям. Дети могут проглотить батарейку, что может нанести серьезный ущерб здоровью. В этом случае необходимо немедленно обратиться к врачу!
- Обычные батарейки нельзя перезаряжать, нагревать или бросать в огонь (опасность взрыва!).
- Разряженные батарейки могут стать причиной неисправности прибора. Если прибор не используется в течение длительного времени, необходимо извлечь батарейки.
- Не используйте аккумуляторы!

4. Ремонт и очистка

- Если Вы не используете прибор для чистки кожи лица, храните его в прохладном, сухом и светозащищенном месте.
- Если прибор для чистки кожи лица не используется в течение длительного времени, необходимо извлечь батарейки.
- Аккуратно очистите нагревательную пластину карандаша «Чистая кожа» тряпочкой, смоченной мыльной водой (или спиртом).
- Не используйте чистящие средства или растворители. Они могут повредить прибор.
- Ни в коем случае не опускайте прибор в воду, так как в этом случае в него может попасть вода, что приведет к повреждению прибора.

5. Что делать при возникновении неполадок?

Неполадка	Меры по устранению
Прибор не включается	Замените батарейку.

6. Утилизация

Соблюдайте местные законодательные нормы по утилизации отходов. Утилизируйте прибор в соответствии с Директивой ЕС 2002/96/ЕС по отходам электрического и электронного оборудования — WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment). В случае вопросов обращайтесь в местную коммунальную службу, ответственную за утилизацию отходов.

7. Технические характеристики

№ модели	FCE 75
Электропитание	Батарейка типа AA 1 x 1,5 В
Вес	36 г (без батарейки)
Длина волны	415 нм, +/- 5 нм

8. Гарантия

Мы предоставляем гарантию на дефекты материалов и изготовления на срок 12 месяцев со дня продажи через розничную сеть.
Гарантия не распространяется:

- на случаи ущерба, вызванного неправильным использованием;
- на быстроизнашивающиеся части (батарейки);
- на дефекты, о которых покупатель знал в момент покупки;
- на случаи собственной вины покупателя.

АВ 02

Товар сертифицирован: электроприборы санитарно-гигиенические для ухода за кожей лица и тела ---ООО «ВСЦ Миратекс», №РОСС DE .АВ 02.06219,
срок действия с 03.04.2012 по 02.04.2015 гг
Срок эксплуатации изделия: мин. 5 лет

Фирма изготовитель: Бойрер Гмбх, Софлингер штрассе 218, 89077-УЛМ, Германия
Фирма-импортер: ООО Бойрер 109451 г. Москва, ул. Перерва, 62, корп.2,офис 3
Сервисный центр: 109451г. Москва, ул. Перерва, 62, корп.2, Тел(факс) 495—658 54 90

Дата продажи _____ Подпись продавца _____

Штамп магазина _____

Подпись покупателя _____