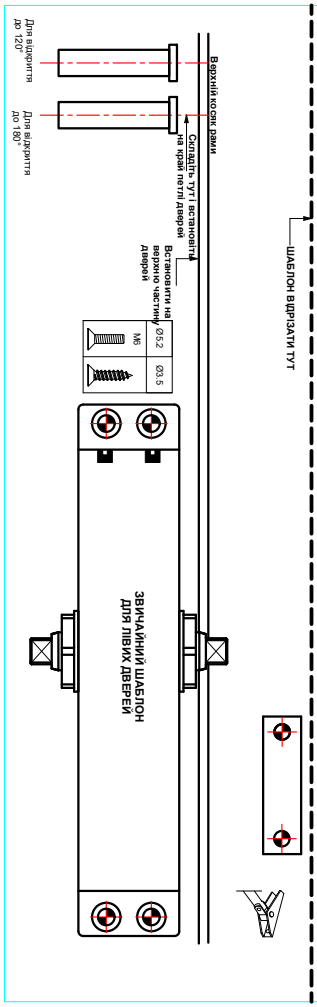

ШАБЛОН ВІДРІЗАТИ ТУТ

ДОВОДЧИК НАКЛАДНИЙ B5W РОЗМІР 5

метрична система

ІНСТРУКЦІЯ З УСТАНОВКИ

ЗВИЧАЙНА УСТАНОВКА

Доводчик встановлюється на двері з боку тяги

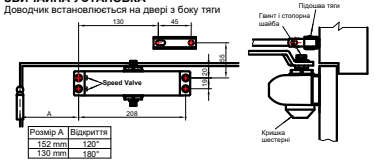

Розмір A	Відкриття
152 mm	120°
130 mm	180°

Показані ЛІВІ ДВЕРІ. Такі самі розміри стосуються правих дверей, вимірюються від краю петлі.

НАЛАШТУВАННЯ ПОЗИЦІЇ ВАЖІЛЯ

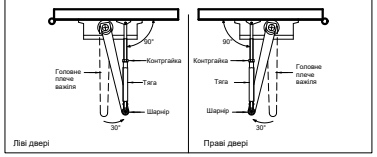

ВЕРХНЯ УСТАНОВКА

Доводчик встановлений на верхньому косяку з боку штовхання дверей.

Потребує ширини верхнього косяка від 70 (2¾") до 127 (5") .

Розмір A	Відкриття
152 mm	120°
130 mm	180°

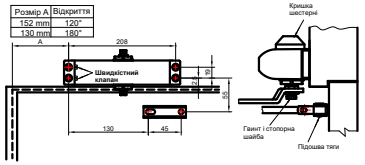

Показані ПРАВІ ДВЕРІ. Такі самі розміри стосуються лівих дверей, вимірюються від краю петлі.

НАЛАШТУВАННЯ ПОЗИЦІЇ ВАЖІЛЯ

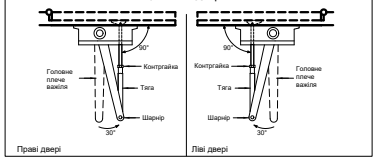

REV.0 21/07/22

ПАРАЛЕЛЬНА УСТАНОВКА

Доводчик встановлюється на двері з боку штовхання

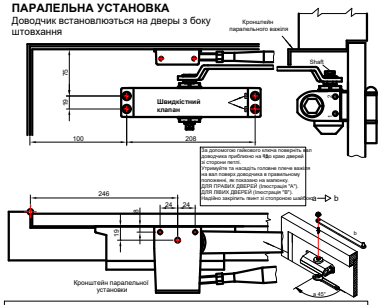

РОЗТАШУВАННЯ ТА НАЛАШТУВАННЯ ВАЖІЛЯ

Увага: Відрегулюйте довжину тяги, щоб головне плече було паралельно дверному полотну.



Схема відкриття дверей

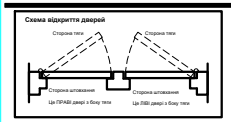

ІНСТРУКЦІЯ

Крок 1

A. Перевірте напрямок відкривання дверей.

B. Виберіть тип інструкції

Крок 2

A. Перегляньте інструкції щодо встановлення, яке ви вибрали.

B. Дотримуйтесь інструкції для правильного застосування та налаштування.

Крок 3

A. Прикладіть корпус і важіль (або паралельний кронштейн і важіль) до дверей і рами, як показано.

B. Розташуйте головне плече важіля на валу під правильним кутом, як показано, і надійно закріпіть гвинт зі стопороною шайбою.

C. Відрегулюйте довжину тяги, як показано, прикріпіть до основного плеча в шарнірі та затягніть контргайку.

Крок 4

Зафіксуйте кришку шестерні на валу з невикористаної сторони.

Крок 5

Швидкість зачинення та замикання дверей регулюється #1 ,#2 швидкістю. Відрегулюйте гвинт окремо.

A.Поворот за годинниковою стрілкою зменшує швидкість.

B.Поворот проти годинникової стрілки збільшує швидкість.

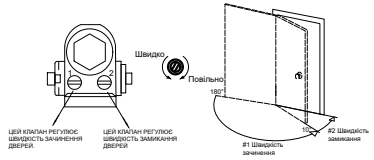
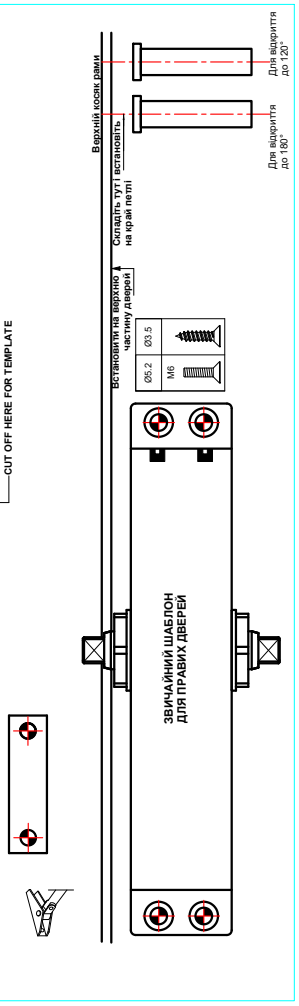
CUT OFF HERE FOR TEMPLATE