Увага

1. Ілюстрації, використані в цьому посібнику, призначені для ілюстрації методу роботи та будови виробу

2. Термін безпечної експлуатації цього виробу становить три роки

3375BM,QX-3372,QX-3372-1,QX-3372-2, QX-3372-3,QX-3373,QX-3373-1,QX-3373-2, QX-3373-3,QX-3381,QX-3381-2,QX-3381-3.

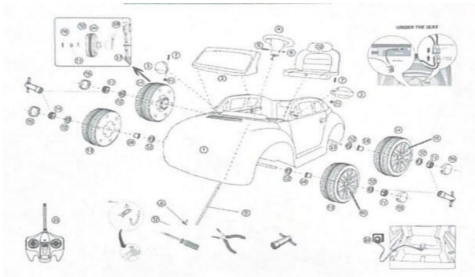

Дитячі електромобілі Інструкція з монтажу

Spoko SP-8688

Certificate 03

ТОВ "Тяньцзіньська служба вільної торгівлі.

Усунення несправностей

Fault type		
двигун не обертається	1. Чи добре контактує ножний вимикач? 2. Чи є клема двигуна і верхній павільний дріт в хорошому стані? 3. Чи правильно підключений роз'єм нижнього дроту двигуна? 4. Чи можна від'єднати роз'єм двигуна і підключити його безпосередньо до акумулятора для обертання?	Ні, відремонтувати ножний перемикач; Так, наступний пункт. Ні, правильно приварити клемний дріт; Так, наступний пункт. Ні, правильно підключіть роз'єм; Так, наступний пункт. Не обертайте, замініть двигун; Обертання, несправність друкованої плати приводу, надішліть його до професійного ремонтного пункту для ремонту.
тільки вперед без обертання назад або тільки назад без обертання вперед	1. Перевірте вимикач реверсу і за допомогою мультиметра перевірте, чи хороший контакт? 2. чи проводка від ланцюга приводу до вимикача реверсу в хорошому стані?	Ні, замініть перемикач реверсу; Так, наступний пункт. Ні, підключіть дроти належним чином; Так, друкована плата драйвера Несправність, надішліть до професійного сервісного центру для ремонту.
дуже низька швидкість	1. Перевірте, чи напруга батареї вище 6В? 2. Підключіть двигун (з редуктором) безпосередньо до акумулятора, чи збільшиться швидкість? 3. Зніміть редуктор і перевірте чи добре обертається шестерня?	Ні, зарядка; Так, наступний пункт. Ні, наступний пункт; Так, несправна плата драйвера, Відправте його в професійну майстерню для ремонту. Ні, замініть коробку передач; Так, замініть двигун.
неможливо змінити автомобіль може рухатися	1. Чи є напруга 6.BV-8.0V на вихідній клемі зарядного пристрою? 2. Підключіть вхід і вихід зарядного пристрою, витягніть дві пружинні 3. витягніть дві пружинні пробки з боку акумулятора і вимірюйте, чи є напруга 6.BV-8.0v? 4. Перевірте, чи не ослаблені кріплення зарядної основи і чи не від'єднані місця зварювання?	Ні, замінити зарядний пристрій; Так, наступний пункт. Так, замініть акумулятор; Ні, наступний пункт. Так, правильно підключіть зарядну підставку.
	1. Чи справний вимикач звуку та світла? 2. Перевірте, чи в хорошому стані провід і роз'єми від акумулятора до передньої частини транспортного засобу?	Ні, заміна вимикача; Так, наступний пункт. Ні, підключіть роз'єм і правильно підключіть обірваний дріт.
автомобіль може рухатися без звуку або світла	1. Чи обертається праве заднє колесо? 2. Перевірте, чи не розхитався двигун? 3. Перевірте коробку передач, чи не пошкоджені шестерні на всіх рівнях?	Так, колеса вдаряються об землю; Ні, наступний пункт. Так, зняти коробку передач і затягнути гвинти двигуна Затягнути; Ні, наступний пункт. Так, замінть коробку передач.

Опис

Батарея	12V7A 12v9A '2 (необов'язковий)
Електричне обладнання	Drive12V16W24v20w '4 (необов'язковий)
Вік для дітей	37-96months
Максимальна вага	30(kgs)
Розмір	118cmx71 cmx46cm
Вага брутто	3OKGS
Вага нетто	27KGS

Запобіжні заходи під час заряджання

1. При першому використанні електромобіля акумулятор повинен бути зарядженим протягом 12 годин! В іншому випадку акумулятор буде безповоротно пошкоджений і не підлягає відновленню.
2. Під час заряджання вставляйте штекер постійного струму зарядного пристрою в гніздо для заряджання, а потім увімкніть зарядний пристрій у розетку.
3. Якщо пристрій використовується безперервно протягом 1 години, його необхідно вчасно заряджати. Нормальний час заряджання становить 10-12 годин.
4. Час кожної зарядки не повинен перевищувати 18 годин.
5. Заряджати акумуляторну батарею повинна дорослa людина.
6. Якщо електромобіль не використовується тривалий час, його необхідно заряджати не рідше не рідше одного разу на місяць,

По-перше, перевірте, чи всі аксесуари автомобіля в комплекті



1. Спочатку перевірте кузов автомобіля, помістіть двигун рульового вала в зарезервований отвір, а іншою стороною вставте в залізне кільце. Акуратно з'єднайте з'єднувальні деталі та затягніть



2.Протягніть задню вісь через квадратну трубу заднього кронштейна кузова автомобіля, протягніть двигун у задню вісь, протягніть отвір для проводів двигуна через залізне кільце і, нарешті, з'єднайте отвір для двигуна двигуна з отвором для проводів автомобіля. Нагадування: На роз'ємі дроту підключення

3. Спочатку вирівняйте декоративну кришку шини з проріжом шини та закріпіть її. Встановіть задню шину на задню вісь, покладіть прокладку на задні колеса та Щільно зафіксуйте розрізний штифт і вирівняйте кришку колеса с проріжом, щоб затягнути її.

4. Спочатку підключіть порт двигуна екрана дисплея до кінця двигуна автомобіля Підключіть інтерфейс і вирівняйте екран дисплея з зарезервованою інтерфейсною картою на кузові автомобіля Вставте і міцно натисніть, щоб зафіксувати.

5. З'єднайте порт двигуна керма з кінцем двигуна кузова З'єднайте керма з горловиною і покладіть на нього надлишок дроту Перейдіть всередину кузова автомобіля, натисніть і утримуйте пряжку, щоб затиснути кермо вниз. Просто затягніть її.



6. Вийміть запасні гвинти з корпусу велосипеда і закріпіть контролер на гвинтовому стовпі; Зніміть захисний щоток з акумулятора і поверніть червоний Вставте кольоровий з'єднувальний кабель на червону клему акумулятора.

7. Вирівняйте середню плату штекера з зарезервованим отвором в автомобілі і встановіть її на місце Затягніть

8. Вирівняйте сидіння з задньою частиною центральної панелі і притисніть її донизу Затягніть гвинт викрутною викруткою і зафіксуйте сидіння на місці, Затягніть гвинти ззаду.

9. Підключіть порт гнізда заднього ліхтаря і порт гарнітури корпусу. Підключіть і вирівняйте кріплення заднього ліхтаря з корпусом транспортного засобу. Залишите відкритий край внизу і натискайте його щільно.

10. Вирівняйте тримач переднього ліхтаря з роз'ємом і вставте його для фіксації Зафіксовано. Кронштейни передніх і задніх ліхтарів встановлюються однаково.



11. спочатку з'єднайте ремені безпеки кузова і переднього бампера З'єднайте і підніміть передній бампер.

12. Помістіть гвинти з обох боків і затягніть їх викрутною, потім вирівняйте сріблясту планку з зарезервованим отвором на передньому бампері та закріпіть його.

13. Положення зарядки: вниз посередині У круглому отворі, під час заряджання автомобіль втрачає живлення і від'єднує зарядний пристрій. автомобіль втрачає живлення і відключає зарядний пристрій. Увімкніть його

14. Перевірка коду пульта дистанційного керування.встановлення пульта дистанційного керування, довго натисніть і утримуйте клавішу перевірки коду протягом 3 секунд, індикатор блимає, а потім увімкніть машину Ви можете успішно використовувати відповідний код.

Дякуємо за вибір дитячого електромобіля

Будь ласка, прочитайте інструкцію перед використанням цього продукту, оскільки вона підкаже вам правильний спосіб експлуатації та кроки встановлення.
Щоб уникнути пошкодження або травмування цього виробу через неправильні методи експлуатації і вашої дитини.
Цей посібник слід зберігати належним чином і розміщувати в легкодоступному місці.

Пакувальні елементи:

			
Корпус	4 колеса	Кермо	4 колпаки для коліс
			
Декоративна кришка для колеса	вал	Один комплект сидінь	electric machinery
Front and rear lamp holders	Тримач для ламп	Комплект запчастин	Сріблясті перемінки та передні балки

Технічне обслуговування:

Чи не пошкоджені компоненти; При виявленні пошкоджень слід припинити використання до повного ремонту.

Інструкція зарядного пристрою

1. Зарядний пристрій не повинен використовуватися дітьми до 3 років.
2. Для електричних колясок можна використовувати тільки рекомендовані зарядні пристрої
Вхід AC220V 50Hz Вихід DC12V 1 000mA (24v 1000mA опціонально)
3. Зарядний пристрій не є іграшкою.
4. Перед чищенням дитячого візка його слід від'єднати від зарядного пристрою.
5. Дитячий автомобіль не можна підключати до більшої кількості джерел живлення, ніж рекомендовано.

Увага

Для безпечного водіння Вашого малюка необхідно звернути увагу на наступне попередження;
1. Виріб повинен збиратися дорослими!
2. Діти повинні користуватися ним під наглядом дорослих, а вихователь не повинен відкривати його під час використання!
3. Зарядка акумулятора повинна здійснюватися дорослими, будь ласка, заряджайте перед використанням цього продукту!
4. Щоб уникнути шкоди для дітей, будь ласка, тримайте поліетиленові пакети та інші пакувальні поліетиленові пакети та інші пакувальні матеріали в недоступному для дітей місці!
5. Будь ласка, регулярно оглядайте виріб і зарядний пристрій, що використовується, перевіряйте на наявність пошкоджених дротів, штепселів, корпусу та інших компонентів. У разі виявлення будь-яких пошкоджень, припиніть його використання до повного ремонту.
6. Акумулятор не підлягає заміні. Непрофесійний персонал не має права замінювати акумулятор без дозволу.
7. Дроти, що не мають способу з'єднання на транспортному засобі, не можна підключати до вихідний роз'єм. Будь ласка, уважно прочитайте цю інструкцію перед встановленням та використанням.
Після прочитання, будь ласка, зберігайте її для подальшого використання.
На упаковці міститься важлива інформація